


Impressora em Cores Xerox® C75 Guia do Administrador do Sistema

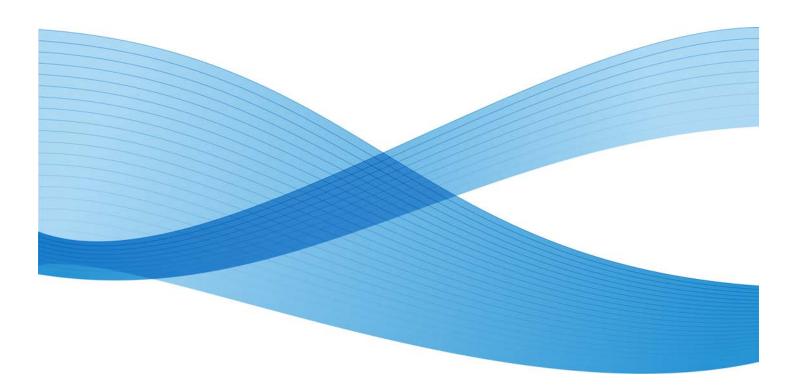

©2013 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox $^{\textcircled{R}}$ e Xerox com a marca figurativa $^{\textcircled{R}}$ são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

FreeFlow[®], SquareFold[®], Xerox prInteract[™], MeterAssistant[®], SuppliesAssistant[®], CentreWare[®], Scan to PC Desktop[®] e Xerox Extensible Interface Platform[®], são marcas registradas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. O status do produto, status da criação e/ou especificações estão sujeitos a mudança sem aviso prévio.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Internet Explorer e Word são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Apple[®], Macintosh[®], Mac OS[®] e EtherTalk[™] são marcas registradas ou marcas da Apple Computer, Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Elementos da Documentação Técnica do Usuário da Apple usados com permissão da Apple Computer, Inc.

Adobe, o Adobe logo, Acrobat, o Acrobat logo, Acrobat Reader, Distiller, Adobe PDF logo, Adobe PDF JobReady, Illustrator, InDesign, e Photoshop são marcas registradas da Adobe Systems, Inc. PostScript é uma marca registrada da Adobe usada com o Adobe PostScript Interpreter, a linguagem de descrição de página Adobe e outros produtos Adobe. Esse produto não é endossado ou patrocinado pela Adobe Systems, editor do Adobe Photoshop.

Fiery[®] e PrintMe[®] são marcas registradas da Electronics For Imaging, Inc. GBC[®] e AdvancedPunch[™] são marcas registradas ou marcas da General Binding Corporation. ScanFlowStore[®] é uma marca registrada da Nuance Communications, Inc. HP, HPGL, HPGL/2 e HP-UX são marcas registradas da Hewlett-Packard Corporation. Netscape[®] é marca registrada da Netscape Communications. UNIX® é uma marca registrada do Open Group. Mozilla FireFox[™] é uma marca da Mozilla Foundation. AOL[®] é uma marca registrada da AOL Incorporated. Linux[®] é uma marca registrada da Linus Torvalds. Netware[®] é uma marca registrada da Novell, Incorporated. Equitrac Office[®] é uma marca registrada da Equitrac Corporation. Solaris[®] é uma marca registrada da Sun Microsystems, Inc. Kerberos é uma marca registrada do Massachusetts Institute of Technology. DocuWorks[®] é uma marca registrada da Fuji Xerox Co., Ltd.

BR4002

Índice

1 Visão geral do Administrador	1-1
Entrar/sair do modo do administrador	1-1
Personalizar os botões/telas da IU	1-1
Designar uma função às telas e botões	1-2
Ativando a programação armazenada	1-2
Modo de Economia de energia	
Modo de baixo consumo	1-3
Modo de repouso	1-3
Configurar/alterar os intervalos de tempo do modo de economia de energia	1-4
Sair do modo de economia de energia	1-4
2 Configuração	2-1
NetWare	
Preparações	
Rede Microsoft® (SMB)	
Preparações	
Procedimento de configuração	
Configuração na máquina (SMB)	
3 Utilização dos Serviços de Internet do CentreWare	3-1
Preparações	
Procedimento de configuração	3-1
Configuração na máquina	3-2
Conectar aos Serviços de Internet do CentreWare em um computador	3-2
Itens de configuração de rede para os Serviços de Internet do CentreWare	3-3
Ethernet	3-4
EtherTalk	3-4
Rede Microsoft (SMB)	3-4
NetWare	3-5
TCP/IP	3-6
LPD	3-8
SNMP	3-9
FTP	3-11
POP3	3-11
Servidor proxy	3-12
SMTP	3-12

WSD	3-13
IPP	3-13
Porta 9100 - Impressão TCP/IP Raw	3-14
LDAP	3-14
HTTP	3-16
Criptografia de comunicação HTTP	3-16
Informações adicionais sobre HTTP	3-17
WebDAV	3-18
E-mail	3-18
Configuração dos itens de e-mail	3-19
Digitalização em rede	3-20
Criar modelos de trabalho	3-20
Adicionar um novo Modelo	3-20
Adicionar um destino de arquivo de modelos de trabalho	3-21
4 Aplicativos e opções de software	4-1
Instalar os aplicativos/opções de software	4-1
Instalação do software SIQA	4-2
Instalar o software SIQA em um PC	4-2
Configurar a comunicação entre o aplicativo SIQA e o mecanismo de impressão	4-3
Configurar e executar o software SIQA em um Servidor de impressão EX	4-4
Configurar e executar o software SIQA em um PC por meio de um Servidor de Impressão EX ou Servidor em Cores Fiery Integrado	4-4
Configurar e executar o software SIQA em um PC quando um Servidor de Impressão FreeFlow é instalado	4-5
Xerox Extensible Interface Platform (XEIP)	4-5
Informações preliminares importantes	4-6
Ativar o registro de serviços extensíveis	4-6
Certificado digital	4-7
SSL	4-7
Portas	4-7
Ativação padrão IPv4	4-8
Kits de software opcionais	4-8
5 Serviços remotos	5-1
Configuração de serviços remotos	5-2
Configurar o dispositivo	5-3
Acesso à rede	5-3
Configurar o Servidor proxy	5-3

Solução de problemas de conexão	5-8
Problema	5-8
Soluções	5-8
Problema no cabo de Internet	5-8
Conexão com a Internet inativa	5-8
Alterações da rede: Serviço bloqueado ou desativado	5-8
Problemas de firewall	5-9
TCP/IP	5-9
Servidor DNS	5-9
Problemas persistentes	5-9
6 E-mail	6-1
Notificação de e-mail	6-1
Aviso de conclusão do trabalho	
Scanner (transmissão de e-mail)	6-2
Preparações	6-2
Registrar uma conta de e-mail	
Configurar o ambiente de e-mail	6-4
Procedimento de configuração	6-4
Ativação das portas e da configuração do endereço TCP/IP	6-4
Configurar o ambiente de e-mail	6-5
Se o SMTP foi selecionado para o Protocolo de	<i>c</i>
recebimento de e-mail	
Configurações de e-mail Editar as configurações padrão de e-mail	
7 Utilização do Serviço de digitalização	7-1
Visão geral do serviço de digitalização	
E-mail	
Armazenar na pasta	
Digitalizar para PC	
Armazenar em USB	
Digitalização do fluxo de trabalho	
Armazenar e enviar link	
Armazenar em Serviços da Web para Dispositivos (WSD)	
Configuração dos direitos de acesso	
Autenticação	
Autorização	
Personalização	
Autenticação local	
Configuração da autenticação local	7-4

Informações do usuário	7-4
Como adicionar informações do usuário ao Banco de dados local	7-4
Especificação de requisitos de login	7-5
Autenticação de rede	7-5
Configuração da autenticação de rede	7-6
Definição das configurações do servidor de autenticação para Kerberos	7-6
Definição das configurações de autenticação do SMB	7-6
Definição das configurações do servidor de autenticação para LDAP	7-7
Autenticação usando um sistema de leitor de cartão	7-7
Configuração da autenticação para Acesso Seguro da Xerox	7-7
Configurações de login para Acesso Seguro da Xerox	7-8
Configuração da autenticação para um sistema de Leitor de Cartão Smart USB	7-9
Definir as configurações de autenticação de rede	7-9
Habilitar configurações do cartão Smart	7-9
Definir as configurações do Modo Link do Cartão Smart	7-9
Configuração do modo de verificação de certificados de cartão Smart	7-9
Definição das configurações de recuperação de anulação de certificado	7-10
Configuração de Armazenar para pasta	7-10
Ativação da porta e configuração TCP/IP	7-10
Registro de uma pasta	7-11
Configuração de um computador	7-11
Configuração de Digitalizar para PC	7-11
Preparações	7-12
Usar digitalização com FTP	7-12
Digitalização com SMB	7-12
Ativação da porta e configuração do TCP/IP	7-13
Configuração no computador	7-13
Configuração de Armazenar em USB	7-14
Dispositivos de memória USB	7-14
Ativação de Armazenar em USB	7-14
Configuração de Folhas de fluxo de trabalho	7-15
Ativação da porta e configuração TCP/IP	7-15
Configuração da porta SNMP	7-16
Configuração no computador	7-16
Configuração de Armazenar e enviar link	7-16

Configuração das opções de e-mail	7-17
Alteração das opções Nome de arquivo, Mensagem ou Responder ao e-mail	7-17
Alteração do formato de arquivo	7-17
Solicitação de Recibo de leitura	
Outras configurações	7-17
Itens de Configuração dos Serviços de Internet do CentreWare	7-18
Configuração de Armazenar em WSD	7-18
Preparações	7-18
Ativação da porta da Digitalização WSD	7-18
Ativação de WSD em uma estação de trabalho	7-19
Impressão de um relatório de confirmação	7-19
Configurações do serviço de digitalização	7-20
8 Recursos (modo de administrador)	8-1
Configurações do sistema	8-1
Configurações Comuns do Serviço	8-2
Configurações do Serviço de Cópia	8-4
Configuração da Conectividade e da Rede	8-11
Configurações do Serviço de Digitalização	8-13
Configurações do serviço de e-mail	8-15
Configurações do Catálogo de endereços	8-15
Configurações do Serviço de pasta	8-16
Configurações do serviço de fluxo de trabalho	8-16
Configurações de documentos armazenados	8-16
Configuração e Calibração	8-16
Contabilidade	8-17
Configurações de Autenticação/Segurança	8-18
9 Configurações de serviços comuns	9-1
Temporizadores/Relógio da Máquina	9-1
Configurando os Temporizadores/Relógio da Máquina	9-3
Data e hora	9-3
Sincronizαção de Tempo NTP	9-3
Intervalo de conexão	9-3
Endereço do servidor de hora	9-4
Limpeza Automática	9-4
Liberação de trabalho automática	9-5
Impressão automática	9-5
Duração do bloqueio da impressora	9-5
Fuso horário	9-5

Horário de verão	9-6
Duração da impressão por demanda	9-6
Temporizadores de Economia de energia	9-6
Tons de Áudio	9-7
Configurando Tons de Áudio	9-8
Tom da programação armazenada	9-9
Tom de Programação armazenada concluída	9-9
Configurações Tela/Botão	9-9
Tela de serviço após autolimpeza	9-10
Designando Configurações para Tela/Botão	9-10
Tela Reconfirmar destinatários de e-mail	9-11
Personalizar botão do teclado	9-11
Papel personalizado e configurações de cores do papel personalizado	9-12
Configurações da bandeja do papel	9-12
Papel personalizado e configurações de cores do papel personalizado	9-14
Atributos da bandeja do papel	9-14
Configurações do Papel personalizado	
Alterar configurações do papel durante carregamento	9-15
Prioridade da bandeja do papel	9-15
Prioridade de tipos de papel	9-15
Bandeja 5 (Manual) - Tamanhos de papel padrão	9-16
Troca automática de bandeja	9-16
Ajuste da qualidade da imagem	9-17
Reconhecimento de foto e texto	9-17
Supressão de fundo (cópia em Preto)	9-18
Supressão de fundo (trabalhos digitalizados)	9-18
Aprimoramento da imagem	9-18
Relatórios	9-18
Botão Imprimir relatórios	9-19
Relatório de histórico de trabalhos	9-19
Digitalizar relatório de transferência de arquivo	9-19
Relatório de 2 Faces	9-19
Relatório de erro de fluxo de trabalho	9-19
Manutenção	9-19
Inicializar unidade de disco rígido	9-21
Opções do Software	9-21
Excluir certificados/Inicializar configurações	9-21
Ajuste do Alinhamento	9-21
Informações do Ajuste de Alinhamento	9-22

Itens a serem considerados ao criar/usar procedimentos de alinhamento	9-22
Opções de Ajuste de Alinhamento	
Ajuste do alinhamento automático	
Procedimento de Ajuste do alinhamento manual	
Ajustar Curvatura do Papel	
Ajustar Curvatura do Papel opções	
Ajustar Curvatura do Papel Tipos A, B, C	
Ajustar Curvatura do Papel Tipos 1-10	
Ajuste da curvatura do papel	
Ajustar Posição da Dobra (Ajuste de Acabamento)	
Ajustar a posição da dobra	
Ajustar a posição da Dobra Simples	9-38
Ajustar a posição da Dobra de Livreto	
Ajustar a posição da Dobra C	9-40
Ajustar a posição da Dobra Z	9-41
Ajustar a posição da Dobra Z Meia Folha	
Ajuste da uniformidade da densidade	
Ajuste de valores	9-47
Ligar Autoteste	9-48
Chave USB	9-48
Marca d'água	9-48
Formato da data	9-48
Efeito de marca d'água padrão	9-49
Marca d'água Padrão	9-49
Tamanho da fonte	9-49
Padrão de Fundo	9-49
Densidade	9-49
Contraste de Marca d'água/Fundo	9-49
Forçar Marca d'água - Cópia	9-50
Forçar Marca d'água - Cliente	9-50
Forçar maca d'água - Imprimir arquivo armazenado	9-50
Forçar Marca d'água - Impressão do disco	9-50
Marcas d'água personalizadas - 1 a 3	9-50
Marca d'água de segurança	9-50
Controle de marca d'água protegida	9-50
Configurações de códigos digitais	9-51
Forçar da marca d'água protegida	9-51
Padrões de marca d'água protegida	9-51
Ffeito de marca d'áqua protegida	9-51

Forçar Anotações	9-51
Forçar anotações	9-51
Imprimir ID universal exclusiva	9-51
Imprimir ID universal exclusiva	9-52
Notificar conclusão de trabalho por E-mail	9-52
Configurações de plug-ins	9-52
Configurações de plug-ins	9-52
Outras configurações	9-52
Empilhamento deslocado (Bandeja direita do meio)	9-53
Promoção de trabalho automático	9-53
Tamanho do papel de impressão padrão	9-53
Configurações de tamanho de papel	9-53
Restrição de entrada de teclado	9-54
Botões de operação para cima/para baixo	9-54
Criptografia de dados	9-54
Chave de Criptografia para Dados Confidenciais	9-54
Representante técnico Operação restrita	9-55
Download de software	9-55
Elevação da bandeja do Alimentador de originais	9-55
Ao colocar originais	9-55
Ao pressionar Iniciar	9-55
Tempo estimado do trabalho	9-56
Tempo cumulativo para todos os trabalhos	9-56
Tempo necessário para um trabalho	9-56
Método de seleção de destinatários restritos	9-56
Restringir usuário para editar catálogo de endereços	9-56
Atributos da bandeja do papel durante o carregamento	9-56
Tamanho do papel	9-57
Prioridade de tipos de papel	9-57
Detecção automática de tamanho	9-57
Configurações do Papel personalizado	9-58
Prioridade tipo de papel	9-58
Controle automático de troca de bandeja	9-58
Modo Brilho	9-58
10 Configurações do Serviço de Cópia	10-1
Botões de Pré-configuração	10-1
Padrões de Cópia	10-2
Origem do papel	10-2
Reduzir/Ampliar	10-2
Tipo do original	10-2

Clarear/Escurecer	10-3
Nitidez	10-3
Supressão de fundo	10-3
2 Faces	10-3
Originais de tamanhos diferentes	10-3
Apagar bordas - Borda superior	10-3
Apagar bordas - Borda inferior	10-3
Apagar bordas - Borda esquerda	10-4
Apagar bordas - Borda direita	10-4
Apagar bordas - Face 2	10-4
Deslocamento de Imagem	10-4
Deslocamento de imagem - Face 2	10-4
Rotação da imagem	10-4
Orientação do original	10-4
Saída de cópias	10-4
Não alceado - Bandeja separadora	10-4
Amostra	10-5
Anotações - Tamanho da fonte	10-5
Anotações - Posição na Face 2	10-5
Anotações - Comentário	10-5
Anotações - Aplicar comentário a	10-5
Anotações - Comentário armazenado	10-5
Anotações - Posição do comentário	10-5
Anotações - Data	10-5
Anotações - Aplicar data a	10-5
Anotações - Números de página	10-5
Anotações - Aplicar números de página a	10-6
Número de página inicial	10-6
Números de páginas - Posição	10-6
Anotações - Estampa Bates	10-6
Anotações - Aplicar Estampa Bates a	10-6
Estampa bates - Número inicial	10-6
Estampa Bates - Número de dígitos	10-6
Estampa Bates	10-6
Deslocamento de margem para guia	10-7
Criação de Livretos	10-7
Capas - Bandeja de capa dianteira padrão	10-7
Capas - Capa traseira padrão	10-7
Separadores - Bandeja separadores padrão	10-7
trole de Cópia	10-7

Procedimento de memória cheia	10-8
Máximo de páginas armazenadas	10-8
Autosseleção de papel desligada	10-8
Originais de tamanhos diferentes - Cópia em 2 Faces	10-8
Ajuste 100 %	10-8
Tipo do original - Papel transparente	10-9
Saída com face para cima/baixo - Ordem inversa	10-9
Face para Cima/Baixo - Auto (Folha simples)	10-9
Posicionamento automático da imagem - abaixo de 105 g/m²	10-9
Posicionamento automático da imagem - Acima de 106 g/m²	10-9
Posição do comentário	10-9
Posição da data	10-9
Estampa bates - Posição	10-9
Anotações - Editar comentário	10-9
Estampa Bates - Editar Prefixo 1 a 8	10-9
Número máximo de conjuntos	10-10
Opções de ordem de leitura	10-10
Padrões de tamanho do original	10-10
Opções de Padrões de tamanho do original	
Tamanho Série A/B	10-10
Tamanho em polegada	10-10
Outros	10-10
Tamanho personalizado	10-11
Botões para Reduzir/Ampliar	10-11
Pré-ajustes de Redução/Ampliação	10-11
1 Conectividade e Configuração da rede	11-1
Configurações da porta	
Configurações de protocolo	11-2
Endereço de e-mail/Nome do host da máquina	11-2
Configurações do Servidor proxy	11-2
Configurações de e-mail enviado	
Configurações do Servidor POP3	
Configurações do servidor SMTP	11-3
Configurações do Servidor de autenticação remota	11-3
Configurações de segurança	
Outras configurações	
Configurações do servidor de autenticação remota	11-4
Configurações do Servidor Kerberos	11-4

Configurações do Servidor SMB	11-5
Configurações de segurança	11-5
Configurações SSL/TLS	11-5
Configurações S/MIME	11-5
Configurações de Assinatura PDF/XPS	11-5
Configurações IPSec	11-6
Configurações IEEE 802.1x	11-6
Configurações de recuperação de anulação de certificado	11-6
Outras configurações	11-6
Adicionar nome de domínio ao nome do usuário	11-7
Nome de login do Servidor FTP	11-7
Senha do Servidor FTP	11-7
Ferramenta de backup da caixa postal - Endereço IP	11-7
12 Configurações do serviço de digitalização	12-1
Padrões de digitalização	12-1
Tipo do originαl	12-2
Formato de arquivo	12-2
Otimizar PDF para visualização rápida na Web	12-2
Miniatura - E-mail enviado	12-2
Miniatura - Digitalizar para PC	12-2
Clarear/Escurecer	12-3
Contraste	12-3
Nitidez	12-3
Supressão de fundo	12-3
Supressão de sombra	12-3
Espaço de cor	12-3
Orientação do original	12-3
Resolução	12-3
Originais de tamanhos diferentes	12-4
Apagar bordas	12-4
Apagar bordas - Superior e Inferior	12-4
Apagar bordas - Esquerda e direita	12-4
Qualidade/Tamanho do arquivo	12-4
Assunto do e-mail	12-4
Texto pesquisável	12-4
Idioma do original	12-4
Pesquisável - Compactação do texto	12-4
Padrões de Digitalizar para PC	12-5
Protocolo de transferência	12-5
Credenciais de login para acessar destino	12-5

	Nome do usuário para digitalização de FTP	12-5
	Padrões de tamanho do original	12-5
	Tamanho Série A/B	12-6
	Tamanho em polegada	12-6
	Outros	12-6
	Tamanho personalizado	12-6
	Padrões do Tamanho da Saída	12-6
	Tamanho Série A/B	12-6
	Tamanho em polegada	12-7
	Outros	12-7
	Pré-ajustes de Redução/Ampliação	12-7
	% Pré-ajuste	12-7
	% variável	12-7
	Botões de pré-ajuste - Apagar bordas	12-7
	Outras configurações	12-8
	Procedimento de memória cheia	12-8
	Máximo de páginas armazenadas	12-8
	Saturação	12-8
	Nível de supressão de fundo	12-8
	Nível de supressão de sombra	12-9
	Formato TIFF	12-9
	Tela de Transferência de Imagem	12-9
	Orientação da página pesquisável	12-9
	Imprimir Nome de login em arquivos PDF	12-9
3 C	onfigurações do serviço de e-mail	.13-1
	Máximo de entradas de endereço	13-1
	Resposta aos recibos de leitura	13-1
	Recibos de leitura	13-2
	Imprimir e-mail de confirmação de entrega	13-2
	Método de envio dividido	13-2
	Tamanho máximo de dados por e-mail	13-2
	Tamanho total máximo dos dados	13-2
	Máximo de contagem dividida	13-3
	Permitir usuários eventuais editar de	13-3
	Permitir a convidados editar de	13-3
	Permitir editar De com resultado pesquisa	13-3
	Permitir editar De se a pesquisa falhar	13-3
	Enviar e-mail quando a pesquisa falhar	13-4
	Adicionar-me ao campo Para	13-4
	Adicionar-me ao campo Cc	13-4

Editar destinatários de e-mail	13-4
14 Configurações do Serviço de pasta	14-1
Arquivos recuperados pelo cliente	
Tela de Confirmação de impressão/exclusão	
Quantidade/Tamanho do arquivo para recuperação	
15 Configurações do serviço de fluxo de trabalho	15-1
Servidor de conjuntos	
Método de login do Servidor de conjuntos	
Padrão da lista de folhas de fluxo de trabalho	
16 Configurações de documentos armazenados	16-1
Data de expiração arq. em pasta	
Data de expiração do trabalho armazenado	
Comprimento mínimo da senha para trabalhos armazenados	16-2
Ordem de impressão para todos os arquivos selecionados	16-2
17 Configurações do controlador de rede (configurações o rede)	
Configurações da porta	
Configurações de protocolo	
Endereço de e-mail/Nome do host da máquina	
Configurações do Servidor proxy	
Configurações do Servidor de autenticação remota	
Configurações de segurança	
Configurações SSL/TLS	
Configurações S/MIME	
Configurações de Assinatura PDF/XPS	
Configurações IPSec	
Configurações IEEE 802.1x	
Configurações de recuperação de anulação de certificado	17-4
Outras configurações	17-5
Protocolo de recebimento de e-mail	17-5
Adicionar nome de domínio ao nome do usuário	17-5
Nome de login do Servidor FTP	17-5
Senha do Servidor FTP	17-5
Ferramenta de backup da caixa postal - Endereço IP	17-6
18 Configuração e Calibração	18-1
Configuração	18-1
Criar pasta	18-1
Botão Excluir pasta	18-1

Nome da pasta	18-2
Verificar a senha da caixa postal	18-2
Excluir arquivos após a recuperação	18-2
Excluir arquivos expirados	18-2
Vincular a Folha de fluxo de trabalho à Pasta	18-2
Quando o botão Excluir pasta é selecionado	18-3
Programação Armazenada	18-3
Armazenamento de um programa	18-4
Exclusão de programas armazenados	18-5
Nomeação/Renomeação de um programa armazenado	18-5
Ícones de Programas armazenados	18-5
Como chamar um Programa armazenado	18-6
Criar Folha de fluxo de trabalho	18-6
Restrições sobre o uso do fluxo de trabalho	18-7
Criar nova Folha de fluxo de trabalho	18-7
Nome	18-7
Descrição	18-7
Palavra-chave	18-7
Enviar como e-mail	18-8
Transferir via FTP (1) Transferir via FTP (2)	18-8
Transferir via SMB (1) Transferir via SMB (2)	18-9
Detalhes	18-9
Criar palavra-chave da Folha de fluxo de trabalho	18-10
Adicionar entrada do cat. endereços	
Tipo de endereço	18-10
Endereço de e-mail	18-11
Nome	18-11
Sobrenome	18-11
Nome	18-11
Telefone comercial	18-11
Escritório	18-11
Endereço comercial	18-11
Protocolo de transferência	18-11
Nome do servidor/Endereço IP	18-11
Nome compartilhado (somente SMB)	18-11
Salvar em	18-12
Nome do usuário	18-12
Senha	18-12
Número da porta	18-12

Quando o botão Excluir entrada é selecionado	18-12
Atributos da bandeja do papel	18-12
Calibração	18-13
19 Visão Geral da Contabilidade e Configurações de	
Autenticação/Segurança	19-1
Visão geral da contabilidade	19-2
Visão geral das Configurações de Autenticação/Segurança	19-2
20 Contabilidade	20-1
Contabilidade > Criar/Visualizar Contas de Usuário	20-1
Criar/visualizar/editar uma conta do usuário	20-2
Restaurar uma conta de usuário individual	20-3
Contabilidade > Restaurar Contas de Usuários	20-4
Restaurar todas as contas de usuários (Contabilidade)	20-5
Medidor do Administrador do Sistema (Trabalhos de Cópias)	20-5
Contabilidade > Tipo de Conta	20-6
Selecionando um Tipo de Conta	20-6
Contabilidade > Auto Restauração das Informações de	
Faturamento do Usuário	20-7
Copiar Relatório de Atividades	20-7
21 Configurações de Autenticação/Segurança	21-1
Tipos de usuários	21-1
Tipos de Autenticação	21-2
Configurações do Administrador do Sistema	21-2
ID de Login do Administrador do Sistema	21-2
Senha do Administrador do Sistema	21-3
Autenticação	
Tipo de Login	21-4
Selecionando o Tipo de Login	
Controle de Acesso	
Selecionando as opções de Controle de Acesso	21-5
Autenticação > Criar/Visualizar Contas de Usuário	21-6
Criar/visualizar/editar uma conta do usuário	21-6
Restaurar uma conta de usuário individual	21-7
Autenticação > Restaurar Contas de Usuários	21-8
Restaurar todas as contas de usuários (Autenticação)	21-8
Criar Grupos de Autorização	
Criar/editar um grupo de autorização	

Configuração de Detalhes do Usuário	21-10
Máximo de Tentativas de Login	21-10
Norma de Senhas	21-11
Permitir ao Usuário Desativar Configurações Ativas	21-11
Status do Trabalho Padrão	21-12
Visualização de Trabalhos ativos	21-12
Sobrescrever Disco Rígido (opcional)	21-13
Sobrescrever Disco Rígido > Número de Sobrescrições	21-14
Sobrescrever Disco Rígido > Agendar Sobrescrição da Imagem	21-14
22 Utilização dos Serviços de Internet do CentreWare para Contabilidade e Autenticação/Segurança	22-1
Contabilidade com o CentreWare	
Contabilidade Local	
Configuração de contabilidade local	
Com reconfigurar os limites de acesso e uso para todos os usuários	
Contabilidade Padrão Xerox	22-3
Configuração da Contabilidade Padrão Xerox	22-3
Como criar uma Conta de grupo	
Criação de uma nova conta de usuário e configuração de limites de uso	22-4
Limites máximos de uso	22-5
Reconfiguração dos limites de uso	22-5
Impressão de um relatório	22-5
Contabilidade de rede (Contabilidade baseada no trabalho)	22-6
Ativação e configuração da contabilidade de rede	22-6
Definição das configurações da tela Login de contabilidade	22-7
Configurações de dispositivos de contabilidade e faturamento	22-7
Ativação da contabilidade em drivers de impressão	22-8
Ativação da contabilidade em um driver de impressão Microsoft	22-8
Ativação da contabilidade em um drivers de impressão Apple Macintosh	
Autenticação/Segurança com o CentreWare	22-9
Configuração dos direitos de acesso	22-9
Visão geral	22-9
Autenticação local	22-10
Autenticação de rede	22-12

Autenticação usando um sistema de leitor de cartão	22-13
Controle de acesso a ferramentas e funções	22-16
Controle de acesso para Todos os usuários	22-16
Controle de acesso a um grupo de usuários	22-16
Certificados digitais	22-18
Instalação de um certificado digital	22-18
Gerenciamento de certificados	22-20
Configurações de recuperação de anulação de certificado	22-20
Secure HTTP e SSL/TLS	22-21
Configurações de HTTP Seguro e SSL/TLS	22-21
S/MIME	22-22
Definição das configurações S/MIME	22-22
IPsec	22-23
Configuração de IPSec	22-24
802.1X	22-24
Configuração 802.1X	22-24
Criptografia de dados FIPS140-2	22-25
Filtro de IP	22-26
Criação de uma regra de filtro de IP	22-26
Registro de auditoria	22-26
Ativação do Registro de auditoria	22-26
Como salvar um Registro de auditoria	22-27
Interpretação do registro de auditoria	22-27
Assinaturas PDF e XPS	22-28
Segurança do Catálogo de endereços	22-28
Controle de acesso ao catálogo de endereços do CentreWare IS	22-28
Controle do acesso ao catálogo de endereços do painel de controle	<u>:</u> 22-28
Restrição do acesso às Informações do trabalho	22-29
Ocultação ou proteção por senha de informações de trabalhos concluídos	22-29
Como ocultar informações do trabalho ativo	22-29
Como ocultar ou exibir as configurações de rede	22-29
23 Solução de problemas	23-1
Problemas de ajuste de uniformidade da densidade/SIQA	23-1
SMB	23-2
Seleção de problemas	23-3
Quando você não puder se comunicar com a impressora	23-3

Índice

Quando você não consegue imprimir	23-3
Não é possível excluir documentos da janela Impressora	23-4
Serviços de Internet do CentreWare	23-4
Solução de problemas	23-4
Funções do scanner	23-5
Notas e restrições	23-5
Ao recuperar documentos da caixa postal	23-5
Exibir	23-6
Ao imprimir documentos salvos na caixa postal	23-6
Ao usar arquivos TIFF	23-6
Restrição sobre a capacidade de digitalização	23-6
Número de folhas para digitalização (para caixa postal)	23-6
Funções de e-mail	23-6
Seleção de problemas	

1

Visão geral do Administrador

Entrar/sair do modo do administrador

- 1. Pressione o botão Login/Logout no painel de controle.
 - A interface com o usuário exibe um teclado.
- 2. Insira a ID do administrador do sistema.
 - A ID padrão é admin e a senha padrão é 1111.
- 3. Selecione Entrar.
- 4. Pressione o botão **Status da máquina** no Painel de controle.
- 5. Selecione a guia Recursos na IU.
 - A IU exibe a tela Configurações do Sistema.
- Selecione o Modo, Grupo e Função desejados (tais como: Configurações do sistema
 Configurações comuns do serviço > Temporizadores/Relógio da máquina).
- Para sair do modo de administrador, pressione o botão Login/Logout no painel de controle.
 - A IU exibe a tela Logout.
- 8. Selecione Logout.

Personalizar os botões/telas da IU

O administrador pode personalizar botões e telas específicos:

O usuário pode alternar para uma função específica sem ter que retornar para a tela
 Todos os Serviços. Isso é feito ao designar funções específicas aos três botões

personalizados do painel de controle. Por padrão de fábrica, a função **Copiar** é designada ao primeiro botão personalizado, **Rever** é designado ao terceiro botão personalizado e o segundo botão personalizado não é designado a nenhuma função (Não está em uso).

• Telas específicas podem ser exibidas depois que a máquina é ligada, quando sai do modo de **Economia de Energia** e/ou depois que a **Limpeza Automática** é selecionada.

Designar uma função às telas e botões

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a quia Recursos na IU.
- 3. Selecione Configurações do Sistema > Configurações Comuns do Serviço.
- 4. Selecione Configurações Tela/Botão.
 - Para configurar ou alterar a tela padrão, selecione **Tela Padrão**.
 - Para configurar ou alterar um botão da IU, selecione a opção desejada (Serviços, Status do trabalho, Status da máquina).
- 5. Selecione Alterar Configurações.
- 6. Selecione a configuração desejada para a função.

As escolhas são mostradas na lista exibida.

- 7. Se desejado, selecione outra função para configurar ou alterar e repita as etapas anteriores.
- 8. Selecione Salvar.

A tela anterior é exibida.

9. Selecione **Fechar**.

A tela principal da guia Recursos é exibida.

10. Saia do modo de administrador.

Ativando a programação armazenada

A função Programação armazenada permite armazenar as configurações de um trabalho usado com frequência. Se esta função não estiver no menu Início de serviços, você poderá adicioná-la.

- 1. Faça login como administrador de sistema.
- 2. Na guia Recursos, selecione Configurações do sistema > Configurações de serviços comuns.
- 3. Selecione Configurações Tela/Botão.
- 4. Selecione Início de serviços e selecione Alterar configurações.
- 5. Selecione Adicionar, role até Programação armazenada e selecione Salvar.
- 6. Faça logout como o administrador para que as alterações sejam efetivadas.

Modo de Economia de energia

A função de Economia de energia configura o tempo decorrido até que a máquina entre em um modo de consumo reduzido de energia. Existem dois modos de economia de energia: Baixo consumo e Repouso. Os modos são ativados quando todos os trabalhos de cópia e/ou impressão tiverem sido concluídos e não houver trabalhos em processamento atualmente.

A máquina entra automaticamente no modo de Baixo consumo após 15 minutos de inatividade; esse é o tempo padrão de fábrica. Após 60 minutos de inatividade, a máquina entra no modo Repouso; esse é o tempo padrão de fábrica. O tempo de intervalo para ambos os modos de Baixo Consumo e de Repouso podem ser alterados para refletir um valor de 1-240 minutos para cada modo.

Aqui estão dois exemplos:

- Se o Modo de baixo consumo estiver definido para 15 minutos e o Modo de repouso estiver definido para 60 minutos, o Modo de repouso será ativado após 60 minutos de inatividade total, e não 60 minutos após o início do Modo de baixo consumo.
- Se o Modo de baixo consumo estiver definido para 15 minutos e o Modo de repouso estiver definido para 20 minutos, o Modo de repouso será ativado 5 minutos após o início do Modo de baixo consumo.

Modo de baixo consumo

Neste modo, a energia da UI e da unidade do fusor é diminuída para economizar energia. O visor apaga, e o botão **Economia de energia** no painel de controle da interface de usuário acende. Para usar a máquina, pressione o botão **Economia de energia**. O botão **Economia de energia** se apaga para indicar que a função de Economia de energia está cancelada.

Modo de repouso

Neste modo, a energia é menor do que no modo de Baixo consumo. O visor apaga, e o botão **Economia de energia** no painel de controle da interface de usuário acende. Para usar a máquina, pressione o botão **Economia de energia**. O botão **Economia de energia** se apaga para indicar que a função de Economia de energia está cancelada.

Configurar/alterar os intervalos de tempo do modo de economia de energia

NOTA

O tempo de intervalo para ambos os modos de Baixo Consumo e de Repouso podem ser alterados para refletir um valor de 1-240 minutos para cada modo.

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Pressione o botão Status da máquina na interface de usuário.
- 3. Selecione a guia Recursos.
 - A IU exibe a tela Configurações do Sistema.
- 4. Selecione Configurações do Sistema > Configurações Comuns do Serviço.
- 5. Selecione Configurações de economia de energia.
- 6. Selecione Temporizadores de economia de energia.
- 7. Selecione Alterar Configurações.
- **8.** Selecione o tempo de intervalo desejado para os modos de Baixo consumo e de Repouso.

NOTA

O tempo padrão para o modo de Baixo consumo é de 15 minutos. O tempo padrão para o modo de Repouso é de 60 minutos. Garanta que o intervalo do modo de Repouso está configurado com um valor de tempo maior do que o tempo do intervalo do modo de Baixo Consumo.

9. Selecione Salvar.

A tela anterior é exibida.

10. Selecione Fechar.

A tela principal da guia Recursos é exibida.

11. Saia do modo de administrador.

Sair do modo de economia de energia

A máquina sai do modo de economia de energia tanto ao pressionar o botão **Economia de Energia** no painel de controle ou quando ela recebe dados impressos de um trabalho de impressão recebido.

Configuração

NetWare

Preparações

NOTA

Um servidor NetWare é necessário ao usar a rede NetWare.

DICA

Consulte o capítulo Utilização dos Serviços de Internet do CentreWare deste guia para obter instruções detalhadas sobre a configuração do NetWare.

A máquina suporta o modo PServer para o NetWare Directory Service e o Bindery Service. O modo PServer permite que a máquina funcione como um servidor de impressão para capturar trabalhos de impressão na fila de impressão. A impressora criada para a máquina consome uma licença do servidor de arquivos.

NOTA

A máquina não suporta o Modo de Impressora remota (RPrinter).

Interfaces suportadas:

- 100Base-TX
- 10Base-T

Tipos de molduras suportadas:

- Especificação de Ethernet II
- Especificação de IEEE802.3
- Especificação de IEEE802.3/IEEE802.2
- Especificação de IEEE802.3/IEEE802.2/SNAP

NOTA

A máquina enviará pacotes de cada tipo de moldura na rede e inicializará com o mesmo tipo de moldura do primeiro pacote de resposta recebido. No entanto, se houver diversos protocolos em execução na mesma rede, use a especificação de Ethernet II.

Rede Microsoft® (SMB)

Preparações

Um ambiente de rede onde TCP/IP ou NetBEUI é necessário ao usar uma Rede Microsoft (SMB).

Procedimento de configuração

A máquina pode ser conectada a computadores que usam Redes Microsoft (SMB).

Dependendo do ambiente de rede, a máquina talvez tenha que ser configurada com um endereço IP, máscara de sub-rede e endereço de gateway. Confirme com o administrador da rede e configure os itens necessários.

Veja a seguir o procedimento para conectar a máquina a uma Rede Microsoft (SMB):

- Configuração na máquina: Ativa a porta SMB na máquina.
- Configuração no computador: Instala o driver de impressão.

Configuração na máquina (SMB)

Esta seção descreve o procedimento de configuração para conectar a máquina às Redes NetWare (SMB). Primeiro ative a porta SMB, depois defina o endereço IP.

- A configuração também pode ser executada usando as ferramentas de configuração IP incluídas nos Serviços de Internet do CentreWare ou nos Utilitários CentreWare. Consulte Utilização dos Serviços de Internet do CentreWare.
- Ative a porta SOAP e a porta SNMP na maioria dos casos.
- 1. Entre no modo de Administrador do sistema.
- 2. Ative a porta SMB.
 - a) Selecione **Configurações do sistema**.
 - b) Selecione Conectividade e Configuração da rede.
 - c) Selecione Configurações da porta.
 - d) Selecione SMB e selecione Alterar configurações.
 - e) Selecione **Status da porta** e **Alterar configurações**.
 - f) Selecione **Ativar** e **Salvar**.
- 3. Se necessário, defina o Endereço IP.
- 4. Saia do modo de Administrador do sistema.

5. Depois que a máquina for reiniciada, imprima a Lista de configurações da impressora para confirmar se a porta SMB está ativada.

NOTA

Se for usar o protocolo NetBEUI, selecione NetBEUI como o protocolo utilizado pelo SMB para a configuração da porta usando os Serviços de Internet do CentreWare.

NOTA

Configure o SMB conforme necessário. Consulte a configuração SMB.

Configuração

Utilização dos Serviços de Internet do CentreWare

Os Serviços de Internet do CentreWare permitem exibir, configurar e alterar as configurações da máquina usando um navegador da web em vez do painel de controle da máquina.

Preparações

Para usar os Serviços de Internet do CentreWare, são necessários os seguintes itens:

- Um computador que possa usar o TCP/IP como o protocolo de rede.
- A configuração da máquina que inclui:
 - Endereço IP
 - Máscara de sub-rede
 - Endereço de gateway

Procedimento de configuração

Os Serviços de Internet do CentreWare fornecem uma variedade de serviços, incluindo status do trabalho e da impressora e a capacidade para alterar as configurações usando um navegador da Web em um ambiente TCP/IP.

Para configurar como uma impressora, a tela de propriedades dos serviços no CentreWare permite que os usuários definam as configurações do sistema e as configurações da porta para cada rede que são configuradas de outra forma usando a tela de seleção por toque na máquina.

Siga o procedimento abaixo para usar os Serviços de Internet do CentreWare.

- Configuração na máquina: Configure a máquina para poder usar os Serviços de Internet do CentreWare. Primeiro ative a porta do serviço de Internet, depois defina o endereço IP.
- Confirmação da Configuração: Confirme se a máquina será configurada para usar os Serviços de Internet do CentreWare.

Configuração na máquina

Esta seção descreve o procedimento de configuração para usar os Serviços de Internet do CentreWare na máquina.

Primeiro ative a porta do serviço de Internet, depois defina o endereço IP.

- 1. Entre no modo de Administrador do sistema.
- 2. Ative a porta LPD ou a porta Port 9100 conforme apropriado. Neste exemplo, a porta LPD é ativada.
 - a) Selecione **Configurações do sistema**.
 - b) Selecione Conectividade e Configuração da rede.
 - c) Selecione Configurações da porta.
 - d) Selecione Serviços de Internet (HTTP) e Alterar configurações.
 - e) Selecione Status da porta e Alterar configurações.
 - f) Selecione **Ativado** e depois selecione **Salvar**.
 - g) Selecione **Fechar** repetidamente até que a tela Conectividade e configuração da rede seja exibida
- 3. Se necessário, defina o Endereco IP.
- 4. Saia do modo de Administrador do sistema.
- **5.** Depois que a máquina for reiniciada, imprima a Lista de configurações da impressora para confirmar se a porta de serviço de Internet está ativada.

Conectar aos Serviços de Internet do CentreWare em um computador

- 1. Inicie um navegador da Web.
- 2. Digite o endereço IP ou o endereço de Internet da máquina na barra de endereço do navegador e pressione a tecla Enter.
 - Exemplo do endereço IP (quando o endereço IP da máquina é 192.168.1.1): http://192.168.1.1
 - Exemplo do URL da Internet (quando o endereço de Internet da máquina está no formato xxx.yyy.zz.vvv): http://xxx.yyy.zz.vvv
 - Se sua rede usa DNS (Domain Name System) e o nome do host da máquina está registrado com o servidor de nome de domínio, você pode acessar o dispositivo usando uma combinação do nome do host e o nome de domínio como o endereço de Internet. Por exemplo, se o nome do host for dcf1100 e o nome de domínio for mycompany.com, o endereço da Internet será.dcf1100.mycompany.com

- Ao especificar um número de porta, adicione dois-pontos (:) e o número da porta ao final do endereço da Internet.
- Se a função Configuração de login estiver ativada na máquina, digite a ID do usuário e a senha em ID do usuário e senha. O nome de usuário padrão é admin e a senha padrão é 1111. Para alterar o padrão, acesse Propriedades > Sistema de segurança > Configurações do administrador.
- Digite um endereço que comece com https em vez de http na barra de endereço do navegador, se a comunicação criptografada for aplicada.
 - Exemplo da entrada do endereço IP: https://192.168.1.1/
 - Exemplo da entrada do endereço da Internet: https://xxx.yyyy.zz.vvv/

Itens de configuração de rede para os Serviços de Internet do CentreWare

Os Serviços de Internet do CentreWare permitem alterar várias configurações na máquina a partir de um computador.

- Confirme se as portas estão habilitadas, se um item que você deseja definir não for exibido.
- Quando uma configuração é alterada nos Serviços de Internet do CentreWare durante a operação do painel de controle, os itens de configuração alterados na tela do painel de controle não são exibidos. Nesse caso, entre no ciclo de inicialização da impressora.

As seguintes configurações de rede são discutidas nesta seção.

- Ethernet
- EtherTalk
- SMB
- NetWare
- TCP/IP
- LPD
- SNMP
- IPP
- Porta 9100
- LDAP
- E-mail
- HTTP

Os seguintes navegadores foram confirmados para operar com os Serviços de Internet do CentreWare:

Para Windows®

- Microsoft Internet Explorer® ver.6.0 Service Pack 1 (SP1) ou posterior.
- Netscape® 7.0 ou posterior.

Para MacOS® 10.2 ou posterior

- Microsoft Internet Explorer 5.2 ou posterior.
- Netscape 7.0 ou posterior.

Ethernet

Esta seção descreve as configurações da interface de Ethernet.

- 1. Conecte-se ao CentreWare.
- 2. Clique na quia Propriedades.
- 3. Clique em Conectividade e em Conexões físicas para exibir os itens na pasta.
- **4.** Clique em **Ethernet**.
- **5.** Defina a velocidade de comunicação para a interface Ethernet usando o menu suspenso **Configurações Ethernet**.
- **6.** Selecione **Aplicar**.

FtherTalk

Esta seção descreve as configurações para EtherTalk.

- 1. Execute o seguinte para acessar as configurações do protocolo de rede.
 - a. Conecte-se ao CentreWare.
 - b. Clique na guia Propriedades.
 - c. Clique à esquerda de Conectividade e à esquerda de **Protocolos** para exibir os itens na pasta.
- 2. Clique em EtherTalk.
- 3. Defina o Nome da impressora.
- 4. Defina o Nome da zona.
- **5.** Selecione **Aplicαr**.

Rede Microsoft (SMB)

Esta seção descreve como definir as configurações da Rede Microsoft.

- 1. Execute o seguinte para acessar as configurações do protocolo de rede.
 - a. Conecte-se ao CentreWare.
 - b. Clique na guia **Propriedades**.
 - c. Clique à esquerda de Conectividade e à esquerda de **Protocolos** para exibir os itens na pasta.
- 2. Selecione um protocolo de transporte na lista suspensa Transporte.
- 3. Clique em Rede Microsoft.

- 4. Selecione um protocolo de transporte na lista suspensa Transporte.
- 5. Digite o nome do grupo de trabalho no campo Grupo de trabalho.
- 6. Digite o nome do host no campo Nome do host SMB.
- 7. Selecione o Máximo de conexões. O padrão é 5.
- 8. Marque a caixa de seleção Ativado para ativar o Suporte para Unicode.
- 9. Marque a caixa de seleção Ativado ao usar o Modo mestre automático.
- **10.** Marque a caixa de seleção **Ativado** ao usar Criptografia de senha para criptografar as senhas de usuário para autenticação remota usando SMB.
- 11. Para configurar os servidores WINS primário e secundário:
 - a) Para permitir que o servidor DHCP forneça o endereço de seu servidor WINS à impressora, selecione DHCP ao lado de Obter endereço do servidor WINS automaticamente.
 - b) Se desejar fornecer o endereço do servidor WINS manualmente, digite-o no campo Endereço IP do servidor primário e, se necessário, no campo Endereço IP do servidor secundário.
- 12. Selecione Aplicar.

NetWare

NetWare é um sistema operacional de rede desenvolvido pela Novell para executar vários serviços usando multitarefa cooperativa. Esta seção descreve as configurações para NetWare.

Antes de começar:

- 1. Verifique se há uma rede NetWare operacional disponível.
- 2. Verifique se você tem direitos de administrador para fazer login em um servidor/árvore de arquivos NetWare.
- 3. Certifique-se de que a impressora esteja conectada à rede.
- 4. Configure um objeto de servidor de impressão usando o utilitário Novell adequado. Consulte a documentação do sistema Novell para obter ajuda.
- 1. Execute o seguinte para acessar as configurações do protocolo de rede.
 - a. Conecte-se ao CentreWare.
 - b. Clique na quia Propriedades.
 - c. Clique à esquerda de Conectividade e à esquerda de **Protocolos** para exibir os itens na pasta.
- 2. Clique em NetWare.
- 3. Selecione um tipo de moldura no menu suspenso **Tipo de moldura**.

NOTA

Defina este item somente quando o modo de operação estiver em Serviço de diretório.

 Digite uma taxa de busca entre 1 e 240 segundos para o servidor de impressão em Queue Poll Interval (Intervalo de busca na fila).
 O padrão é 5.

- 5. Defina o Nome do servidor de impressão.
- 6. Digite a senha do servidor no campo Senha do novo servidor de impressão.
 - a) Digite a senha.
 - b) Digite novamente a mesma senha no campo Re-enter Password (Digite a senha novamente).
- Selecione um modo de operação do tipo Modo ativo: Modo PServer para Diretório e Bindery
- 8. Digite o nome de seus servidores de arquivos primários para a impressora no campo Servidor de arquivo.

NOTA

Defina este item somente quando o modo de operação estiver em Serviço de bindery.

- **9.** Digite 1 α 100 no campo **Número de pesquisas**. Digite 0 para se não desejar definir nenhum limite.
- 10. Selecione Habilitado para habilitar o filtro TBCP.

NOTA

A caixa de seleção Filtro TBCP terá uma marca indicando que o Filtro TBCP está habilitado.

- 11. Digite um nome para a árvore NDS no campo Árvore NDS.
 A entrada padrão deste campo é Xerox_DS_Tree. Se estiver usando o modo Bindery, deixe esse campo em branco.
- **12.** Digite um contexto no campo **Contexto NDS**. A entrada padrão deste campo é Xerox_DS_Context. Se estiver usando o modo Bindery, deixe esse campo em branco.

NOTA

Defina este item somente quando o modo de operação estiver em Serviço de diretório.

- **13.** Para o Service Location Protocol, selecione **Habilitado** para ativar SLP Localização ativa.
- 14. Selecione Ativado, ao lado de Usar SLP para resolução de nome.
- **15.** Digite o nome do escopo no campo Escopo.
- **16.** Digite o endereço do servidor SLP no campo Servidor SLP.
- 17. Selecione Aplicar.

TCP/IP

O Transmission Control Protocol (TCP) e o Internet Protocol (IP) são dois protocolos do Internet Protocol Suite. O IP gerencia a transmissão de mensagens de computador para computador, e o TCP gerencia as conexões reais de ponta a ponta. Esta seção descreve como definir as configurações para TCP/IP.

Você pode definir as configurações IPv4 no painel de controle ou por meio do CentreWare IS. O IPv6 só pode ser configurado por meio do CentreWare IS. TCP/IP estão habilitados por padrão. Para acessar o CentreWare, ele deve estar ativado no painel de controle da impressora.

O IPv6 é opcional, e deve ser usado como um complemento ou no lugar do IPv4. Os hosts do IPv6 podem ser configurados automaticamente quando conectados uma rede IPv6 roteada, utilizando-se o Internet Control Message Protocol Versão 6 (ICMPv6). O ICMPv6 executa relatórios de erro para IP, juntamente com outras funções de diagnóstico. Quando conectado pela primeira vez a uma rede, um host envia uma solicitações do roteador multicast local no link para seus parâmetros de configuração. Os roteadores respondem a esta solicitação com uma pacote de anúncios do roteador contendo parâmetros de configuração da camada da rede.

- 1. Execute o seguinte para acessar as configurações do protocolo de rede.
 - a. Conecte-se ao CentreWare.
 - b. Clique na quia Propriedades.
 - c. Clique à esquerda de Conectividade e à esquerda de **Protocolos** para exibir os itens na pasta.
- 2. Clique em TCP/IP.
- 3. Para habilitar o IPv4 e o IPv6, toque em Modo IP e selecione IPv6 ou Duas pilhas.
- **4.** Digite um **Nome do host** exclusivo para a impressora. O nome do host é o mesmo para IPv4 e IPv6.
- 5. Selecione o método desejado para obtenção de um endereço IP dinâmico no menu suspenso Resolução do endereço IP.
 Ou selecione Estático para definir um endereço IP estático.
- **6.** Se você selecione **Estático**, digite o **Endereço IP**, a **Máscara de sub-rede** e o **Endereço do gateway** nos campos adequados.

NOTA

Este item não é necessário se DHCP, BOOTP, RARP ou DHCP/Autonet tiver sido selecionado no menu suspenso Obter endereço IP.

7. Defina a Máscara de sub-rede e o Endereço do gateway.

NOTA

Este item não é necessário se DHCP, BOOTP, RARP ou DHCP/Autonet tiver sido selecionado.

- **8.** Ao lado de Obter endereço IP no DHCP, selecione **Habilitado** para permitir que o servidor DHCP atribua um endereço IP à impressora.
- 9. Digite um Nome de domínio válido.
- 10. Defina as informações de configuração do DNS.
 - a) Selecione Habilitado, ao lado de Obter endereço do servidor DNS automaticamente, para permitir que o servidor DHCP forneça o endereço do servidor DNS.
 - b) Desmarque a caixa de seleção para fornecer manualmente o endereço do servidor DNS nos campos adequados.

NOTA

Este item não é necessário se DHCP tiver sido especificado.

c) Digite um endereço IP para o **Servidor DNS preferido**, **Servidor DNS alternativo** 1 e **Servidor DNS alternativo** 2.

- d) Ao lado de Registro DNS Dinâmico (DDNS), selecione **Habilitado** para registrar o nome do host da impressora no servidor DNS. Selecione **Substituir** para substituir entradas já existentes no servidor DNS.
- e) Ao lado de Gerar lista de pesquisa de domínios automaticamente, selecione **Habilitado** para que a impressora gere uma lista de domínios de pesquisa. Digite os nomes de domínio se a opção estiver desabilitada.
- f) Digite Nome de domínio 1, 2 e 3.
- g) Digite o tempo permitido até que a impressora pare de tentar se conectar com o servidor para o **Tempo limite de conexão**.
- h) Ao lado de Liberar endereço IP, selecione **Habilitado** se desejar que a impressora libere seu endereço IP quando reiniciada.

11. Selecione Aplicar.

LPD

O protocolo Line Printer Daemon (LPD) é usado para fornecer à impressora a funcionalidade do servidor de spool e de impressão em rede para sistemas operacionais como HP-UX $^{\circledR}$, Linux $^{\circledR}$ e MAC OS X. Esta seção descreve as configurações disponíveis para a função LPD.

Para obter informações sobre como configurar as filhas no sistema do cliente, consulte a documentação do sistema do cliente.

- 1. Execute o seguinte para acessar as configurações do protocolo de rede.
 - a. Conecte-se ao CentreWare.
 - b. Clique na quia Propriedades.
 - c. Clique à esquerda de Conectividade e à esquerda de **Protocolos** para exibir os itens na pasta.
- 2. Clique em LPD.
- 3. Digite o número da porta LPD no campo **Número da porta** ou use o padrão de 515.
- 4. Marque a caixa de seleção Ativar para ativar o Filtro TBCP.
- 5. Defina o Tempo limite da conexão.
- 6. Selecione o Número máximo de sessões.
- 7. Ao lado de **Modo TCP-MSS**, selecione **Ativado** se necessário. Essa configuração é comum para LPD e Porta 9100.
- **8.** Se o Modo TCP-MSS for ativado, em **IPv4**, digite os Endereços IP para Sub-rede 1, 2 e 3.
- 9. Reflete os valores como os valores de configuração da máquina.
 - a) Clique em **Aplicar**. Uma tela para inserir o nome do usuário e senha pode ser exibida.

NOTA

O valor padrão de ID do usuário é admin e da senha é 1111.

b) O quadro à direita no navegador da web será alterado para exibição de reinicialização da máquina.

c) Clique em **Reinicializar**. A máquina será reinicializada e o valor da configuração será refletido.

SNMP

Simple Network Management Protocol (SNMP) é usado em sistemas de gerenciamento de rede para monitorar dispositivos acoplados à rede em relação a condições que exijam atenção administrativa. Ele consiste em um conjunto de padrões para gerenciamento de rede, incluindo uma camada de aplicativos, um esquema de banco de dados e um conjunto de objetos de dados. Agentes, ou módulos de software, residem no mecanismo SNMPv3 da impressora. Um gerenciador é um aplicativo de gerenciamento SNMPv3, como, por exemplo, o Open View, que é usado para monitorar e configurar dispositivos na rede. O agente responde a solicitações de leitura (GET) e gravação (SET) do gerenciador e também pode gerar mensagens de alerta, com base em certos eventos.

Esta seção descreve como definir configurações para SNMP.

NOTA

Ao usar o software CentreWare para gerenciar a máquina por controle remoto, ative a porta SNMP.

As configurações SNMP podem ser configuradas nos Serviços de Internet do CentreWare. Você também pode ativar ou desativar Capturas genéricas de falha de autenticação na impressora. É possível habilitar SNMPv3 para criar um canal criptografado para gerenciamento de impressão segura.

- 1. Execute o seguinte para acessar as configurações do protocolo de rede.
 - a. Conecte-se ao CentreWare.
 - b. Clique na guia Propriedades.
 - c. Clique à esquerda de Conectividade e à esquerda de **Protocolos** para exibir os itens na pasta.
- 2. Clique em Configuração SNMP.

NOTA

Existe uma outra opção chamada Ativar propriedades do SNMP v3. Se você estiver usando essa opção, configure HTTPS antes de configurar SNMP v3. A configuração dessa função exige comunicação segura com páginas da Web. Além disso, SSL precisa estar ativado.

- 3. Em Propriedades do SNMP, selecione Habilitar protocolos SNMP v1/v2c ou v3.
- **4.** Selecione **Aplicar**.
- 5. Em Capturas genéricas de falha de autenticação, selecione Habilitado para que a impressora gere uma captura de cada solicitação de SNMP recebida que contenha um nome de comunidade inválido.
- **6.** Selecione **Aplicar**.
- 7. Para alterar os nomes de comunidades SNMP públicas e privadas nos valores padrão:
 - a) digite um nome de até 256 caracteres para o Nome da comunidade (somente leitura), Nome da comunidade (leitura/gravação) e Nome de comunidade de capturas (notificação de capturas).

- b) Defina a ID de login do administrador do sistema.
- c) Reflita os valores de acordo com os valores da configuração da máquina.
- d) Clique em **Aplicar**. Será exibida uma tela para você inserir o nome de usuário e a senha.
- e) O quadro à direita do navegador da Web mudará para a exibição da reinicialização da máquina.

NOTA

A ID de usuário padrão é admin, e a senha é 1111.

f) Clique em **Reinicializar**. A máquina será reinicializada, e o valor de configuração será refletido.

NOTA

A Xerox recomenda que você altere os nomes das comunidades públicas e privadas do SNMP v1/v2c por motivos de segurança.

- 8. Para editar as configurações do SNMP v3:
 - a) Em Propriedades do SNMP, selecione Editar propriedades do SNMP v3.
 - b) Em Conta do administrador, selecione **Conta ativada** para criar a conta do administrador.
 - c) Digite uma senha de autenticação e confirme-a. Essa senha é usada para gerar uma chave usada para autenticação.
 - d) Digite uma senha de privacidade e confirme-a. Essa senha é usada para a criptografia de dados SNMPv3. A senha usada para criptografar os dados deve corresponder com o servidor.

A senha deve ter, no mínimo, oito caracteres e pode incluir qualquer caractere, exceto caracteres de controle.

- a) Em Conta de drivers de impressão/Clientes remotos , selecione **Conta ativada**.
- b) Selecione **Aplicar**.
- 9. Para adicionar endereços de destino de capturas de IP:
 - a) Selecione **Avançadas**, na parte inferior da página.
 - b) Em Endereços de destino de captura, selecione **Adicionar endereço UDP IPv4** ou **Adicionar endereço UDP IPv6**.
 - c) Digite o endereço IP do host que está executando o aplicativo do gerenciador SNMP a ser usado para receber capturas..

A porta 162/UDP é a porta padrão para capturas. Você pode selecionar **v1** ou **v2c** com base nos itens suportados pelo sistema de recebimento da capturas.

- d) Em Capturas, selecione o tipo de captura a ser recebida pelo gerenciador SNMP.
- e) Selecione **Aplicar**.
- **10.** Para adicionar os Endereços de destino de captura do Internetwork Packet eXchange (protocolo de roteamento IPX usado pela Novell NetWare):
 - a) Selecione **Avançadas**, na parte inferior da página.
 - b) Em Endereços de destino de captura, selecione Adicionar endereço IPX.

- c) Digite o número hexadecimal de 8 dígitos que identifica o host de **Rede Externa IPX** configurado para receber a captura.
- d) Digite o **Endereço MAC físico** de 48 bits do computador que está executando o aplicativo do gerenciador SNMP que deve receber a captura.
- e) Digite o **Número do soquete IPX** do computador que está executando o aplicativo do gerenciador SNMP configurado para receber os pacotes.
- f) Selecione a versão do SNMP, **SNMP v1** ou **SNMP v2c**, com base no sistema de recebimento de capturas.
- q) Em Capturas, selecione o tipo de captura a ser recebida pelo gerenciador SNMP.

FTP

File Transport Protocol (FTP) é um protocolo de rede padrão usado para transferir e manipular arquivos através da rede TCP/IP. Diversos serviços em execução na impressora, incluindo Digitalização em rede, Backup de trabalhos salvos e Atualização do software podem usar o FTP como um serviço de arquivamento.

Esta seção descreve como ativar e configurar o FTP.

- 1. No CentreWare, selecione Propriedades > Conectividade > Protocolos > FTP.
- 2. Ao lado de Status da porta Cliente FTP, selecione Ativado.
- 3. Ao lado de Modo de transferência, selecione Modo passivo para transferir dados por um número de porta aleatório especificado pelo servidor FTP a partir de uma conexão estabelecida na impressora, ou selecione Modo ativo para transferir dados por uma porta conhecida fixa a partir de uma conexão estabelecida no servidor.
- 4. Selecione Aplicar.

POP3

O Post Office Protocol, versão 3 (POP3), permite que clientes de e-mail recuperem e-mails de servidores remotos sobre TCP/IP na porta de rede 110.

- 1. No CentreWare, selecione Propriedades > Conectividade > Protocolos
- 2. Selecione Configuração POP3.
- **3.** Digite o endereço e o número da porta nos formatos corretos. O número da porta padrão é 110.
- Ao lado de Criptografia da senha de recebimento POP, selecione Autenticação APOP, se necessário.
- **5.** Digite o **Nome de login** atribuído à impressora que será usada para fazer login no servidor POP3.
- 6. Digite uma senha. Digite a senha novamente para confirmar.
- Digite um valor para Intervalo de busca, entre 1 e 120 minutos. O valor padrão é 10 minutos.
- 8. Selecione Aplicar.

Servidor proxy

Um servidor proxy age como um intermediário para clientes que procuram serviços e servidores para fornecê-los. O servidor proxy filtra as solicitações do cliente e se as solicitações estiverem de acordo com as regras de filtragem do servidor proxy, concede a solicitação e permite a conexão.

Um servidor proxy mantém anônimos todos os dispositivos que estiverem atrás dele e diminui o período de tempo necessário para acessar um recurso, colocando o conteúdo em cache, como páginas da Web de um servidor da Web.

- 1. No CentreWare, selecione Propriedades > Conectividade > Protocolos
- 2. Selecione Servidor proxy.
- 3. Em Geral, ao lado de Usar servidor proxy, selecione Ativado.
- 4. Ao lado de Configuração do proxy, selecione Mesmo proxy para todos os protocolos para usar as mesmas configurações do proxy para HTTP e HTTPS, ou Proxy diferente para cada protocolo.
- **5.** Em Endereços para ignorar servidor proxy, digite todos os endereços da Web ou domínios para ignorar o servidor proxy, como o site de intranet de sua empresa.
- **6.** Em Servidor HTTP, digite o **Nome do servidor** e **Número da porta**. O número da porta padrão é 8080.
- 7. Ao lado de Autenticação, selecione **Ativado** se o servidor proxy for configurado para exigir autenticação e, em seguida, digite um **Nome de login** e **Senha**. Redigite a senha para confirmar.
- 8. Em Servidor HTTPS, digite as informações do servidor proxy HTTPS, se necessário.
- **9.** Selecione **Aplicar**.

SMTP

O Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) é usado pela função de e-mail da impressora para entregar imagens digitalizadas. Depois que você habilita o SMTP, o botão E-mail fica habilitado no painel de controle.

Esta seção descreve como definir configurações do servidor SMTP.

- 1. No CentreWare, selecione **Propriedades > Conectividade > Protocolos**.
- 2. Selecione Servidor SMTP.
- **3.** Em Informações necessárias, selecione o método a ser usado para localizar um servidor: **Estático** ou **Do DNS**.
- 4. Digite o endereco IP do servidor SMTP ou o nome do host.
- 5. Digite os números de portas para enviar e receber e-mail. O padrão é 25.
- **6.** Digite o endereço de e-mail específico atribuído a esta impressora pelo servidor SMTP no campo Endereço de e-mail da máquina.
- **7**. Selecione **Aplicar**.

WSD

Serviços Web em Dispositivos (WSD) é uma tecnologia da Microsoft que fornece um método padrão para detectar e usar dispositivos conectados em rede. Ela é suportada nos sistemas operacionais Windows, desde Windows Vista e Windows Server 2008. WSD é um dos vários protocolos de comunicação suportados.

Certifique-se de que a impressora e os computadores clientes estejam na mesma sub-rede IP. Esta seção descreve como configurar o servidor de impressão WSD.

- 1. No CentreWare, selecione Propriedades > Conectividade > Protocolos
- 2. Selecione WSD.
- 3. Edite as configurações a seguir, se necessário.
 - a) Defina o **Número da porta**. O padrão é 80.
 - b) Defina o **Tempo limite recebimento de dados** em segundos. O padrão é 30.
 - c) Defina o **Tempo limite entrega notificação** em segundos. O padrão é 8.
 - d) Defina o TTL máximo. O padrão é 1.
 - e) Defina o Máximo de assinantes. O padrão é 50.
- **4.** Selecione **Aplicαr**.

TPP

O Internet Printing Protocol (IPP) é usado para impressão e gerenciamento remotos de trabalhos de impressão. Esta seção descreve as configurações da porta IPP.

- 1. Execute o seguinte para acessar as configurações do protocolo de rede.
 - a. Conecte-se ao CentreWare.
 - b. Clique na quia Propriedades.
 - c. Clique à esquerda de Conectividade e à esquerda de **Protocolos** para exibir os itens na pasta.
- 2. Clique em IPP.
- 3. Em Adicionar nº porta, digite o número da porta que a impressora deve usar.
- **4.** Para o modo de administrador, selecione **Habilitado** para permitir que apenas um usuário controle ou exclua qualquer trabalho de impressão.
- 5. Marque a caixa de seleção Habilitar para habilitar o DNS.
- Define o Tempo limite dα conexão.
 O padrão é 60 segundos.
- 7. Selecione Aplicar.

Porta 9100 - Impressão TCP/IP Raw

TCP/IP RAW é um método de impressão usado para abrir uma conexão em soquete TCP sobre uma Porta 9100 para definir o fluxo de um arquivo pronto para impressão até o buffer de entrada da impressora. Ele, então, fecha a conexão após detectar um caractere de fim de trabalho no PDL ou após a expiração de um valor predefinido de tempo limite. A Porta 9100 não exige uma solicitação LPR do computador ou o uso de um LPD em execução na impressora. A Porta 9100 é selecionada no Windows como a porta TCP/IP padrão. Esta seção descreve como definir as configurações para a Porta 9100.

NOTA

Ative a Porta 9100 quando usar HP-UX.

- 1. Execute o seguinte para acessar as configurações do protocolo de rede.
 - a. Conecte-se ao CentreWare.
 - b. Clique na quia Propriedades.
 - c. Clique à esquerda de Conectividade e à esquerda de **Protocolos** para exibir os itens na pasta.
- 2. Clique em Porta 9100.
- 3. Ao lado de Modo TCP-MSS, selecione Ativado, se necessário.

As configurações TCP-MSS são comuns para LPD e Porta 9100.

- Se o modo TCP-MSS estiver habilitado, em IPv4, digite o endereço IP das Sub-redes
 1, 2 e 3.
- 5. Certifique-se de que o **Número da porta TCP** esteja definido para 9100.
- 6. Defina o **Fim do tempo limite do trabalho** para o número desejado de segundos, entre 0 e 1800, antes de processar um trabalho com um caractere de fim de trabalho. O tempo padrão é 300 segundos.
- 7. Selecione Aplicar.

IDAP

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) é um protocolo usado para processar consultas e atualizações em um diretório de informações, também conhecido como diretório LDAP, armazenado em um servidor externo. Os diretórios LDAP são altamente otimizados para desempenho de leitura. Use esta página para definir como a impressora deve recuperar informações do usuário de um diretório LDAP. Esta seção descreve como definir as configurações do servidor para a porta LDAP/LDAPS.

- 1. Execute o seguinte para acessar as configurações do protocolo de rede.
 - a. Conecte-se ao CentreWare.
 - b. Clique na guia Propriedades.
 - c. Clique à esquerda de Conectividade e à esquerda de **Protocolos** para exibir os itens na pasta.
- 2. Clique em Servidor LDAP.
- 3. Defina o Endereço IP/Nome do host e porta.

- 4. Defina o Endereço IP/Nome do host e porta de backup.
- 5. Defina as Informações opcionais.
 - a) Digite o caminho raiz do diretório de pesquisa no campo **Pesquisa no diretório raiz**, usando o formato DN de base.
 - b) Especifique as credenciais de login necessárias para acessar o diretório LDAP. As opções são: **Usuário autenticado remotamente** e **Sistema**.
 - c) Digite o nome de login e a senha, se necessário. Digite a senha novamente para confirmar.
 - d) Em Número máximo de resultados de pesquisa, digite um número entre 5 e 100 para o número máximo de endereços que podem ser retornados para a correspondência aos critérios de pesquisa inseridos. O número padrão é 25.
 - e) Em Tempo limite de pesquisa, selecione **Usar tempo limite do servidor LDAP**, para permitir que o tempo limite da impressora seja baseado nas configurações do servidor LDAP, ou selecione Aguardar e digite um número de segundos entre 5 e 120 que a impressora deverá aguardar antes do tempo limite. O padrão é 30 segundos.
 - f) Se seu servidor LDAP principal estiver conectado a servidores adicionais, selecione **Referências de LDAP** para incluir esses servidores LDAP em suas pesquisas.
 - g) Digite o número máximo de referências LDAP consecutivas no campo Limite de saltos de referência LDAP.
 - h) No cabeçalho Executar Consulta em, selecione **Campo Nome mapeado**, para especificar como os nomes de campos são mapeados, ou **Campos Sobrenome e Nome**, para procurar o nome e o sobrenome do usuário.
 - i) Selecione Aplicar.
- **6.** Defina os mapeamentos de usuário que permitem ajustar os resultados de pesquisa do servidor:
 - a) Selecione LDAP > Mapeamentos do usuário LDAP.
 - b) Para enviar uma consulta de teste, em Pesquisar, digite o nome do usuário que você deseja consultar, no campo Nome de usuário, e selecione **Pesquisar**. Se houver uma correspondência, as informações do usuário são exibidas.
 - c) Use os menus suspensos em Cabeçalhos importados para remapear campos, quando necessário.
- 7. Para configurar filtros para LDAP:
 - a) Selecione LDAP > Filtros personalizados.
 - b) No campo Filtro de consulta de ID de usuário, digite a string ou o filtro de pesquisa LDAP que deseja aplicar. Formate a string de pesquisa como objetos LDAP entre parênteses.
 - c) Em Filtro de catálogo de endereços de e-mail, selecione Ativar filtro.
 - d) No campo Filtro de catálogo de endereços de e-mail, digite a string ou o filtro de pesquisa LDAP que deseja aplicar. Formate a string de pesquisa como objetos LDAP entre parênteses.
- 8. Selecione Aplicar.

HTTP

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) é um protocolo padrão para solicitação-resposta entre os clientes e os servidores. Os clientes que fazem as solicitações HTTP são referidos como Agentes do usuário (AUs), enquanto os servidores que respondem a essas solicitações de recursos como páginas HTML, são referidos como servidores de origem. Pode-se ter qualquer número de intermediários como túneis, proxies ou gateways entre os AUs e os servidores de origem. Esta seção descreve como definir as configurações da porta HTTP.

- 1. Execute o seguinte para acessar as configurações do protocolo de rede.
 - a. Conecte-se ao CentreWare.
 - b. Clique na guia Propriedades.
 - c. Clique à esquerda de Conectividade e à esquerda de **Protocolos** para exibir os itens na pasta.
- 2. Clique em HTTP.
- Defina o Número máximo de sessões.O padrão é 5.
- **4.** Defina o **Número da porta**. O padrão é 80.
- 5. Ao lado de HTTP Seguro (SSL), selecione Ativado para criptografar a comunicação HTTP entre a impressora e os computadores cliente (usando o CentreWare IS). Isso inclui envio de dados usando IPSec, SNMP e Registro de auditoria. Um certificado digital também deve ser instalado na impressora.
- **6.** Digite o Número da porta HTTP Seguro se necessário. O tráfego HTTP será roteado para essa porta quando SSL for ativado. O padrão é 443.
- 7. Defina o Tempo limite da conexão.
- 8. Selecione Aplicar.

Criptografia de comunicação HTTP

NOTA

Consulte a ajuda on-line dos Serviços do Internet do CentreWare para saber como importar o certificado.

Esta seção descreve o procedimento para gerar o certificado que usa os Serviços de Internet do CentreWare e como estabelecer comunicação criptografada.

- 1. Execute o seguinte para acessar as configurações de propriedade.
 - a. Conecte-se ao CentreWare.
 - b. Clique na guia Propriedades.
- 2. Clique no sinal de mais +, à esquerda de Segurança, para exibir os itens da pasta.
- 3. Clique em Gerenciamento do certificado digital da máquina.

Se necessário, digite a ID de usuário e a senha do administrador do sistema em Nome de usuário e senha e, em seguida, clique em **OK**.

NOTA

A ID de usuário padrão é admin, e a senha é 1111.

- 4. Gere o certificado.
 - a) Clique no botão Criar novo certificado autoassinado.
 - b) Defina o **Tamanho** da Chave pública.
 - c) Defina o Emissor.
 - d) Clique no botão **Aplicar**. Será exibida uma tela para você inserir o nome de usuário e a senha.
- 5. Atualize o navegador da Web.
- 6. Clique em Configurações SSL/TLS.
- 7. Marque a caixa de seleção **Habilitado** para Comunicação HTTP SSL/TLS. Exibia os itens da pasta.
- 8. Defina o Número da porta de Comunicação HTTP SSL/TSL.
- 9. Reflita os valores de acordo com os valores da configuração da máquina.
 - a) Clique em Apply New Settings (Aplicar novas configurações).
 - b) O quadro à direita do navegador da Web mudará para a exibição da reinicialização da máquina.
 - c) Clique em **Reinicializar**. A máquina será reinicializada, e o valor de configuração será refletido.

Informações adicionais sobre HTTP

Digite um endereço que comece com "https" em vez de "http" na barra de endereço do navegador ao acessar os Serviços de Intenert do CentreWare, se a comunicação criptografada estiver habilitada.

Exemplo das entradas de endereço de Internet e de endereço IP:

- http://xxx.yyyy.zz.vvv/
- http://192.168.1.1/

Criptografia de informações adicionais de comunicação HTTP

- Os dados de comunicação entre a máquina e computadores em rede podem ser criptografados com HTTP.
- A porta SOAP, a porta de serviços de Internet e a porta IPP usam HTTP.
- Os protocolos SSL e TLS são usados para criptografar os dados de comunicação. Além disso, uma chave pública e um certificado são usados para descriptografar os dados.
- A chave pública e o certificado podem ser gerados usando os Serviços de Internet do CentreWare. O certificado é válido por um ano. Além disso, um certificado já existente pode ser importado para a máquina.
- Durante a execução da comunicação SSL usando o certificado autoassinado gerado pela máquina ou o certificado com o qual o código de caracteres é indicado por UTF-8, ocorrem os seguintes fenômenos.
- Se o Internet Explorer é usado no ambiente Windows 98E ou posterior, o local de edição/editor do certificado não é exibido corretamente.

- A conexão SSL não será estabelecida se o Internet Explorer for usado no ambiente Mac OS X 10.2, porque o sistema operacional não reconhece o código de caracteres (UFT-8) do certificado. Para esse ambiente de sistema operacional, use Netscape7.
- Com a criptografia da comunicação HTTP, os dados de comunicação pode ser criptografados no momento da impressão (comunicação criptografada SSL). Para saber como criptografar, consulte a ajuda on-line dos Serviços de Internet do CentreWare.

WebDAV

O WebDAV (Web based Distributed Authoring and Versioning) é um conjunto de extensões para HTTP que permitem que os usuários editem e gerenciem arquivos de forma colaborativa em servidores remotos da Web. O WebDAV deve estar habilitado para o uso do Utilitário de Digitalização em rede 3. Esta seção descreve como configurar a porta WebDAV.

NOTA

O WebDAV é usado para acessar uma caixa postal da máquina a partir de um computador conectado a uma rede que esteja usando os Serviços de Internet do CentreWare.

- 1. Execute o seguinte para acessar as configurações do protocolo de rede.
 - a. Conecte-se ao CentreWare.
 - b. Clique na guia Propriedades.
 - c. Clique à esquerda de Conectividade e à esquerda de **Protocolos** para exibir os itens na pasta.
- 2. Clique em WebDAV.
- 3. Defina o Número da porta.
- 4. Define o Tempo limite da conexão. O padrão é 30 segundos.
- 5. Selecione Aplicar.

E-mail

O produto é capaz de trocar e-mails. As seguintes funções estão disponíveis com a função de e-mail:

- Impressão de e-mail
- Notificação de e-mail
- Aviso de conclusão do trabalho
- Scanner (transmissão de e-mail)

NOTA

Essa função não aparece para alguns modelos. Um pacote opcional é necessário. Para obter mais informações, entre em contato com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente.

Configuração dos itens de e-mail

Esta seção descreve os itens de configuração da função E-mail.

- 1. Conecte-se ao CentreWare.
- 2. Clique na quia Propriedades.
- 3. Clique em Descrição, na área Propriedades da página do navegador da Web.
- 4. Defina o endereço de e-mail da máquina e do administrador.
 - a) Defina o Endereço de e-mail do administrador.
 - b) Defina o **Endereço de e-mail da máquina**.
- Clique em Visão geral da configuração e, em seguida, no botão Configurações de e-mail.
- **6.** Defina o método de impressão, usando o menu suspenso **E-mail de confirmação de entrega de impressão**.

NOTA

Defina este item ao usar a função de impressão de e-mail.

- 7. Marque a caixa de seleção **Habilitar** para habilitar Impressão de erro.
- 8. Marque a caixa de seleção **Habilitar** para habilitar a Resposta a status de leitura (MDN).

NOTA

Defina este item ao usar a função de impressão de e-mail.

- **9.** Clique à esquerda de **Conectividade** e à esquerda de **Protocolos** para exibir os itens da pasta.
- 10. Clique em Configuração POP3.
- 11. Defina as informações do servidor POP3.

NOTA

Defina este item quando usar a função de impressão de e-mail e quando o POP3 estiver especificado para o Protocolo de recebimento.

- a) Defina o **Endereço do servidor POP3**, o **Número da porta POP3** e a **Autenticação de recebimento POP**.
- b) Defina Intervalo de verificação do Servidor POP3.
- c) Defina o Nome de usuário POP.
- d) Defina a Senha do usuário POP.
- 12. Defina as restrições de troca de e-mail.

NOTA

Defina este item ao usar a função de impressão de e-mail.

- a) No menu suspenso Filtro de domínio, selecione **Desativado**, **Permitir domínios** ou **Bloquear domínios**.
- b) Clique no botão Editar.
- c) Se você selecionou **Permitir domínios**, especifique os nomes de domínio que serão permitidos pela máquina.

NOTA

Se você selecionou Bloquear domínios, especifique os nomes de domínio que serão bloqueados pela máquina.

- d) Clique em Aplicar.
- e) Clique no botão **Voltar** até que a tela Configurações de e-mail seja exibida.
- 13. Clique em Servidor SMTP.
- **14.** Defina o endereço, o nome do host e a porta do servidor SMTP.

NOTA

Defina este item ao usar o scanner (transmissão de e-mails), aviso de e-mail ou a função a de aviso de conclusão de trabalho.

- 15. Defina o Endereço de e-mail do WorkCentre.
- **16.** Defina as Informações opcionais, se necessário.
- 17. Reflita os valores de acordo com os valores da configuração da máquina.
 - a) Clique em Aplicar.
 - b) Clique em **Reinicializar**. A máquina será reinicializada, e o valor de configuração será refletido.

Digitalização em rede

O documento digitalizado é armazenado na unidade de disco rígido da máquina e depois transmitido automaticamente para um computador em rede (servidor), usando um Modelo de trabalho. Você pode acessar a função Digitalização em rede selecionando o botão Digitalização em rede na tela Todos os serviços. Uma lista de todos os Modelos de trabalho criados são exibidos na tela Digitalização em rede.

Criar modelos de trabalho

O modelo de trabalho é um arquivo de configuração que define condições, informações sobre o servidor de destino de transferência e outras informações para o arquivo digitalizado.

Um modelo de trabalho pode ser criado usando o CentreWare ou remotamente usando o aplicativo de servidor de Digitalização em rede como o Controlador EFI. De acordo com as configurações no modelo, os documentos são digitalizados automaticamente, salvos no formato TIFF/JPEG ou PDF e depois enviados a um servidor especificado.

Adicionar um novo Modelo

Esta seção descreve o procedimento para criar Modelos de trabalho para digitalização em rede.

1. Conecte-se ao CentreWare.

- 2. Clique na guia **Digitalizar** e certifique-se de que a opção **Modelos de trabalho** esteja selecionada.
- 3. Insira o Nome do modelo, a Descrição (Opcional) e Proprietário (opcional e clique em Adicionar.
- 4. A tela de modelos adicionados aparece. Clique no botão Editar, na área Arquivo.
- 5. Defina os parâmetros **Norma de arquivamento** e **Destinos de arquivo** e clique em **Aplicar**.
- 6. Clique em Adicionar ou em Editar na área Campos de gerenciamento de documentos (opcional). Digite o campo conforme exigido para seu software de gerenciamento de documentos e clique em Aplicar.
- 7. Clique em Editar, na área Digitalizar em rede. Defina os parâmetros Digitalização em cores, 2 Side Scanning (Digitalização na face 2) e Tipo do original e clique em Aplicar.
- 8. Clique em Editar, na área Configurações avançadas. Defina os parâmetros Opções de imagem, Aprimoramento da imagem e Resolução e clique em Aplicar.
- 9. Clique em Editar, na área Ajuste de layout. Defina os parâmetros Orientação do original, Tamanho do original, Redução/Ampliação, Tamanho do original e Apagar borda e clique em Aplicar.
- **10.** Clique em **Editar**, na área Opções de arquivo. Defina os parâmetros **Nome do documento** e **Formato do documento** e clique em **Aplicar**.
- 11. Clique em Editar, na área Opções de relatório. Clique para habilitar Folha de confirmação e/ou Registro de trabalhos e clique em Aplicar.
- **12.** Clique em **Editar**, na área Network Scanning Image Settings (Configurações de imagens da digitalização em rede). Defina a opção **Viewing and Search** (Visualização e pesquisa) e clique em **Aplicar**.
- **13.** Clique em **Editar**, na área Capacidade de compactação. Clique para habilitar as compactações desejadas e clique em **Aplicar**.

Adicionar um destino de arquivo de modelos de trabalho

Essa seção descreve o procedimento para adicionar um destino de arquivo a ser usado pelos Modelos de trabalho para classificar os documentos digitalizados.

- 1. Conecte-se ao CentreWare.
- Clique na guia Propriedades e assegure-se de que a opção Visão geral da configuração esteja selecionada. Clique no botão Configurações de Digitalizar em rede.
- 3. Clique no botão Configuração do repositório de arquivos.
- 4. Clique no botão Edição do Destino do arquivo padrão.
- 5. A tela Destino do arquivo é exibida.
- **6.** Defina os parâmetros do Destino do arquivo.
 - a) Defina o **Nome simples** para o destino do arquivo.
 - b) Defina o **Protocolo** (FTP ou SMB).
 - c) Defina o Nome do host/Endereço IP e Porta.
 - d) Defina as **Credenciais de login** para **Acessar o destino**.
 - e) Defina o Caminho do arquivo (se necessário).
 - f) Digite o **Nome de login** e a **Senha** do servidor de destino.

Utilização dos Serviços de Internet do CentreWare

g) Clique em **Aplicar**.

4

Aplicativos e opções de software

Aplicativos de software adicionais estão disponíveis com a máquina, como Serviços remotos e Xerox[®] Extensible Interface Platform[®] (XEIP); esses dois aplicativos são padrão com a máquina. O cliente pode comprar outras opções de software por um custo adicional por opção/aplicativo.

NOTA

Alguns aplicativos, incluindo XEIP, podem não estar disponíveis para seu produto ou para determinadas áreas regionais. Para obter mais informações sobre quais aplicativos/opções de software estão disponíveis para seu produto, entre em contato com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente.

Instalar os aplicativos/opções de software

Quando a máquina é instalada inicialmente, um Assistente de instalação é usado para instalar os kits de opções de software, como Marca d'água protegida.

NOTA

A Marca d'água protegida é fornecida apenas como exemplo. Ela pode ou não estar disponível para seu produto e região.

Se esse assistente for ignorado na instalação, o administrador poderá adicionar códigos pin incluídos em cada kit opcional. Estas etapas devem ser executadas logo após a instalação.

- **1.** Efetue login como Administrador.
- 2. Pressione o botão **Status da máquina** na interface de usuário.
- 3. Selecione a quia Recursos.
- 4. Selecione Configurações do Sistema > Configurações Comuns do Serviço.
- 5. Selecione Manutenção.

- 6. Selecione Opções de software.
- 7. Selecione Teclado.
- 8. Digite a Chave/Senha do kit no espaço fornecido.

A Chave/Senha está localizada na etiqueta incluída em cada kit. Use as letras maiúsculas e minúsculas nessa etapa.

- 9. Selecione Salvar.
- 10. Repita as etapas de 8 a 10 para cada kit de aplicativo/opção de software inserido.
- 11. Selecione Reinicializar.

Instalação do software SIQA

O software Simple Image Quality Adjustment (SIQA) é usado para executar os procedimentos Ajuste do alinhamento automático e Ajuste de uniformidade da densidade.

IMPORTANTE

Sem a instalação do software SIQA, os procedimentos acima mencionados não podem ser executados.

O processo de instalação do software SIQA consiste em:

- 1. Instalar o software SIQA em um PC.
- 2. Configuração da comunicação entre o aplicativo de software SIQA e o mecanismo de impressão. Isso varia de acordo com o servidor de impressão conectado à máquina e se um PC de outro fabricante é usado ou não.

Instalar o software SIQA em um PC

Os seguintes requisitos devem ser atendidos antes da instalação do software SIQA:

- Um PC cliente com um sistema operacional Windows Vista[®], Windows[®] XP ou Windows 7.
 - Se você estiver usando um Servidor de Impressão EX da Xerox $^{\mathbb{R}}$, com tecnologia Fiery $^{\mathbb{R}}$ (autônomo), o software SIQA pode ser instalado nele.
 - Se você estiver usando um ServidorFiery $^{\mathbb{R}}$ Color Xerox $^{\mathbb{R}}$ integrado, o software SIQA deve estar instalado em um PC baseado em Windows separado.
 - Se você estiver usando um Servidor de Impressão FreeFlow[®] da Xerox[®], um PC baseado em Windows separado deve ser usado para instalar o software SIQA.
- O software SIQA em uma unidade USB ou em um DVD.
- O arquivo PDF de informações do SIQA que reside na unidade USB ou no DVD.
- 1. Conecte a unidade USB ou insira o DVD no PC de destino.
- 2. Na mídia removível, localize e abra a pasta Arquivos de instalação do SIQA.

- 3. Copie a pasta SIQA_Software files para a área de trabalho do computador ou do servidor.
- 4. Abra a pasta SIQA_Software files na área de trabalho.
- 5. Localize e dê um clique duplo no arquivo setup.exe.

O computador exibe uma mensagem informando: É recomendável que você encerre todos os programas antes de executar este programa de instalação. Aplicativos que são executados em segundo plano, como utilitários de verificação de vírus, podem fazer com que o programa de instalação demore mais para concluir do que a média.

- a) Selecione **Próximo** para continuar com o processo de instalação.
- b) Selecione **Próximo** para continuar.
 A mensagem Contrato de licença é exibido.
- 6. Selecione o botão de opção Aceito o Contrato de Licença.
- 7. Selecione **Próximo** para continuar.
 - A janela Iniciar instalação é exibida.
- 8. Selecione **Próximo** para continuar.

Uma janela de progresso é exibida à medida que o software continua o processo de instalação.

- 9. Na janela Instalação concluída, selecione Próximo.
- **10.** Selecione **OK** quando a janela Mensagem for exibida.
- **11.** Se solicitado, selecione **Reiniciar** para reinicializar o PC e concluir o processo de instalação. Se não for solicitado, vá para a etapa 13.
- **12**. Após a reinicialização do PC, digite um nome de usuário e uma senha, se necessário.
- 13. Se necessário, feche todas as pastas aberta.
- 14. Crie um atalho para o SIQA na área de trabalho do PC:
 - a) Clique no botão Iniciar e selecione Programa > Simple Image Quality Adjustment > SIQA.
 - b) Clique no ícone do SIQA e arraste-o para a área de trabalho.

Configurar a comunicação entre o aplicativo SIQA e o mecanismo de impressão.

A configuração da comunicação entre o aplicativo de software SIQA e o mecanismo de impressão varia de acordo com o servidor de impressão conectado à máquina e se um PC de outro fabricante é usado ou não. Os procedimentos fornecidos aqui incluem:

- Configurar e executar o software SIQA em um Servidor de Impressão EX (Fiery independente)
- Configurar e executar o software SIQA em um PC de terceiros por meio de um Servidor de Impressão EX ou Servidor em Cores Fiery Integrado
- Configurar e executar o software SIQA em um PC de terceiros quando um Servidor de Impressão FreeFlow é instalado

Configurar e executar o software SIQA em um Servidor de impressão EX

- 1. Certifique-se de que o cabo Ethernet crossover esteja instalado e conectado entre o Servidor de impressão EX e o mecanismo de impressão.
- No Servidor de impressão EX, localize o endereço IP do servidor de impressão selecionando Command Workstation (Estação de trabalho de comando) > Device Center (Centro de dispositivos) > Informação geral.
- 3. Registre o endereço IP do servidor de impressão.
- 4. Na área de trabalho do servidor de impressão, dê um clique duplo no íconeSIQA. A janela Input_Address é exibida.
- Digite o endereço IP do servidor de impressão e selecione OK.
 A janela Input_Key_Operator_ID é exibida.
- 6. Digite a ID do operador como admin e selecione OK.
 Será criada uma pasta na unidade de disco rígido do mecanismo de impressão que diz: Uma pasta foi criada na máquina. Digitalize a tabela de calibração para essa pasta na máquina entes de continuar.
- 7. Selecione OK.

A janela principal do SIQA é exibida. Agora, os procedimentos Ajuste de alinhamento automático e/ou Ajuste da uniformidade da densidade podem ser executados.

Configurar e executar o software SIQA em um PC por meio de um Servidor de Impressão EX ou Servidor em Cores Fiery Integrado

- 1. Assegure-se de que o cabo Ethernet cruzado esteja instalado e conectado entre o servidor de impressão e o mecanismo de impressão.
- 2. No servidor de impressão, acesse e registre o endereço IP do servidor EFI.
- Na área de trabalho do PC, dê um clique duplo no ícone SIQA.
 A janela Input_Address é exibida.
- Digite o endereço IP do servidor de impressão e selecione OK.
 A janela Input_Key_Operator_ID é exibida.
- 5. Digite a ID do operador como admin e selecione OK.
 Será criada uma pasta na unidade de disco rígido do mecanismo de impressão que diz: Uma pasta foi criada na máquina. Digitalize a tabela de calibração para essa pasta na máquina entes de continuar.
- 6. Selecione OK.

A janela principal do SIQA é exibida. Agora, os procedimentos Ajuste de alinhamento automático e/ou Ajuste da uniformidade da densidade podem ser executados.

Configurar e executar o software SIQA em um PC quando um Servidor de Impressão FreeFlow é instalado

- 1. Assegure-se de que o hub esteja instalado e que os três cabos Ethernet estejam conectados ao seguinte:
 - Um cabo da tomada da parede ao hub
 - Um cabo do hub ao Servidor de Impressão FreeFlow
 - Um cabo do hub ao mecanismo de impressão
- Na interface com o usuário do mecanismo de impressão anote o endereço IP da máquina selecionando Status da máquina > Informações da máquina.
- Na área de trabalho do PC, dê um clique duplo no ícone SIQA.
 A janela Input_Address é exibida.
- Digite o endereço IP do servidor de impressão e selecione OK.
 A janela Input_Key_Operator_ID é exibida.
- 5. Digite a ID do operador como admin e selecione OK.
 Será criada uma pasta na unidade de disco rígido do mecanismo de impressão que diz: Uma pasta foi criada na máquina. Digitalize a tabela de calibração para essa pasta na máquina entes de continuar.
- 6. Selecione OK.

A janela principal do SIQA é exibida. Agora, os procedimentos Ajuste de alinhamento automático e/ou Ajuste da uniformidade da densidade podem ser executados.

Xerox Extensible Interface Platform (XEIP)

NOTA

O Xerox Extensible Interface Platform (XEIP) pode não estar disponível para seu produto em sua região. Para obter mais informações, entre em contato com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente.

O Xerox Extensible Interface Platform (XEIP) permite que fornecedores de software independentes e parceiros desenvolvam soluções de gerenciamento de documentos personalizados, que possam ser integrados e acessados diretamente do painel de controle da máquina. Essas soluções podem alavancar a infraestrutura e os bancos de dados existentes da impressora. Os exemplos de aplicativos incluem o seguinte, porém não estão limitados àqueles listados aqui:

- ScanFlowStore®
- Xerox $^{\circledR}$ Scan to PC Desktop $^{\circledR}$
- Equitrac Office®
- Xerox[®] Mobile Print
- EFI PrintMe[®] e

Muitos outros

Para obter mais informações sobre os aplicativos EIP para seu produto, entre em contato com seu Representante Técnico Xerox ou visite www.office.xerox.com/eip/enus.html no site da Xerox.

Informações preliminares importantes

Antes de começar:

- Assegure-se de que um certificado digital esteja instalado na impressora.
- A Xerox recomenda que você ative o HTTP (SSL).

NOTA

Depois de instalar um certificado e ativar o HTTP (SSL), reinicie o navegador da Web. Se você não reiniciar o navegador, uma mensagem de erro de certificado impedirá que você acesse a guia Propriedades no CentreWare IS.

Ativar o registro de serviços extensíveis

 No CentreWare IS, clique em Propriedades > Configuração geral > Configuração de serviço extensível.

Se Configuração de serviço extensível não for exibido, o arquivo de software de serviços extensíveis não foi instalado corretamente ou a instalação falhou.

- 2. Em Configuração, selecione Configurar.
- 3. Selecione Serviços extensíveis e clique em Aplicar.

Outros serviços são ativados por padrão.

- 4. Clique em OK.
- **5.** Em Configurações do navegador, selecione **Ativar o navegador de serviços extensíveis**, se necessário.
- **6.** Alguns aplicativos EIP requerem uma senha. Se você usar um desses aplicativos, em Ativar serviços extensíveis, selecione **Exportar senha para serviços extensíveis**.
- 7. Selecione Verificar certificados do servidor, se necessário.
- **8.** Se o aplicativo EIP que você usa estiver em um servidor fora do firewall de sua empresa, defina as configurações do servidor proxy. Para definir as configurações proxy, em Servidor proxy, selecione **Usar servidor proxy**.
 - a) Ao lado de Configuração do proxy, selecione Mesmo proxy para todos os protocolos para usar as mesmas configurações para HTTP e HTTPS. Selecione Proxy diferente para cada protocolo para inserir endereços do servidor separados para HTTP e HTTPS.
 - b) Digite o endereço do servidor HTTP e HTTPS e o número da porta.
- 9. Selecione Aplicar.

Certificado digital

Para habilitar um certificado digital (se necessário):

- 1. Clique na quia Propriedades.
- 2. Digite o nome de usuário e a senha. O nome de usuário padrão é **admin**, e a senha é **1111**.
- 3. Clique na pasta **Segurança** e, em seguida, no link **Gerenciamento do certificado digital da máquina**.
- **4.** Clique em **Criar novo certificado**. A página Gerenciamento do certificado digital da máquina é atualizada e exibe a área Certificado autoassinado.
- 5. Selecione Continuar. Tamanho de chave pública , Emissor e Dias de validade são exibidos.
- **6.** Selecione **Aplicar**.

SSL

Para habilitar SSL:

- 1. Clique na quia Propriedades.
- 2. Digite o nome de usuário e a senha. O nome de usuário padrão é **admin**, e a senha é **1111**.
- 3. Clique na pasta **Segurança** e, em seguida, no link **Configurações SSL/TLS**.
- 4. Na área Configurações SSL/TLS, na linha Comunicação HTTP SSL/TLS, clique em Habilitado.
- **5.** Clique em **Aplicar**.

Se forem feitas alterações nas configurações SSL, você precisará:

- Reiniciar o sistema.
- Fechar e reabrir o navegador cliente.

Portas

Para ativar as portas:

- 1. Clique na quia Propriedades.
- 2. Clique na pasta Conectividade e em Configurações da porta.
- 3. Na linha SNMP, clique em Ativado.
- 4. Na linha SMB, clique em Ativado.
- 5. Na linha Cliente FTP, clique em Ativado.
- 6. Na linha SOAP, clique em Ativado.
- **7.** Clique em **Aplicar**.

Se foram feitas alterações nas configurações SSL poderá ser necessário reinicializar o sistema.

Ativação padrão IPv4

Para assegurar que o IPv4 seja ativado por padrão:

- 1. Clique na guia Propriedades.
- 2. Clique nas pastas Conectividade e Protocolos.
- 3. Na pasta Protocolos, clique em TCP/IP.
- 4. Na área Modo IP, na linha Modo IP, clique ou marque IPv4.
- **5.** Se você clicou em IPv4, clique em **Aplicar**. Os aplicativos EIP agora podem registrar o dispositivo.

Pode ser necessário mapear os botões para Serviços personalizados na Interface com o usuário local para ver os novos aplicativos.

Kits de software opcionais

NOTA

Algumas das opções listadas podem não estar disponíveis com o produto. Além disso, algumas opções disponíveis podem não estar listadas aqui. Para obter informações sobre quais opções estão disponíveis com seu produto, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente.

É possível comprar os seguintes kits de Opções de software para a máquina:

- Kit de digitalização, que inclui:
 - Kit PDF/XPS pesquisável
 - Editor de fluxo de trabalho
 - Kit de imagem de alta compactação (SW)
- Contabilidade baseada no trabalho (JBA)/Kit de contabilidade de rede
- Kit de Marca d'água híbrida segura
- Kit de ativação USB

Serviços remotos

O programa de serviços remotos é oferecido para sua máquina. Os serviços remotos oferecem à Xerox informações atualizadas sobre o estado atual da sua máquina, incluindo:

- Uma conexão de Internet segura entre a máquina e a Xerox usando protocolos Secure Socket Layer (SSL) e criptografia de 128 bits; somente informações sobre o desempenho da máquina são enviadas à Xerox por meio dessa conexão
- Identificação rápida de possíveis problemas
- Diagnóstico rápido e preciso de problemas
- Solução mais rápida de problemas, geralmente em menos tempo que o necessário para enviar uma pessoa de serviço
- Geração e envio automáticos de leituras de medidores atuais diretamente à Xerox
- Programação de chamadas de manutenção que são convenientes à sua agenda e permitem maximizar seu tempo de produção

NOTA

Os serviços remotos podem não estar disponíveis em sua área, ou alguns clientes podem recusar o programa. Para obter mais informações sobre este programa, entre em contato com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente ou acesse www.xerox.com.

Os servicos remotos incluem:

- MeterAssistant[®]: esta função automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para rastreamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox. Ela elimina a necessidade do envolvimento do usuário final que consome muito tempo e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox na hora certa.
 - Aumenta a produtividade: depois de instalado, o MeterAssistant executa o processo inteiro de leitura do medidor, deixando os funcionários livres para outras atividades.
 - Aumenta a precisão: como o MeterAssistant lê diretamente do equipamento, sem estimar o uso, você paga pelo que realmente usa.

- Garante a segurança: o MeterAssistant usa a tecnologia SSL (Secure Socket Layer), que garante que suas informações sejam protegidas.
- SuppliesAssistant[®]: disponível gratuitamente na Xerox, o SuppliesAssistant solicita automaticamente alguns suprimentos dos dispositivos de saída Xerox com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciamento manual do estoque de suprimentos.
 - Elimine o esforço de solicitações; como a solicitação é baseada no uso, sempre haverá suprimentos novos disponíveis quando você precisar deles.
 - Economize tempo eliminando a necessidade de gerenciar suprimentos manualmente.
- Assistente de manutenção: essa função oferece uma maneira rápida (e grátis) de resolver problemas potenciais e receber assistência, melhorando o processo de solução de problemas/reparos. Ele é ativado automaticamente no momento da instalação em sua máquina.
 - Suporte superior: as rotinas de diagnósticos combinam com as informações do dispositivo para resolver um problema rapidamente.
 - Transmissão rápida de dados de diagnóstico: o Assistente de manutenção transmite com segurança as informações de diagnóstico para a Xerox, tornando a solução de problemas mais eficiente.
 - Resolução mais rápida para chamadas de serviço: quando você precisar programar uma chamada de serviço, os técnicos já terão as informações de diagnóstico que os ajudarão a resolver o problema mais rapidamente.

Configuração de serviços remotos

As seguintes informações descrevem como configurar a comunicação entre uma máquina Xerox em rede e o servidor de comunicação Xerox para a finalidade de administração de Serviços remotos.

Esta máquina (mecanismo de impressão) foi projetada para conectar-se automaticamente ao servidor de comunicação Xerox. Entretanto, se um servidor proxy de Internet estiver em uso, poderá ser necessário configurar o servidor proxy no dispositivo para permitir a comunicação com a Xerox.

Configurar o dispositivo

Acesso à rede

Verifique se o dispositivo está conectado à rede e tem acesso à Internet. Se o equipamento não estiver conectado à rede, entre em contato com o Administrador do sistema para fornecer conectividade.

Configurar o Servidor proxy

As atualizações das configurações de proxy podem ser feitas na Interface com o usuário (IU) ou via Serviços de Internet do CentreWare $^{\circledR}$ (CWIS). Siga as etapas abaixo para o método desejado.


Atualizar servidor proxy pela interface de usuário

- 1. Faça login como um administrador de sistema:
 - a) No painel de controle da impressora, pressione **Acessar**.
 - b) Digite a senha do administrador (admin é o padrão) e pressione Enter.



2. Pressione Status da máquina.

3. Pressione Recursos > Configuração da conectividade e da rede > Configurações do servidor proxy.

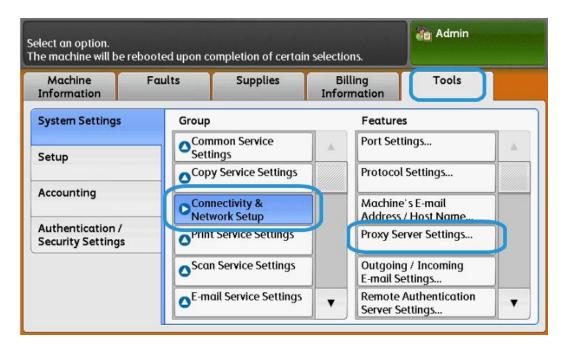

4. Pressione Usar servidor proxy > Alterar configurações > Sim > Salvar.



5. Pressione Configuração do servidor proxy > Alterar configurações > Mesmo proxy para todos os protocolos > Salvar.



6. Pressione Nome do servidor proxy HTTP > Alterar configurações.




7. Digite o nome do servidor proxy HTTP.



- 8. Em Servidor HTTPS, digite as informações do servidor proxy HTTPS, se necessário.
- 9. Digite Salvar > Fechar > Admin > Logout > Logout.
- 10. Desligue/ligue a máquina.

Verificação da conexão do servidor Xerox

- 1. Faça login como um administrador de sistema:
 - a) No painel de controle da impressora, pressione Acessar.
 - b) Digite a senha do administrador (admin é o padrão) e pressione Enter.
- 2. Pressione Status da máquina.
- 3. Em Informações da máquina, pressione Assistente de manutenção.

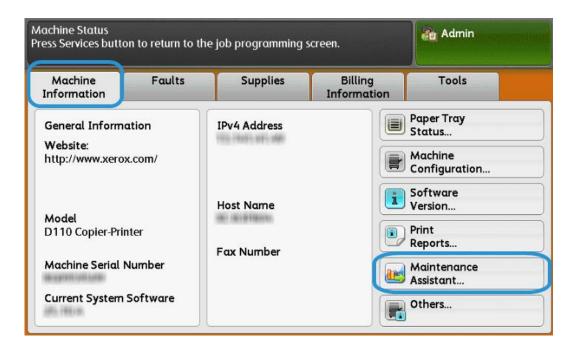

4. Pressione Enviar informações de diagnóstico p/ a Xerox.

A impressora imprime uma folha informando Sucesso ou Falha.

Atualizar o servidor proxy usando os Serviços de Internet do CentreWare (CWIS)


Conectar ao dispositivo

Em um computador em rede:

- 1. Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da máquina no campo Local ou Endereço.
- 2. Pressione Entrar. As páginas da web do CWIS da máquina são abertas e a página de Boas-vindas é exibida.

Atualizar servidor proxy

1. No CWIS, clique em **Propriedades > Conectividade > Protocolos > Servidor proxy**. Se solicitado, digite o nome do usuário e senha. Os padrões são **admin** e **1111**.

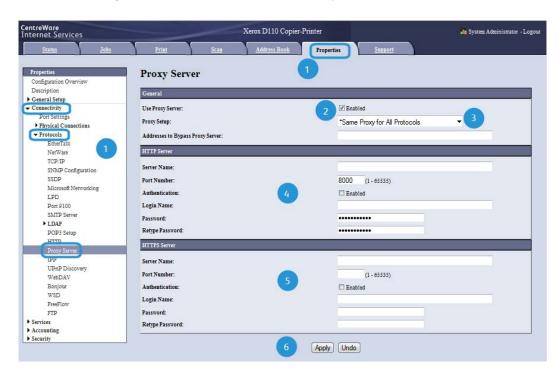

- 2. Em Geral, ao lado de Usar servidor proxy, selecione Ativado.
- 3. Ao lado de Configuração do proxy, selecione *Mesmo proxy para todos os protocolos para usar as mesmas configurações do proxy para HTTP e HTTPS, ou Proxy diferente para cada protocolo.
- **4.** Em Servidor HTTP, execute as sequintes etapas:
 - a) Digite o Nome do servidor.
 - b) Digite o Número da porta. O número da porta padrão é 8000.
 - c) Ao lado de Autenticação, selecione **Ativado** se o servidor proxy for configurado para exigir autenticação.
 - d) Digite o Nome de login e senha. Redigite a senha para confirmar.

- 5. Em Servidor HTTPS, digite as informações do servidor proxy HTTPS, se necessário.
 - a) Digite o Nome do servidor.
 - b) Digite o Número da porta. O número da porta padrão é 8000.
 - c) Ao lado de Autenticação, selecione **Ativado** se o servidor proxy for configurado para exigir autenticação.
 - d) Digite o Nome de login e senha. Redigite a senha para confirmar.
- 6. Clique em Aplicar.
- 7. Deslique/lique a máquina.

Verificação da Conexão do Servidor Xerox

No CWIS em **Propriedades > Configuração geral**, o status do servidor de comunicação deve ser mostrado como Registrado.

Solução de problemas de conexão

Problema

A IU exibe a seguinte mensagem:

Erro de comunicação com o servidor Xerox Smart eSolutions. Verifique suas configurações de rede.

Soluções

Problema no cabo de Internet

Se a conexão de Internet (cabo) entre a máquina e a rede do cliente estiver ausente, defeituosa ou desconectada, execute as seguintes etapas:

- 1. Verifique se há uma conexão em boas condições com a Internet.
- 2. Troque o cabo por um que esteja em boas condições.

Conexão com a Internet inativa

Se a Internet estiver inativa, solicite ao departamento de TI para verificar a queda da Internet

Alterações da rede: Serviço bloqueado ou desativado

Um dispositivo bloqueado ou desativado pode ser o resultado de uma alteração feita pelo administrador da rede. Entre em contato com o departamento de TI para obter assistência.

Problemas de firewall

Se um firewall estiver bloqueando ou desativando o dispositivo, verifique com o departamento de TI a resolução do problema.

TCP/IP

Assegure-se de que o TCP/IP esteja ativado.

Servidor DNS

Verifique se a máquina reconhece seu servidor DNS.

Problemas persistentes

Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte para obter assistência.

Serviços remotos

E-mail

O produto é capaz de trocar e-mails. As seguintes funções estão disponíveis com a função de e-mail:

- Impressão de e-mail
- Notificação de e-mail
- Aviso de conclusão do trabalho
- Scanner (transmissão de e-mail)

NOTA

Essa função não aparece para alguns modelos. Um pacote opcional é necessário. Para obter mais informações, entre em contato com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente.

Notificação de e-mail

Quando a máquina estiver configurada com a notificação de endereços IP rejeitados ou a notificação de domínios de e-mail rejeitados, uma notificação de e-mail poderá ser enviada a um destinatário específico.

Aviso de conclusão do trabalho

Quando um computador envia um trabalho para a máquina, a notificação da conclusão do trabalho pode ser feita por e-mail.

Scanner (transmissão de e-mail)

Os documentos podem ser digitalizados e transmitidos via e-mail.

Preparações

Os itens a seguir são obrigatórios para uso da função de e-mail. Os itens obrigatórios diferem de acordo com a função.

Item	Descrição	Transmissão de e-mail do scan- ner	E-mail Imprimir	Aviso de e-mail	Trabalho aviso de con- clusão
Endereço TCP/IP	O endereço TCP/IP da máquina. A troca de e-mails é feita usando TCP/IP.	X	Х	Х	Х
Máscara de sub-rede	Necessária quando a rede está dividi- da em sub-redes.	0	0	0	0
Endereço de Gateway	Necessário quando várias redes estão conectadas por gateways.	0	0	0	0
Endereço de e- mail do administra- dor	Defina o endereço de e-mail do admi- nistrador da máqui- na.	Х	Х	Х	Х
Endereço de e- mail principal	Usado como o en- dereço do remeten- te quando a máqui- na está transmitin- do e-mails.	Х	X	X	Х

Item	Descrição	Transmissão de e-mail do scan- ner	E-mail Imprimir	Aviso de e-mail	Trabalho aviso de con- clusão
Endereço do servidor DNS	Necessário quando os endereços de um servidor POP3 e de um servidor SMTP são defini- dos com um forma- to de nome de domínio em vez com seus ende- reços IP.	0	0	0	0
Endereço do servidor SMTP	A máquina usa um servidor SMTP pa- ra transmitir e- mails. O servidor SMTP também po- de ser usado para receber e-mails.	Х	Х	Х	Х
Usuário de au- tenticação do SMTP	Se o servidor SMTP requer autenticação, especifique o nome de usuário de autenticação.	0	0	0	0
Servidor POP3	Se um servidor POP3 é usado para receber e-mails, re- gistre o endereço de e-mail da má- quina e do usuário para o servidor POP3. Além disso, é neces- sário definir o ende- reço do servidor POP3 na máquina.	0	0	0	0
Nome de usuá- rio POP	Defina o endereço do usuário de rece- bimento POP.	0	0	0	0

X: Uma configuração necessária O: pode ser definida como necessária para seu ambiente específico

Registrar uma conta de e-mail

Para usar e-mail na máquina, uma conta de e-mail precisa ser registrada na máquina.

Configurar o ambiente de e-mail

Ative a porta e configure o endereço de e-mail da máquina, o ambiente TCP/IP e o servidor de e-mail da máquina.

NOTA

A configuração também pode ser executada usando os Serviços de Internet do CentreWare.

Procedimento de configuração

Esta seção descreve os procedimentos de configuração para usar a função de e-mail na máquina.

As duas etapas a seguir são necessárias para usar a função de e-mail:

- Ativação da porta e configuração de TCP/IP: Configure a máquina para poder usar TCP/IP
- Configuração da função de e-mail: Configure os itens da função de e-mail na máquina.

Ativação das portas e da configuração do endereço TCP/IP

Este seção descreve o procedimento de configuração a ser seguido para uso de TCP/IP na máquina.

Primeiro, habilite a porta de e-mail e, em seguida, defina o endereço IP.

NOTA

A configuração também pode ser executada usando os Serviços de Internet do CentreWare. Consulte "Uso dos Serviços de Internet do CentreWare".

NOTA

Ative as portas SOAP e SNMP, na maioria dos casos.

- 1. Entre no modo do administrador do sistema.
- Ative as portas que são usadas para a função de e-mail.
 - a) Selecione **Status da máquina** no painel de controle.
 - b) Selecione a quia Recursos.
 - c) Selecione **Configurações do sistema**.
 - d) Selecione **Configuração da conectividade e da rede**.
 - e) Selecione **Configurações da porta**.
 - f) Selecione **Enviar e-mail** e, em seguida, **Alterar configurações**.
 - g) Selecione Status da porta e selecione Alterar configurações.
 - h) Selecione **Habilitado** e **Salvar**.
 - i) Selecione Alterar configurações.

- j) Selecione **Fechar**.
- 3. Se necessário, defina o endereço IP.
- 4. Saia do modo do administrador do sistema.
- **5.** Quando a mensagem Reinicializar for exibida, selecione **Reinicializar agora**. Depois que a máquina for reinicializada, imprima a lista de configurações da impressora para confirmar se as portas estão ativadas e se o TCP/IP está configurado.

Configurar o ambiente de e-mail

Esta seção descreve os procedimentos de configuração para usar a função de e-mail.

- A configuração também pode ser executada usando os Serviços de Internet do CentreWare. Consulte "Utilização dos Serviços de Internet do CentreWare".
- Ative a porta SOAP e a porta SNMP na maioria dos casos.
- 1. Entre no modo de Administrador do sistema.
- 2. Defina o endereço de e-mail, o nome do host e o nome de domínio.
 - a) Selecione **Status da máquina** no Painel de controle.
 - b) Selecione a quia Recursos.
 - c) Selecione Configurações do sistema.
 - d) Selecione Conectividade e Configuração da rede.
 - e) Selecione Endereço de e-mail/Nome do host da máquina.
 - f) Selecione Endereço de e-mail e selecione Alterar configurações.
 - g) Insira o endereço de e-mail usando o teclado exibido.
 - h) Selecione **Salvar**.
 - i) Defina o **Nome do host** e o **Nome de domínio** como mencionado acima.
 - j) Selecione **Salvar** e depois **Fechar**.

Se o SMTP foi selecionado para o Protocolo de recebimento de e-mail

Se o SMTP foi selecionado para o Protocolo de recebimento de e-mail, o alias não pode ser configurado. O usuário pode decidir a conta (o lado esquerdo da marca @). O endereço (o lado direito da marca @) é uma combinação do nome do host e o nome de domínio. Exemplo:

- meuemail@minhaempresa.com
- Nome da conta: meuemail
- Nome do host: host
- Nome de domínio: minhaempresa.com

Configurações de e-mail

- 1. No painel de controle, selecione **Status da máquina** e a guia **Recursos**.
- Selecione Configurações do sistema > Configurações do serviço de e-mail > Controle de e-mail
- 3. Altere as configurações a seguir, se necessário.

- a) Máximo de entradas de endereço: selecione o número máximo de endereços de e-mail ao qual um documento digitalizado pode ser enviado. Isso inclui os campos Para:, CC: e Cco:.
- b) Opções de impressão de e-mails recebidos: selecione as partes do e-mail que você deseja imprimir: Imprimir apenas o anexo; Anexo; Cabeçalhos completos e Mensagem; Anexo, Cabeçalhos básicos e Mensagem.
- c) Imprimir e-mail de notificação de erros: selecione **Ligado** para imprimir um relatório de erro quando ocorrer um erro de transmissão de e-mail.
- d) Resposta p/ recibos de leitura: selecione Ligado para permitir que a impressora responda a uma solicitação de recibo de leitura (MDN) após o recebimento de um e-mail.
- e) Recibos de leitura: selecione **Ligado** para permitir que a impressora solicite um recibo de leitura (MDN) quando um e-mail for enviado.
- f) Imprimir e-mail confirmação entrega: selecione Ligado para imprimir um relatório de confirmação (resposta DNS ou resposta MDN) para cada transmissão. Selecione Imprimir quando a entrega falhar para imprimir um relatório quando uma transmissão falhar.
- g) Método de envio dividido: selecione **Dividido em páginas** ou **Dividido por tamanho de dados** para dividir um e-mail grande em várias mensagens de e-mail.
- h) Tamanho máximo de dados por e-mail: especifique o tamanho máximo de e-mail que será dividido ao usar o método Dividir por tamanho de dados.
- i) Tamanho total máximo dos dados: especifique o tamanho máximo de um e-mail que pode ser enviado.
- j) Número máximo de divisões: especifique o número máximo de divisões.
- k) Permitir que usuários eventuais editem o campo "De": selecione **Sim** para permitir que qualquer usuário edite o campo De de um e-mail.
- Permitir que usuários convidados editem o campo "De" selecione Sim para permitir que usuários autenticados como convidados editem o campo "De" de um e-mail.
- m) Permitir editar de c/ resultado pesq.: selecione **Sim** para permitir que os usuários editem o campo De de um e-mail se a pesquisa do usuário por um endereço de e-mail no catálogo de endereços for concluída com êxito.
- n) Permitir editar de se a pesquisa falhar: selecione **Sim** para permitir que os usuários editem o campo De de um e-mail se a pesquisa do usuário por um endereço de e-mail no catálogo de endereços falhar.
- o) Enviar e-mail quando a pesquisa falhar: selecione **Habilitado** para desativar o serviço de e-mail se a pesquisa do usuário por um endereço de e-mail no catálogo de endereços falhar.
- p) Adicionar-me ao campo "Para": selecione **Sim** para adicionar automaticamente o endereço de e-mail de usuários ao campo "Para" de um e-mail.
- q) Editar destinatários do e-mail: selecione **Sim** para permitir que os usuários editem os campos Para, Cc e Cco de um e-mail.
 - Se você selecionar **Não**, defina Adicionar-me ao campo "Para" e Adicionar-me ao campo "CC" para **Sim**, caso contrário os usuários não conseguirão editar os campos Para e CC.

Editar as configurações padrão de e-mail

- Nos Serviços de Internet do CentreWare, selecione Propriedades > Serviços > E-mail > Geral
- 2. Selecione Editar.
- 3. Para Protocolo de recebimento, selecione POP3 ou SMTP.
- 4. Em Endereço de, digite o texto que você quer que apareça no campo De do e-mail.
- 5. Em Nome de, digite o texto que você quer que apareça no campo Nome do e-mail.
- **6.** Em Opções de impressão de e-mails recebidos, selecione as partes do e-mail que você deseja imprimir.
- 7. Em Destino de saída para e-mail recebido, selecione a bandeja para a qual você deseja imprimir.
- **8.** Em Imprimir e-mail confirmação entrega, selecione **Ligado**, para sempre imprimir um relatório de confirmação, ou selecione Imprimir quando a entrega falhar, para imprimir uma mensagem de confirmação quando uma transmissão falhar.
- **9.** Em Imprimir e-mail de notificação de erros, selecione **Habilitado** para imprimir um relatório de erro quando ocorrer um erro de transmissão de e-mail.
- 10. Em Resposta p/ recibos de leitura, selecione Habilitado para permitir que a impressora responda a uma solicitação de recibo de leitura (MDN) após o recebimento de um e-mail.
- 11. Para bloquear ou permitir transmissão de e-mails para ou de domínios específicos, em Filtro de domínio, selecione Permitir domínios ou Bloquear domínios e, em seguida, selecione Editar. Digite os nomes de domínio nas páginas Configurações de filtro de domínio e selecione Aplicar, na parte inferior da página.
- 12. Em Permitir que usuários autenticados editem o campo "De" quando, selecione **Êxito** na pesquisa (LDAP) no catálogo de endereços ou Falha na pesquisa (LDAP) no catálogo de endereços.
- **13.** Em Permitir que usuários convidados editem o campo "De", selecione **Sim** para permitir que usuários autenticados como convidados editem o campo "De" de um e-mail.
- **14.** Em Editar o campo "De" quando não for necessária autorização, selecione **Sim** para permitir que usuários editem o campo "De" de um e-mail se α pesquisa do usuário por endereço no catálogo de endereços tiver êxito.
- **15.** Em Permitir que usuários autenticados enviem e-mail independente da falha de pesquisa LADP, selecione **Sim** para permitir que usuários enviem um e-mail se a pesquisa do usuário no catálogo de endereços falhar.
- **16.** Em Assunto, digite o texto que você quer que apareça no campo Assunto ou em um e-mail.
- 17. Em Mensagem, digite o texto que você quer que apareça no corpo de um e-mail.
- **18.** Em Usuário, Anexo ou Informações sobre o dispositivo, selecione as informações adicionais que você deseja quem sejam adicionadas ao corpo do e-mail.
- **19.** Em Assinatura, digite o texto que você deseja que seja adicionado ao final do corpo do e-mail.

- **20.** Em Adicionar-me ao campo "Para", selecione **Habilitado**, para adicionar automaticamente o endereço de e-mail de usuários autenticado ao campo "Para" de um e-mail.
- **21.** Em Adicionar-me ao campo "Cc", selecione **Habilitado**, para adicionar automaticamente o endereço de e-mail de usuários autenticado ao campo "Cc" de um e-mail.
- **22.** Em Editar destinatários do e-mail, selecione **Habilitado** para permitir que os usuários editem os campos Para, Cc e Cco de um e-mail.
- **23**. Selecione **Aplicar**.

Utilização do Serviço de digitalização

DICA

As telas da interface com o usuário (IU) mostradas neste guia podem ou não refletir as telas exibidas no sistema. As telas da interface com o usuário variam de acordo com o sistema. Portanto, as telas de IU neste guia são uma representação do tipo de telas que podem ser vistas em seu sistema.

Visão geral do serviço de digitalização

As funções a seguir estão disponíveis ao usar os serviços de digitalização:

- E-mail
- Armazenar na pasta
- Digitalizar para PC
- Digitalização em rede
- Armazenar em USB
- Digitalização do fluxo de trabalho
- Armazenar e enviar link
- Armazenar em WSD

NOTA

Um pacote opcional é necessário para essa função funcionar. Para obter mais informações, entre em contato com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente.

NOTA

O kit de scanner em cores opcional permitirá a digitalização em cores ou em preto e branco. As digitalizações do Serviço de digitalização não podem ser impressas a menos que sejam recuperadas no cliente e reenviadas como um trabalho de impressão.

E-mail

Os documentos digitalizados podem ser convertidos em dados eletrônicos e enviados via e-mail.

Armazenar na pasta

É possível digitalizar um documento que você deseja recuperar como dados eletrônicos e armazená-los em uma pasta. O documento também pode ser acessado posteriormente de qualquer computador na rede.

Digitalizar para PC

Quando a máquina está conectada a uma rede, você pode armazenar os dados digitalizados em computadores da rede usando o protocolo FTP ou SMB. É possível digitalizar um documento que você deseja recuperar como dados eletrônicos e armazená-los em um computador conectado a uma rede.

Armazenar em USB

Você pode armazenar os dados digitalizados em um dispositivo de memória USB quando inserir o dispositivo de memória USB 2.0 no slot de memória USB do painel de controle da máquina. Pode também selecionar os dados armazenados no dispositivo de memória USB e imprimir os dados diretamente.

Digitalização do fluxo de trabalho

Usando o EasyOperator, você pode digitalizar um documento com um processo de fluxo de trabalho de um computador na rede.

Armazenar e enviar link

A máquina pode converter um documento digitalizado no formato eletrônico, armazená-lo no disco rígido e enviar um URL que indique o local do documento.

Armazenar em Serviços da Web para Dispositivos (WSD)

Você pode digitalizar remotamente o documento e armazenar a imagem no computador. Usando o painel do operador da máquina, você pode também selecionar um computador de destino em uma rede para armazenar os dados digitalizados.

Configuração dos direitos de acesso

Você pode controlar o acesso aos serviços e funções da impressora configurando a autenticação, autorização e personalização.

Autenticação

Autenticação é o processo de confirmação da identidade de um usuário, comparando-se as informações fornecidas pelo usuário, por exemplo, seu nome de usuário e sua senha, com outra fonte de informações do usuário, por exemplo, um diretório LDAP. Os usuários podem ser autenticados quando acessam o painel de controle ou CentreWare IS.

Há várias maneiras de autenticar um usuário:

- Local: se você tem um número limitado de usuários ou se não tem acesso a um diretório de rede LDAP, pode adicionar informações do usuário, como, por exemplo, nomes de usuário e senhas, ao banco de dados interno da impressora. Em seguida, pode especificar acesso a ferramentas e recursos para todos os usuários. Os usuários são autenticados e autorizados quando fazem login no painel de controle.
- Rede: a impressora recupera informações do usuário de um diretório de rede para autenticar e autorizar usuários quando eles fazem login no painel de controle. A impressora pode usar um dos três protocolos a seguir para se comunicar com o seu servidor de autenticação:
 - 1. Kerberos[™] (Solaris[®] ou Windows 2000/2003)
 - 2. SMB (Windows 2000/2003)
 - 3. LDAP
- Leitor de cartão: você deve comprar e instalar um sistema de leitura de cartão magnético ou de proximidade, como, por exemplo, o Acesso Seguro da Xerox. Para acessar a impressora, os usuários devem inserir um cartão de identificação pré-programado.

Autorização

Autorização é o processo de definição dos serviços e funções que os usuários podem acessar. Por exemplo, você pode configurar a impressora para permitir que um usuário copie, digitalize e envie fax, mas não e-mail. Estes são os dois tipos de autorização:

- Localmente no dispositivo (Banco de dados interno): as informações de login do usuário são armazenadas localmente no Banco de dados interno de informações do usuário.
- **Remotamente na rede**: as informações de login do usuário são armazenadas externamente em um banco de dados de rede como um diretório LDAP.

Personalização

Personalização é o processo para personalizar os serviços de um usuário específico. Se sua rede estiver conectada a um servidor LDAP, a impressora poderá procurar o diretório base e endereço de e-mail de um usuário ao usar a função de Digitalização de e-mail.

NOTA

A personalização fica disponível apenas quando a impressora é configurada para usar autenticação de rede.

Autenticação local

Configuração da autenticação local

Para configurar a autenticação local:

- No CentreWare IS, selecione Propriedades > Segurança > Configuração de autenticação.
- 2. Na tela Configuração de autenticação, ao lado de **Tipo de login**, selecione **Login em** contas locais.
- 3. Selecione **Habilitado**, ao lado de **Imprimir arquivo armazenado da pasta**, ou **Habilitado**, ao lado de **Pasta para PC/servidor** para habilitar esses serviços.
- **4.** Selecione **Habilitado**, ao lado de **Impressão sem conta**, para permitir que usuários sem conta acessem a impressora.
- 5. Selecione Aplicar e, em seguida, Reinicializar máquina.

Informações do usuário

Para que você possa definir os direitos de acesso para os usuários, é necessário definir as informações do usuário. Você pode adicionar ou editar o Banco de dados de informações do usuário interno da impressora com as informações do usuário, ou pode especificar um banco de dados da rede ou servidor LDAP que contém as informações do usuário.

Como adicionar informações do usuário ao Banco de dados local

- No CentreWare IS, selecione Propriedades > Segurança > Configuração de autenticação.
- 2. Na parte inferior da página, clique em Avançar.
- 3. Na página Configuração de autenticação > Etapa 2 de 2, em Configuração de autenticação, digite o número da conta que você deseja editar e clique em Editar.
- 4. Digite o Nome, ID e Senha do usuário. Redigite a senha para verificar.
- 5. Em Acesso a funções, selecione as funções que o usuário tem permissão para acessar.
- **6.** Em **Função do usuário**, selecione uma das seguintes opções:

- Administrador do sistema: o usuário autenticado nessa função tem permissão para acessar todos os serviços e configurações.
- Administrador da conta: o usuário autenticado nessa função tem permissão para acessar as configurações de contabilidade e outros serviços e configurações que estejam bloqueados.
- **Usuário**: o usuário autenticado nessa função tem permissão para acessar serviços e funções definidos pelo administrador do sistema.

NOTA

Os usuários que não estiverem autenticados não poderão acessar funções que estejam bloqueadas.

- 7. Para adicionar o usuário a um Grupo de autorização, selecione o grupo na lista suspensa.
- **8.** Clique em **Aplicar** para aceitar as alterações ou em **Desfazer** para manter as configurações anteriores.

Especificação de requisitos de login

Se desejar, você pode especificar requisitos de senhas.

- No CentreWare IS, clique em Propriedades > Segurança > Configuração de detalhes do usuário.
- 2. Para que o painel de controle da impressora exiba um texto diferente de **ID de usuário**, digite o texto no campo **Nome alternativo para ID do usuário**.
- **3**. Ao lado de **Ocultar ID do usuário**, selecione **Ocultar**, se desejar que os caracteres do ID sejam exibidos como asteriscos no painel de controle.
- 4. Ao lado de **Registro de falhas de acesso**, digite o número de tentativas de login permitidas (1 a 600). Digite 0 para permitir um número ilimitado de tentativas de login. Se o número máximo de tentativas permitidas é excedido, a impressora é bloqueada e deve ser reiniciada.
- 5. Para permitir que os usuários façam login sem considerar maiúsculas ou minúsculas, selecione Non-Case Sensitive (Não considerar maiúsculas ou minúsculas), ao lado de ID do usuário para login .
- **6.** Para especificar o **Comprimento mínimo da senha**, digite o número de dígitos (4 a 12). Digite 0 se não deseja especificar um comprimento mínimo para a senha.
- 7. Clique em **Aplicar**, para aceitar as alterações, ou em **Desfazer**, para manter as configurações anteriores.

Autenticação de rede

Se você tiver um servidor LDAP conectado à rede, poderá configurar a impressora para recuperar as informações do usuário do diretório LDAP quando autenticar um usuário no painel de controle.

Configuração da autenticação de rede

- No CentreWare IS, clique em Propriedades > Segurança > Configuração de autenticação.
- 2. Na página Configuração de autenticação, ao lado de **Tipo de login**, selecione **Login** em contas remotas.
- 3. Selecione **Ativado** ao lado de **Imprimir arquivo armazenado da pasta** e **Ativado** ao lado de **Pasta para PC/servidor** para ativar esses serviços.
- **4.** Selecione **Ativado** ao lado de **Impressão sem conta** para permitir que usuários sem contas acessem a impressora.
- 5. Para permitir que um usuário convidado acesse a impressora, selecione **Ligado** ao lado de **Usuário convidado**. Digite a **Senha de convidado** e redigite-a para verificar.
- 6. Clique em Aplicar e em Reinicializar máquina.
- 7. Depois de reinicializar a impressora, atualize o navegador e retorne à página Configuração de autenticação > Etapa 1 de 2 e clique em Avançar na parte inferior da página.
- 8. Ao lado de Sistema de autenticação, clique em Configurar.
- **9.** Na página **Sistema de autenticação**, selecione o **Sistema de autenticação** na lista suspensa.
- 10. Digite o Tempo limite da resposta do servidor e o Tempo limite da pesquisa.
- 11. Selecione Ativado ao lado de Atribuir UPN (Nome do usuário principal) se desejar.
- **12.** Clique em **Aplicar** para aceitar as alterações ou em **Desfazer** para manter as configurações anteriores.
- 13. Clique em Reinicializar máquina.

Definição das configurações do servidor de autenticação para Kerberos

- 1. No CentreWare IS, clique em **Propriedades > Segurança > Servidores de** autenticação remota > Servidor Kerberos.
- 2. Em Servidor Kerberos 1, digite o nome do host ou o endereco IP do servidor primário.
- 3. Digite o N° da porta do servidor primário.
- 4. Digite o nome do host ou o endereço IP do **Servidor secundário**.
- 5. Digite o N° da porta do servidor secundário.
- **6**. Digite o **Nome de domínio** do seu servidor.
- 7. Digite o nome do servidor, o nome da porta e o nome do domínio de qualquer servidor Kerberos adicional, se desejado.
- **8.** Clique em **Aplicar**, para aceitar as alterações, ou em **Desfazer**, para manter as configurações anteriores.

Definição das configurações de autenticação do SMB

 No CentreWare IS, clique em Propriedades > Segurança > Servidores de Autenticação Remota > Servidor SMB.

- 2. Ao lado de Configuração do Servidor SMB, selecione Por nome de domínio ou Por nome do servidor/Endereço IP.
- 3. Digite o **Nome de domínio** e o **Nome do servidor/Endereço IP** para cada um dos servidores.
- **4.** Clique em **Aplicar** para aceitar as alterações ou em **Desfazer** para manter as configurações anteriores.

Definição das configurações do servidor de autenticação para LDAP

- No CentreWare IS, clique em Propriedades > Conectividade > Protocolos > LDAP > Autenticação LDAP.
- 2. Ao lado de Método de autenticação, selecione Autenticação direta ou Autenticação atributos do usuário. Autenticação direta usa o nome do usuário e a senha digitados pelo usuário para autenticação com o servidor LDAP. Autenticação atributos do usuário permite especificar o que é digitado pelo usuário (Atributo do nome de usuário inserido) e o que é usado pela impressora (Atributo do nome de usuário de login) para autenticar o usuário.
- 3. Digite o Atributo do nome de usuário inserido.
- 4. Digite o Atributo do nome de usuário de login.
- **5.** Selecione **Habilitado**, ao lado de **Utilizar string texto adicionada**, e digite a string de texto se desejar adicionar texto à entrada do usuário antes da autenticação.

Autenticação usando um sistema de leitor de cartão

Configuração da autenticação para Acesso Seguro da Xerox

Antes de começar:

- Habilitar HTTP Seguro (SSL)
- Instale o servidor de autenticação de Acesso Seguro da Xerox e configure com contas de usuário. Consulte a documentação do servidor de autenticação para obter ajuda.

NOTA

Contas criadas no servidor de autenticação de Acesso Seguro da Xerox devem associar contas armazenadas no banco de dados local da impressora ou em um outro servidor de autenticação de rede.

• Conecte e configure seu leitor de cartão.

- Instale o plug-in adequado a seu leitor de cartão e modelo de impressora. Faça download das instruções mais recentes de arquivos de plug-in e de instalação de plug-in em www.xerox.com.
- No CentreWare IS, clique em Propriedades > Segurança > Configuração de autenticação.
- 2. Na tela Configuração de autenticação, ao lado de Tipo de login, selecione Acesso Seguro da Xerox.
- 3. Selecione Habilitado, ao lado de Imprimir arquivo armazenado da pasta, ou Habilitado, ao lado de Pasta para PC/servidor para habilitar esses serviços.
- **4.** Selecione **Habilitado**, ao lado de **Impressão sem conta**, para permitir que usuários sem conta acessem a impressora.
- 5. Clique em Aplicar e, em seguida, em Reinicializar máquina.
- 6. Depois que a impressora for reinicializada, atualize o navegador e navegue de volta até a página Configuração de autenticação > Etapa 1 de 2 e clique em Próximo, na parte inferior da página.
- 7. Ao lado de Sistema de autenticação, clique em Configurar.
- **8.** Na página **Sistema de autenticação**, selecione **Agente de autenticação**, na lista suspensa.
- 9. Digite Tempo limite da resposta do servidor e o Tempo limite da pesquisa.
- 10. Selecione Habilitado, ao lado de Atribuir UPN (Nome do Usuário Principal), se desejado.
- **11.** Clique em **Aplicar**, para aceitar as alterações, ou em **Desfazer**, para manter as configurações anteriores.
- 12. Clique em Reinicializar máquina.

Configurações de login para Acesso Seguro da Xerox

- 1. No CentreWare IS, clique em **Propriedades > Segurança > Configurações de Acesso Seguro Xerox para servidores de autenticação remota**.
- 2. Digite os textos Solicitação padrão e Título padrão.
- **3.** Selecione **Habilitado**, ao lado de **Login local**, para permitir que os usuários digitem suas credenciais no painel de controle.
- 4. Selecione Habilitado, ao lado de Obter código da conta, para permitir que a impressora receba o código da conta do usuário de um servidor de contabilidade de rede quando o usuário fizer login no painel de controle. A autenticação da rede e a contabilidade de rede devem estar configuradas. Se essa configuração não estiver habilitada, o usuário deverá digitar um código de conta quando fizer login no painel de controle.
- 5. Digite o Tempo limite da conexão (de 1 a 300 segundos).
- **6.** Clique em **Aplicar**, para aceitar as alterações, ou em **Desfazer**, para manter as configurações anteriores.

Configuração da autenticação para um sistema de Leitor de Cartão Smart USB

Para usar a impressora com um sistema de leitor de cartão que não seja o Acesso Seguro da Xerox, você deve solicitar e instalar o Kit de ativação de cartão do Acesso Comum da Xerox. O kit inclui hardware, software e instruções para conectar e configurar o sistema de leitor de cartão. Antes de começar:

- Instale o Kit de ativação USB
- Instale um servidor de autenticação Kerberos e configure as contas de usuário
- Conecte o leitor de cartão à impressora

Definir as configurações de autenticação de rede

- 1. Configure a autenticação de rede.
- 2. Defina as configurações do servidor Kerberos.

Habilitar configurações do cartão Smart

- No painel de controle da impressora, pressione o botão Status da máquina e toque na guia Recursos.
- Selecione Configurações de autenticação/segurança > Autenticação >
 Configurações de detalhes do usuário > Uso do cartão Smart.
- 3. Selecione Alterar configurações.
- 4. Selecione Habilitado.
- Em Trabalhos validados por cartão, selecione Copiar, Imprimir ou Digitalizar e selecione Salvar.

Definir as configurações do Modo Link do Cartão Smart

- No painel de controle da impressora, pressione o botão Recursos e toque na guia Recursos.
- Selecione Configurações de autenticação/segurança > Autenticação > Configurações de detalhes do usuário > Modo Link do Cartão Smart.
- 3. Selecione Alterar configurações.
- 4. Selecione Não é necessário senha e toque em Salvar.

Configuração do modo de verificação de certificados de cartão Smart

Para obter segurança adicional, você pode definir a impressora para validar o cartão Smart de um usuário em certificados armazenados na impressora.

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina** e toque na guia **Recursos**.

- Selecione Configurações de autenticação/segurança > Autenticação >
 Configurações de detalhes do usuário > Verificação de certificados de cartão
 Smart.
- 3. Selecione Alterar configurações.
- 4. Selecione Habilitado.

Definição das configurações de recuperação de anulação de certificado

Defina as configurações de recuperação de anulação de certificado de segurança, conforme necessário.

NOTA

O CA raiz e o CA intermediário do certificado de cartão Smart do usuário devem ser armazenados na impressora. As configurações de data e hora da impressora devem estar corretas para validar o certificado.

Configuração de Armazenar para pasta

Esta seção descreve os procedimentos de configuração para usar o serviço Armazenar em pasta na máquina.

Ativação da porta e configuração TCP/IP

Usando o Utilitário Scanner de rede 3 (Driver de digitalização e Gerenciador de arquivos armazenados 3), que suporte o protocolo WebDAV, habilite as portas SNMP, SOAP e WebDAV e configure um endereço IP.

NOTA

Você pode definir as configurações usando Serviços de Internet do CentreWare. Consulte a ajuda on-line do CentreWare para saber detalhes.

- 1. Entre no modo do administrador do sistema.
- 2. Pressione o botão Status da máquina.
- 3. Selecione a quia Recursos.
- **4.** Ative a porta SNMP.
 - a) Selecione Configurações do sistema.
 - b) Selecione **Configuração da conectividade e da rede**.
 - c) Selecione **Configurações da porta**.
 - d) Selecione SNMP e selecione Alterar configurações.
 - e) Selecione **Status da porta** e selecione **Alterar configurações**.
 - f) Selecione Habilitado e Salvar.
 - g) Selecione **Fechar**.
- **5.** Ative a porta SOAP.
 - a) Selecione **SOAP** e selecione **Alterar configurações**.

- b) Selecione Status da porta e selecione Alterar configurações.
- c) Selecione Habilitado e Salvar.
- d) Selecione **Fechar**.
- **6.** Ative a porta WebDAV.
 - a) Selecione **WebDAV** e selecione **Alterar configurações**.
 - b) Selecione Status da porta e selecione Alterar configurações.
 - c) Selecione **Habilitado** e **Salvar**.
 - d) Selecione **Fechar** até chegar na guia **Recursos**.
- 7. Se necessário, defina o endereço IP.
- 8. Selecione Fechar até chegar na guia Recursos.
- 9. Reinicialize a máquina, se solicitado.
- 10. Após a reinicialização da máquina, imprima um relatório de configuração para confirmar que SNMP, SOAP e WebDAV estão habilitados e que TCP/IP está configurado corretamente.

Registro de uma pasta

- 1. Nos Serviços de Internet do CentreWare, selecione **Digitalizar** > **Pasta**.
- 2. Ao lado do número de uma pasta, clique em Criar.
- 3. Digite um nome para a pasta.
- 4. Se necessário, digite uma senha e, em seguida, digite-a novamente para confirmar.
- 5. Ao lado de **Verificar senha da pasta**, selecione: **Sempre**, **Salvar** (Gravar) ou **Imprimir/Excluir**.
- **6.** Ao lado de **Excluir os documentos após imprimir ou recuperar**, selecione**Ativado** para excluir arquivos depois de impressos ou recuperados.
- 7. Ao lado de **Excluir arquivos expirados**, selecione **Ativado** para excluir arquivos após a data de expiração da pasta de arquivos armazenados.
- 8. Clique em Aplicar.

Para editar ou excluir uma pasta, clique em **Editar** ou **Excluir**, ao lado do número da pasta.

Configuração de um computador

Para usar o Network Scanner Utility 3, instale-o em um computador. O Network Scanner Utility 3 é incluído no Kit de CD do Driver fornecido com a máquina. Para obter informações sobre como instalar o Network Scanner Utility 3, consulte o manual contido no Kit de CD do Driver.

Configuração de Digitalizar para PC

Esta seção descreve como configurar a máquina para usar o serviço Digitalizar para PC.

Preparações

Os itens a seguir são necessários para usar a função Digitalizar para PC.

Usar digitalização com FTP

Ao digitalizar com FTP (File Transfer Protocol), um servidor FTP e uma conta de login válida são necessários:

- Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008, R2, Microsoft Windows Vista[®] ou Microsoft Windows 7.
 - O Serviço FTP do Microsoft Internet Information Server 6.0.
- Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional ou Microsoft Windows XP[®].
 - O Serviço FTP do Microsoft Internet Information Server 3.0 ou posterior.
- Novell NetWare

Serviço FTP do NetWare 5.11 ou 5.12.

Consulte o manual fornecido com o software sobre como configurar o serviço FTP.

Mac OS X

Serviço FTP do Mac OS X 10.2.X/10.3.8/10.3.9/10.4.2/10.4.4/10.4.8/10.4.9/10.4.10/10.4.11/10.5/10.6

Digitalização com SMB

Ao digitalizar para Compartilhamento do SMB, o computador deve ter um dos seguintes sistemas operacionais instalados que suporte o compartilhamento de pasta:

- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows Server 2008
- Microsoft Windows Server 2008 R2
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows 7
- Mac OS X 10.2x/10.3x/10.4x/10.5/10.6

Ativação da porta e configuração do TCP/IP

Para usar o serviço Digitalizar para PC, ative a porta (cliente SMB ou FTP) e defina o endereço IP. O tópico a seguir descreve os procedimentos de configuração na máquina.

NOTA

É possível definir as configurações usando os Serviços de Internet do CentreWare. Consulte a ajuda on-line do CentreWare para obter detalhes.

- 1. Entre no modo de Administrador do sistema.
- 2. Pressione o botão Status da máquina.
- 3. Selecione a guia Recursos.
- 4. Ative a porta SMB ou FTP.
 - a) Selecione **Configurações do sistema**.
 - b) Selecione Conectividade e Configuração da rede.
 - c) Selecione **Configurações da porta**.
 - d) Selecione SMB ou FTP e selecione Alterar configurações.
 - e) Selecione **Status da porta** e selecione **Alterar Configurações**.
 - f) Selecione **Ativado** e depois selecione **Salvar**.
 - g) Selecione **Fechar**.
- 5. Se necessário, defina o Endereço IP.
- 6. Selecione Fechar até chegar à guia Recursos.
- 7. Reinicialize a máquina, se solicitado.
- Depois que a máquina for reiniciada, imprima um relatório de configuração para confirmar se o cliente SMB ou FTP está ativado e se o TCP/IP está configurado corretamente.

Configuração no computador

Crie uma pasta de destino em seu computador.

Usando FTP:

Crie uma pasta de destino no servidor onde você efetuou login e defina os direitos de gravação na pasta.

Usando SMB:

Crie uma pasta compartilhada em seu computador e defina os direitos de gravação na pasta compartilhada.

NOTA

Para usar SMB no Mac OS X, defina o Compartilhamento Windows na guia Serviço de Compartilhamento em Preferências do sistema.

Configuração de Armazenar em USB

Esta seção descreve como configurar a máquina para usar a função Armazenar em USB. Para usar essa função, o Kit de ativação USB opcional deve ser instalado na máquina.

Dispositivos de memória USB

A função Armazenar em USB permite que você salve diretamente os dados digitalizados em um dispositivos de memória USB 2.0 inserido no slot de memória USB da máquina. Os seguintes dispositivos de memória podem ser utilizados:

- Dispositivos de memória USB 2.0
- Dispositivos de memória USB com capacidade de até 128 GB
- Dispositivos de memória USB que suportam FAT12, FAT16, FAT32 ou VFAT

NOTA

Os dispositivos de memória USB criptografados com software não podem ser usados com a máquina.

Ativação de Armazenar em USB

1. Efetue login como administrador.

A ID padrão é admin. Quando uma senha é necessária, o padrão é 1111.

- 2. Pressione o botão Status da máquina.
- 3. Selecione a quia Recursos.
- 4. Selecione Conectividade e Configuração da rede.
- 5. Selecione Configurações da porta.
- Selecione USB.
- 7. Selecione Alterar configurações.
- 8. Selecione Status da porta.
- 9. Selecione Ativado e depois selecione Salvar.
- 10. Efetue logout como administrador e selecione Reinicializar agora.
- 11. Quando a máquina for reinicializada, efetue login novamente como administrador.
- 12. Selecione Entrar.
- 13. Repita as etapas de 2 a 5 e, em seguida, selecione Modo Impressão, PJL, Tempo de autoejeção ou Protocolo de comunicação da Adobe para alterar uma dessas configurações.
- **14.** Quando terminar de alterar qualquer uma dessas configurações, selecione **Alterar configurações** e selecione **Salvar**.
- **15.** Efetue logout como o administrador.

Configuração de Folhas de fluxo de trabalho

Esta seção descreve como configurar a máquina para usar o serviço Folhas de fluxo de trabalho.

Ativação da porta e configuração TCP/IP

Para usar o serviço Job Sheets (Folhas de trabalho), habilite a porta SOAP, a porta SNMP e a porta de serviço da Internet e defina os endereços IP. Veja a seguir o procedimento para configurar a máquina.

NOTA

A configuração também pode ser executada usando os Serviços de Internet do CentreWare. Consulte Uso dos Serviços de Internet do CentreWare.

- 1. Entre no modo do administrador do sistema.
- 2. Ative a porta SOAP.
 - a) Selecione **Configurações do sistema**.
 - b) Selecione Configuração da conectividade e da rede.
 - c) Selecione Configurações da porta.
 - d) Selecione **SOAP** e selecione **Alterar configurações**.
 - e) Selecione Status da porta e selecione Alterar configurações.
 - f) Selecione **Habilitar** e **Salvar**.
 - g) Selecione **Fechar** até que a janela **Configurações da porta** seja exibida.
- 3. Ative a porta SNMP.
 - a) Selecione **SNMP** e selecione **Alterar configurações**.
 - b) Selecione Status da porta e selecione Alterar configurações.
 - c) Selecione Habilitado e Salvar.
 - d) Selecione **Fechar** até que a janela **Configurações da porta** seja exibida.
- 4. Ative a porta de serviço de Internet (HTTP) como acima.
- 5. Selecione Fechar até que a janela Recursos seja exibida.
- 6. Se necessário, defina o endereço IP.
- 7. Selecione Fechar até que a janela Configurações do sistema seja exibida.
- 8. Saia do modo do administrador do sistema.
- **9.** Após a reinicialização da máquina, imprima os relatórios de configuração para confirmar que as portas SOAP, SNMP e Serviços da Internet (HTTP) estão habilitadas e que TCP/IP está configurado corretamente.

Configuração da porta SNMP

Configure o protocolo de transporte para a porta SNMP usando os Serviços de Internet do CentreWare.

- 1. Inicie um navegador da web.
- **2.** Digite o endereço IP da máquina ou o endereço da Internet para a coluna de entrada de endereço no navegador e pressione a tecla Enter.
 - Exemplo da entrada do endereço IP: http://192.168.1.1/
 - Exemplo da entrada do endereço da Internet: http://xxx.yyy.zzz.vvv/

NOTA

Ao especificar um número de porta, adicione ":" e o número da porta no final do endereço da Internet.

- 3. Selecione Propriedades.
- 4. Selecione Conectividade.
- 5. Clique em Configurações da porta na área Propriedades.
- 6. Marque a caixa de seleção **UDP** à direito de SNMP.
- 7. Selecione os valores como os valores de configuração da máquina.
- 8. Selecione Aplicar.
- 9. Selecione Reinicializar máquina.

A máquina será reinicializada e os valores da configuração serão refletidos.

Configuração no computador

Crie fluxos de trabalho usando EasyOperator e Configuração do dispositivo para usar documentos digitalizados.

Configuração de Armazenar e enviar link

Esta seção descreve como configurar a máquina para usar o serviço Armazenar e enviar link.

NOTA

Quando um usuário é notificado por e-mail sobre o local de um URL para recuperar dados digitalizados, a mensagem de e-mail não é criptografada, o que permite que o usuário recupere os dados sem autenticação de senha. Para impedir que outras pessoas visualizem os dados digitalizados, selecione PDF ou DocuWorks[®] em Formato de arquivo e defina a senha em Segurança de PDF ou Segurança DocuWorks antes de digitalizar o documento.

NOTA

Para usar o serviço Armazenar e enviar link, a configuração para autenticação é necessária.

Configuração das opções de e-mail

É possível substituir as configurações de modelo e alterar as seguintes configurações de e-mail.

- · Nome do arquivo
- Formato de arquivo
- Responder α
- Recibos de leitura

Alteração das opções Nome de arquivo, Mensagem ou Responder ao e-mail

- 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Início de serviços**..
- 2. Selecione E-mail e depois a guia Opções de e-mail.
- **3.** Selecione **Nome do arquivo** ou **Responder a**. Usando o teclado na tela de seleção por toque, exclua ou modifique o texto.
- 4. Selecione Salvar.

Alteração do formato de arquivo

- 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão Início de serviços.
- 2. Selecione E-mail e depois selecione a quia Opções de e-mail.
- **3.** Selecione **Formato de arquivo** e depois selecione o tipo de arquivo desejado. Cada formato de arquivo é descrito quando selecionado.
- 4. Para aceitar o formato de arquivo, selecione Salvar.

Solicitação de Recibo de leitura

- 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão Início de serviços.
- 2. Selecione E-mail e depois a quia Opções de e-mail.
- 3. Selecione Recibos de leitura e depois selecione Ligado.
- 4. Selecione Salvar.

Outras configurações

Configure os seguintes itens, se necessário.

- Expiração de Arquivo de URL
- Geração de link de URL
- Armazenar e enviar link Tamanho máximo do arquivo

• Imprimir Nome de login em arquivos PDF

Itens de Configuração dos Serviços de Internet do CentreWare

É possível configurar os seguintes itens usando os Serviços de Internet do CentreWare:

- Expiração de Arquivo de URL
- Geração de link de URL
- Assunto
- Mensagem
- Anexo
- Informações do dispositivo

Para obter detalhes sobre os itens de configuração, clique em Ajuda no canto superior direito da tela Serviços de Internet do CentreWare.

Configuração de Armazenar em WSD

Esta seção descreve como configurar a máquina para usar a função Armazenar em WSD (Serviços da Web para dispositivos). O WSD fornece uma maneira dos clientes descobrirem o dispositivo e os serviços que o dispositivo oferece.

Quando um dispositivo é descoberto, um cliente pode recuperar uma descrição dos serviços hospedados nesse dispositivo e usar esses serviços. O WSD permite ao cliente:

- Enviar mensagens para e de um serviço da Web.
- Descobrir dinamicamente um serviço da Web.
- Obter uma descrição de um serviço da Web.
- Inscrever-se e receber eventos de um serviço da Web.

Preparações

Um dos seguintes sistemas operacionais deve ser instalado no computador de destino para usar a função Armazenar em WSD:

- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows Vista Service Pack 2

Ativação da porta da Digitalização WSD

Para usar o serviço Armazenar em WSD, ative a porta de digitalização WSD.

1. Efetue logon como Administrador do sistema.

A ID padrão é admin. Quando uma senha é necessária, o padrão é 1111.

- 2. Pressione o botão Status da máquina.
- 3. Selecione a guia Recursos.
- 4. Selecione Conectividade e Configuração da rede.
- 5. Selecione Configurações da porta.
- Selecione WSD e selecione Alterar configurações.

Pode ser necessário usar os botões de seta para localizar o WSD na lista.

- 7. Selecione Digitalização WSD Status da porta e selecione Alterar configurações.
- 8. Selecione Ativado e depois selecione Salvar.
- 9. Selecione Fechar até que a tela Recursos seja exibida.
- 10. Selecione Fechar.

Poderá ser necessário reinicializar a máquina, dependendo das configurações. Se solicitado, reinicialize a máquina.

Ativação de WSD em uma estação de trabalho

- 1. Digite o endereço IP da máquina.
- 2. Na guia Propriedades, selecione Conectividade.
- 3. Selecione Protocolos.
- 4. Selecione WSD.
- 5. Marque as caixas de opção Habilitado para ativar os serviços.
- 6. Selecione Aplicar e, em seguida, Reinicializar máquina.
- 7. Selecione **Sim** para confirmar a reinicialização.

Impressão de um relatório de confirmação

Para confirmar se a porta WSD está configurada corretamente, imprima um relatório de configuração.

- 1. Faça login como administrador do sistema.
- 2. Pressione o botão Status da máquina.
- 3. Selecione Informações da máquina.
- 4. Selecione Relatórios da impressora.
- 5. Selecione Copiar relatórios.
- 6. Selecione Relatório de configuração.
- 7. Pressione o botão Iniciar.
 - O Relatório de configuração é impresso.
- 8. Selecione Fechar até chegar na guia Informações da máquina.
- 9. Saia como o administrador.

Configurações do serviço de digitalização

- 1. SelecioneConfigurações do Sistema > Configurações do Serviço de Digitalização.
- 2. Selecione suas preferências entre as seguintes opções:
 - Telas padrão
 - Padrões de digitalização
 - Digitalizar para PC padrão
 - Tamanhos Padrões do Original
 - Padrões do Tamanho da Saída
 - Pré-ajustes de Redução/Ampliação
 - Botões de Pré-configuração
 - Outras Configurações

Recursos (modo de administrador)

A máquina possui muitas configurações padrão de fábrica que podem ser personalizadas. As tabelas a seguir fornecem uma referência rápida das diversas funções/opções que podem ser configuradas ou alterados enquanto conectado como administrador. As funções/opções podem variar dependendo da configuração da máquina e de todo hardware ou software opcional instalado.

Configurações do sistema
Configuração e Calibração
Contabilidade
Configurações de Autenticação/Segurança

Configurações do sistema

Configurações do sistema	Configurações de serviços comuns
	Configurações do serviço de cópia
	Conectividade e Configuração da rede
	Configurações do serviço de digitalização
	Configurações do serviço de e-mail
	Configurações do Catálogo de endereços
	Configurações do Serviço de pasta
	Configurações do serviço de fluxo de trabalho
	Configurações de documentos armazenados
	Configurações do controlador de rede

Configurações Comuns do Serviço

NOTA

Alguns grupos podem ter funções/itens em mais de uma tela. Isso é indicado pela presença dos botões de deslocamento para cima/para baixo.

Temporizadores/Relógio da Máquina	Data Horário Sincronização de tempo NTP Intervalo de conexão Endereço do servidor de hora Limpeza Automática Liberação de Trabalho Automática Impressão Automática Duração do Bloqueio da Impressora Fuso Horário Economia Diurna Duração da impressão por demanda
Configurações de economia de energia.	Temporizadores de economia de energia.
Tons de Áudio	Tom de Seleção do Painel de Controle Tom de Alerta do Painel de Controle Tom de Base Tom da Máquina Pronta Trabalho Completo Tom 1 Trabalho Completo Tom 2 Tom de Falha Tom de Alerta de Limpeza Automática Tom de Alerta Tom de Aviso de Falta de Papel Tom de Alerta de Cartucho de Toner com Pouca Tinta Tom da Programação Armazenada Tom program armazenada concluída
Configurações Tela/Botão.	Tela Padrão Tela de Serviço Padrão Tela de Serviço após Limpeza Automática Auto exibição da Tela de Login Início de serviços Tipo de trabalho na tela de status do trabalho Brilho de tela Idioma padrão Reconfirmar destinatário de e-mail Botão de Teclado Personalizável

Configurações da Bandeja do Papel	Configurações do Papel Personalizado Atributos da Bandeja do Papel Configurações do Papel Personalizado Atributos da Bandeja de Papel na Configuração Alterar configurações do papel durante carregamento Prioridade da Bandeja de Papel Bandeja 5 (Manual) - Tamanhos de Papel Padrão Controle Automático de Troca de Bandeja
Qualidade da imagem Ajuste	Qualidade da imagem Calibração Calibração de digitalização em cores em 2 faces
Relatórios	Botão de Impressão de Relatórios Relatório do Histórico de Trabalhos Digitalizar rel. transferência arquivo Relatório de 2 Faces Relatório de erro de fluxo de trabalho
Manutenção	Início de configuração rápida Inicializar Disco Rígido Leitura/gravação da MNV Excluir Toda as Informações Opções do Software Ligar autoteste Modo imagens faturamento Chave USB Ajuste da uniformidade da densidade Módulo de Ajuste de Acabamento (opcional) Ajuste do Alinhamento Ajustar Curvatura do Papel. Limpar corotron de carga Excluir todos os certificados
Marca d'água	Formato da Data Efeito de Marca d'água Padrão Marca d'água Padrão Tamanho da fonte Padrão de Fundo Cor da Fonte Densidade Contraste Marca d'água/Fundo Força Marca d'água - Copiar Forçar marca d'água - Imprimir arquivo armazenado Forçar anotação Marca d'água Personalizada 1 a 3 Configurações do plug-in Outras Configurações

Outras Configurações

Empilhamento Deslocado (Bandeja do Meio do Criador de Livretos/Básico) - opcional

Empilhamento Deslocado (Empilhador de Alta Capacidade -

Carrinho do Empilhador) - opcional

Descarregar Empilhador de Alta Capacidade - opcional

Tamanho do Papel de Impressão Padrão Gra. pap. máx. p/imp. frente e verso Configurações de tamanho de papel

Milímetros/Polegadas

Restrição do Teclado de Entrada

Botões de Operação para Cima/para Baixo

Exibir tela de consumíveis

Criptografia de Dados (opcional)

Chave de criptografia para dados confidenciais Operação restrita ao representante de manutenção

Fazer Download de Software

Elevação da Bandeja para Alimentador de Documentos

Nível de brilho

Tempo Estimado do Trabalho

Método de Seleção de Destinatários Restritos

Restringir usuário para editar cat. end.

Configurações do Serviço de Cópia

NOTA

Alguns grupos podem ter funções/itens em mais de uma tela. Isso é indicado pela presença dos botões de deslocamento para cima/para baixo.

Botões de Pré-configuração

Origem do papel - Botões de 1 a 8

Reduzir/Ampliar - Botão 3

Reduzir/Ampliar - Botão 4

Reduzir/Ampliar - Botão 5

Bandeja frontal para capa - Botão 1

Bandeja frontal para capa - Botão 2

Bandeja frontal para capa - Botão 3

Bandeja traseira para capa - Botão 1

Bandeja traseira para capa - Botão 2

Bandeja traseira para capa - Botão 3

Pré-ajuste imagem 1

Pré-ajuste imagem 2

Pré-ajuste imagem 3

Pré-ajuste Apagar borda 1

Pré-ajuste Apagar borda 2

Pré-ajuste Apagar borda 3

Bandeja de transparência - Botão 1

Bandeja de transparência - Botão 2

Bandeja de transparência - Botão 3

Bandeja de separadores e folhetos - Botão 1

Bandeja de separadores e folhetos - Botão 2

Bandeja de separadores e folhetos - Botão 3

Botões de Grampeamento 4 e 5 (opcional)

Botões de Perfuração 4 e 5 (opcional)

Recursos (modo de administrador)

Padrões de Cópia	

Origem do Papel

Reduzir/Ampliar

Cor de Saída

Cor única

Duas cores - Cor de origem

Duas cores - Cor da área de destino

Duas cores - Cor da área fora do destino

Tipo do Original

Tipo de original - Automático (Não P/B) Tipo de original - Automático (P/B)

Clarear/Escurecer

Contraste Nitidez

Saturação

Supressão de fundo

Equilíbrio cores - Amarelo

Equilíbrio cores - Magenta

Equilíbrio cores - Ciano

Equilíbrio cores - Preto

Variação de Cores

2 Faces

Originais de Tamanhos Diferentes Apagar borda: Borda superior Apagar borda: Borda inferior Apagar borda: Borda esquerda Apagar borda: Borda direita

Apagar borda: Face 2

Deslocamento de imagem (Desativado/Ativado)

Deslocamento de imagem: Face 2

Rotação da Imagem

Rotação da Imagem - Direção da Rotação

Orientação do Original

Saída de Cópias

Não alceado - Bja de separadores padrão

Destino de saída

Opção com Face para Cima/Baixo

Amostra

Anotações: Comentário

Anotações: Aplicar comentário

Anotações: Comentário armazenado Anotações: Posição do comentário Anotações: Data do comentário

Anotações: Aplicar data a Anotações: Posição da data Anotações: Números de páginas

Anotações: Aplicar números de páginas a Números de páginas: Número inicial

Números de página: Posição Anotações: Estampa Bates

Anotações: Aplicar estampa Bates a Estampa Bates: Número inicial Estampa Bates: Número de Dígitos Estampa Bates: Prefixo armazenado

Recursos (modo de administrador)

Estampa Bates: Posição

Deslocamento de margem para guia: Valor do deslocamento

Criação do Livreto: Bandeja padrão para capa Capas: Bandeja frontal padrão para capa Bandeja Traseira Padrão para Capa Separadores: Bandeja padrão do separador

Controle de Cópia	

Procedimento de Memória Cheia

Máximo de Páginas Armazenadas

Interrupção de Papel Automática

Originais de Tamanhos Diversos - Cópias de 2 Faces

Ajuste 100 %

Cópia de identidade - Ampliação/Redução

Supressão de fundo (Foto e texto)

Supressão de Fundo (Texto)

Foto e Texto (Original impresso)

Tipo Original - Baixa Gramatura (Ver Através do Papel)

Face para Cima/Baixo - Ordem Reversa, Automático (Folha Simples)

Margem de Aparação Padrão (Módulo Aparador SquareFold opcional)

Posicionamento automático da imagem - Abaixo de 105 g/m² Posicionamento automático da imagem - Acima de 106 g/m²

Anotações - Comentário da Densidade

Posição do comentário - Superior à esquerda

Posição do comentário - Superior central

Posição do comentário - Superior à direita

Posição do comentário - Centro à esquerda

Posição do comentário - Centro

Posição do comentário - Centro à direita

Posição do comentário - Inferior à esquerda

Posição do comentário - Inferior central

Posição do comentário - Inferior à direita

Posição da data - Superior à esquerda

Posição da data - Superior central

Posição da data - Superior à direita

Posição da data - Inferior à esquerda

Posição da data - Inferior central

Posição da data - Inferior à direita

Posição do número da página - Superior à esquerda

Posição do número da página - Central à esquerda

Posição do número da página - Central à direita

Posição do número da página - Inferior à esquerda

Posição do número da página - Inferior central

Posição do número da página - Inferior à direita

Estampa Bates - Superior à esquerda

Estampa Bates - Superior central

Estampa Bates - Superior à direita

Estampa Bates - Inferior à esquerda

Estampa Bates - Inferior central

Estampa Bates - Inferior à direita

Estampa Bates - Editar Prefixo 1

Estampa Bates - Editar Prefixo 2

Estampa Bates - Editar Prefixo 3

Estampa Bates - Editar Prefixo 4

Estampa Bates - Editar Prefixo 5

Estampa Bates - Editar Prefixo 6

Estampa Bates - Editar Prefixo 7

Estampa Bates - Editar Prefixo 8

Anotações - Editar Comentário 1

	Anotações - Editar Comentário 2 Anotações - Editar Comentário 3 Anotações - Editar Comentário 4 Anotações - Editar Comentário 5 Anotações - Editar Comentário 6 Anotações - Editar Comentário 7 Anotações - Editar Comentário 8 Número Máximo de Configurações Saída da Amostra para o Empilhador - Bandeja Superior (Módulo de Acabamento do Criador de Livretos/Básico opcional) Opções de ordem de leitura
Tamanhos Padrões do Original	Séries A/B Séries Polegadas Outros Tamanho Personalizado Tamanho do original 1 Tamanho do original 2 Tamanho do original 3 Tamanho do original 4 Tamanho do original 5 Tamanho do original 6 Tamanho do original 7 Tamanho do original 8 Tamanho do original 9 Tamanho do original 10 Tamanho do original 11 Tamanho do original 12 Tamanho do original 13 Tamanho do original 14
Pré-ajustes de Redução/Ampli- ação	Pré-ajustes de Redução/Ampliação 1 a 8
Cores Personalizadas	Pré-ajustes de cores personalizadas 1 a 6

Configuração da Conectividade e da Rede

NOTA

Alguns grupos podem ter funções/itens em mais de uma tela. Isso é indicado pela presença dos botões de deslocamento para cima/para baixo.

Configurações da porta	NetWare SMB Porta 9100 SNMP Cliente FTP Enviar e-mail Serviço de notificação por e-mail WSD Serviços de Internet (HTTP) SOAP WebDAV
Configurações do protocolo	Velocidade da Ethernet Estimada TCP/IP - Modo IP IPv4 - Resolução de endereço IP IPv4 - Endereço IP IPv4 - Máscara de sub-rede IPv4 - Endereço do gatewayIP IPv4 - Configuração do servidor DNS IPv4 - Filtro de IP Configuração manual de endereço IPv6 Endereço IPv6 configurado manualmente Prefixo de endereço IPv6 configurado manualmente Gateway IPv6 configurado manualmente IPv6 - Configuração do servidor DNS Endereço IPv6 configurado automaticamente IPv6 - Filtro de IP
Endereço de e-mail da máqui- na/Nome do host	Endereço de e-mail Nome da máquina Nome do host Nome de domínio
Configurações do servidor proxy	Usar servidor proxy Configuração do servidor proxy Endereços para ignorar servidor proxy Nome do servidor proxy HTTP Número da porta do servidor proxy HTTP Autenticação do servidor proxy HTTP Nome de login do servidor proxy HTTP Senha do servidor proxy HTTP Nome do servidor proxy HTTP Nome do servidor proxy HTTP Número da porta do servidor proxy HTTP Autenticação do servidor proxy HTTP Nome de login do servidor proxy HTTP
Configurações de e-mails de saída	Configurações do servidor POP3 Configurações do servidor SMTP
Configurando a opção para os Atributos da Bandeja de Papel Durante Carregamento	Habilitado Desabilitado

Configurações do servidor de autenticação remota	Configuração do sistema de autenticação Configurações do servidor Kerberos Configurações do servidor SMB
Configurações de segurança	Configurações S/MIME Configurações de assinatura PDF/DocuWorks/XPS Configurações IPSec Configurações IEEE 802.1x Config. recuperação anulação certificado
Outras Configurações	Adicionar nome de domínio ao usuário Destino de saída para e-mail Filtro de domínio

Configurações do Serviço de Digitalização

NOTA

Alguns grupos podem ter funções/itens em mais de uma tela. Isso é indicado pela presença dos botões de deslocamento para cima/para baixo.

<u> </u>	
Primeira guia	Função na segunda coluna
	Redução/Ampliação - Botão 2 a 5
Padrões de digitalização	Digitalização em Cores
	Tipo do Original
	Formato de arquivo
	Otimizar PDF para visualização rápida na Web
	Miniatura - E-mail recebido
	Miniatura - Digitalizar para PC
	Clarear/Escurecer
	Contraste
	Nitidez
	Supressão de fundo
	Supressão de sombra
	Espaço de Cor
	Orientação do Original
	Resolução
	Originais de Tamanhos Diferentes
	Apagar Bordas
	Apagar borda - Bordas superiores
	Apagar borda - Borda inferior
	Apagar borda - Bordas direitas
	Apagar borda - Bordas esquerdas
	Apagar borda - Face 2
	Apagar Centro/Apagar Borda da Encadernação
	Qualidade/Tamanho do arquivo
	Assunto do e-mail
	Texto pesquisável
	Idioma do original
	Pesquisável - Compactação de texto

	.
Digitalizar para PC padrão	Protocolo de transferência Credenciais de login para acessar o destino Nome do usuário para digitalização FTP
Tamanhos Padrões do Original	Séries A/B Séries Polegadas Outros Tamanho Personalizado Tamanho do original 1 Tamanho do original 2 Tamanho do original 3 Tamanho do original 4 Tamanho do original 5 Tamanho do original 6 Tamanho do original 7 Tamanho do original 8
Padrões do Tamanho da Saída	Séries A/B Séries Polegadas Outros Tamanho Personalizado Tamanho de saída 1 Tamanho de saída 2 Tamanho de saída 3 Tamanho de saída 4 Tamanho de saída 5 Tamanho de saída 6 Tamanho de saída 7 Tamanho de saída 8 Tamanho de saída 9 Tamanho de saída 10 Tamanho de saída 11 Tamanho de saída 12 Tamanho de saída 13 Tamanho de saída 14
Pré-ajustes de Redução/Am- pliação	Porcentagem de pré-ajustes Porcentagem variável Pré-ajuste de Redução/Ampliação 1 Pré-ajuste de Redução/Ampliação 2 Pré-ajuste de Redução/Ampliação 3 Pré-ajuste de Redução/Ampliação 4 Pré-ajuste de Redução/Ampliação 5 Pré-ajuste de Redução/Ampliação 6 Pré-ajuste de Redução/Ampliação 7 Pré-ajuste de Redução/Ampliação 8 Pré-ajuste de Redução/Ampliação 9

Outras Configurações	Procedimento de Memória Cheia Máximo de Páginas Armazenadas Saturação Nível de Supressão de Fundo Nível de supressão de sombra Espaço de Cor Formato TIFF Tela de Transferência de Imagem Pesquisável - Orientação de página
	Imprimir Nome de Login em Arquivos PDF

Configurações do serviço de e-mail

NOTA

Alguns grupos podem ter funções/itens em mais de uma tela. Isso é indicado pela presença dos botões de deslocamento para cima/para baixo.

Controle de e-mail	Máximo de entradas de endereço Opções de impressão de e-mails recebidos Recibos de leitura Método de envio dividido Tamanho máximo de dados por e-mail Tamanho total máximo dos dados Máximo de contagem dividida Permitir usuários eventuais editar de Permitir a convidados editar de Permitir editar de c/ resultado pesq. Permitir editar De se a pesquisa falhar Enviar e-mail quando a pesquisa falhar Adicionar-me ao campo "Para" Adicionar-me ao campo "Cc"
	Adicionar-me ao campo "Cc" Editar destinatários de e-mail

Configurações do Catálogo de endereços

NOTA

Alguns grupos podem ter funções/itens em mais de uma tela. Isso é indicado pela presença dos botões de deslocamento para cima/para baixo.

Padrões do Catálogo de ende- reços	Entradas públicas
Padrões do Catálogo de ende- reços	Entradas de rede

Configurações do Serviço de pasta

NOTA

Alguns grupos podem ter funções/itens em mais de uma tela. Isso é indicado pela presença dos botões de deslocamento para cima/para baixo.

Configurações do Serviço de pasta

Arquivos recuperados pelo cliente Visualização de arquivo padrão

Imprimir e excluir tela de confirmação

Qualidade/Tamanho do arquivo para recuperação

Configurações do serviço de fluxo de trabalho

NOTA

Alguns grupos podem ter funções/itens em mais de uma tela. Isso é indicado pela presença dos botões de deslocamento para cima/para baixo.

Configurações do serviço de fluxo de trabalho

Servidor de conjuntos

Método de login do Servidor de conjuntos Padrão da lista de folhas de fluxo de trabalho

Configurações de documentos armazenados

NOTA

Alguns grupos podem ter funções/itens em mais de uma tela. Isso é indicado pela presença dos botões de deslocamento para cima/para baixo.

Configurações de documentos armazenados

Data de expiração de arquivos na pasta

Configuração e Calibração

Configuração	Criar pasta Programação armazenada Criar Folha de fluxo de trabalho Criar palavra-chave da Folha de fluxo de trabalho Adicionar entrada do catálogo de endereços Atributos da bandeja do papel
Calibração	

Contabilidade

Criar/Visualizar Contas de Usuário	Criar/Visualizar Contas de Usuário Restaurar Contas dos Usuários Medidor do administrador do sistema (Trabalhos de cópia) Tipo de Conta Configurações da tela de login de contabilidade Auto Restauração das Informações de Faturamento do Usuário Configurações de dispositivos de contabilidade e faturamento Copiar Relatório de Atividades
Restaurar Contas dos Usuários	Todas as Contas dos Usuários Configurações de Acesso a Todas as Funções Limites para Todas as Contas Total de Impressões Todos os Grupos de Autorização Medidor (Trabalhos de impressão) Relatórios de Impressão do Auditron
Medidor de Cópia do Administrador do Siste- ma	Total de Impressões
Tipo de Conta	Contabilidade Desativada Contabilidade Local Contabilidade de rede Contabilidade Padrão Xerox Modo Auditron Verificar Detalhes do Usuário Solicitações de usuário personalizado
Configurações da tela de login de contabilida- de	Nome alternativo para a ID do usuário IDMask Máscara da ID do usuário Exibir informações de faturamento no login
Auto Restauração das Informações de Fatura- mento do Usuário	Desligado Restaurar todo ano Restaurar a Cada Trimestre Restaurar todo mês
Copiar Relatório de Ati- vidades	Habilitado/Desabilitado

Configurações de Autenticação/Segurança

Configurações do Admi- nistrador do Sistema	ID de Login do Administrador do sistema Senha do Administrador do sistema
Autenticαçãο	Tipo de Login Controle de Acesso Criar/Visualizar Contas de Usuário Restaurar Contas dos Usuários Criar Grupos de autorização Configuração de detalhes do usuário Máximo de tentativas de login do Administrador do sistema Norma de senhas
Permitir ao usuário desa- tivar as configurações ativas	Ativar ou desativar as configurações ativas
Status do Trabalho Padrão	Visualização de Trabalhos ativos Visualização de Trabalhos concluídos
Sobrescrever Disco Rígido	Número de Sobrescrições Sobrescrição de imagem programada Executar substituição de imagem

Configurações de serviços comuns

Em Configurações comuns do serviço, você pode selecionar as configurações padrão que afetam a própria máquina.

- 1. Na tela Configurações do sistema, selecione Configurações de serviços comuns.
- 2. Selecione o item a ser configurado.

Temporizadores/Relógio da Máquina

Utilize a função Temporizadores/Relógio da Máquina para configurar a hora do relógio da máquina e os tempos de intervalos para várias opções:

Data

Configura a data do relógio da máquina. A data configurada aqui é impressa em listas e relatórios. Selecione dentre três opções diferentes ao configurar a data:

- Ano/Mês/Dia
- Mês/Dia/Ano
- Dia/Mês/Ano

Horário

Configura o horário do relógio da máquina. O horário configurado aqui é impresso em listas e relatórios. Selecione uma representação tanto de 12-horas ou de 24-horas.

Limpeza Automática

Configure o período de tempo que determina quando a máquina retorna para a sua tela padrão; em outras palavras, de um determinado período de tempo passar sem nenhuma operação, a máquina retorna automaticamente para a tela inicial (padrão). Quando essa opção está configurada para **Ligado**, selecione um período de tempo entre 30-900 segundos, em intervalos de um segundo.

NOTA

Mesmo se estiver selecionado **Desligado**, qualquer trabalho digitalizado e pendente continua a ser processado após um minuto de inatividade da máquina.

Liberação de Trabalho Automática

Se ocorrer um erro durante um trabalho de cópia ou digitalização, esse configura o tempo que se passa até que o trabalho seja automaticamente apagado, e permite que se complete o próximo trabalho. Quando configurado em **Ligado**, seleciona um período de tempo entre 4-99 minutos, em incrementos de um minuto. Selecione **Desligado** se você não quer usar essa função.

Impressão Automática

Configure o tempo do fim da impressão de um trabalho até a execução da impressão do próximo trabalho. Quando configurado em **Ligado**, selecione um período de tempo entre 1-240 segundos, em incrementos de um segundo. Se estiver selecionado **Desligado**, a impressão pode iniciar imediatamente, uma vez que a máquina esteja pronta.

Duração do Bloqueio da Impressora

Quando configurado para **Ligado**, seleciona o tempo do início ao fim do bloqueio da impressora. Configura os valores de 0-23 horas e para 59 minutos. Se você seleciona **Desligado** não ocorre bloqueio da impressora.

Fuso Horário

Configura a diferença de horário do Meridiano de Greenwich (GMT).

Tempo de Economia Diurna

Com essa função ativada, a máquina ajusta automaticamente o horário atual no início e no término do horário de verão. As opções incluem:

- Ajustar desligado: selecione esta função se não desejar usar a função Horário de verão.
- Ajustar por Mês, Dia e Horário: Selecione essa função para especificar o início da função de economia diurna por mês, dia e horário.
- Ajustar por Mês, Semana, Dia da Semana e Horário: Selecione essa função para especificar o início da função de economia diurna por mês, semana, dia da semana e horário.

Configurando os Temporizadores/Relógio da Máquina

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Selecione Status da máquina no Painel de controle.
- 3. Acesse a quia Recursos na IU.
- 4. Selecione Configurações do Sistema > Configurações Comuns do Serviço.
- 5. Selecione Temporizadores/Relógio da Máquina.
- 6. Selecione o item a ser configurado ou alterado.
- 7. Selecione Alterar Configurações.
- 8. Selecione a configuração desejada para a opção.
- 9. Selecione Salvar.

A tela anterior é exibida.

- **10.** Se desejado, selecione outra opção para configurar ou alterar e repita as etapas anteriores.
- 11. Selecione Fechar.

A tela principal da guia Recursos é exibida.

12. Saia do modo de administrador.

Data e hora

Use as instruções a seguir para configurar a data e a hora da impressora.

- 1. Selecione **Status da máquina** no Painel de controle.
- 2. Selecione a guia Recursos, Configurações do sistema e selecione Configurações comuns do serviço.
- 3. Selecione Temporizadores/relógio da máquina.
- **4.** Selecione **Data** e selecione **Alterar configurações**. Digite o **Formato de data** e, em seguida, o dia, o mês e o ano.
- 5. Selecione Salvar.
- **6.** Selecione **Hora** e selecione **Alterar configurações**. Selecione **12 horas** ou **24 horas**. Em seguida, selecione as horas e selecione **Salvar**.

Sincronização de Tempo NTP

Você pode obter uma hora de um servidor de hora (NTP - Network Time Protocol), para sincronizar a máquina com a hora do servidor de hora.

- Na tela Temporizadores/Relógio da máquina, selecione Sincronização de Tempo NTP e selecione Alterar configurações.
- 2. Selecione Ligado ou Desligado.
- 3. Selecione **Salvar** para salvar as configurações e retornar à janela anterior.

Intervalo de conexão

Selecione o intervalo de tempo no qual uma conexão é estabelecida no servidor de hora.

Selecione um intervalo de 1 a 500 horas, em etapas de uma hora.

- 1. Na tela Temporizadores/Relógio da máquina, selecione **Intervalo de conectividade** e selecione **Alterar configurações**.
- 2. Insira o Intervalo de conexão usando o teclado numérico.
- 3. Selecione **Salvar** para salvar as configurações e retornar à janela anterior.

Endereço do servidor de hora

É usado para inserir o endereço IP do servidor de hora.

NOTA

Configure a Sincronização de tempo NTP para Ligado.

- Na tela Temporizadores/Relógio da máquina, selecione Endereço do servidor de hora e pressione Alterar configurações.
- **2.** Insira o endereço IP:
 - Endereço IP: configure o endereço IP do servidor de hora a partir do qual a hora será obtida, usando os valores de 0 a 255.
 - Os endereços 244 a 255.XXX.XXX.XXX e 127.XXX.XXX não podem ser configurados.
 - Selecione **Avançar** para inserir a próxima parte do endereço IP, se o endereço entre os pontos for menor que 3 dígitos.
- 3. Selecione **Salvar** para salvar as configurações e retornar à janela anterior.

Limpeza Automática

Após um período de tempo específico sem qualquer operação, a máquina retorna automaticamente à tela inicial.

Defina um período entre 1 a 4 minutos, em intervalos de 1 minuto.

NOTA

Mesmo se estiver selecionado **Desligado**, qualquer trabalho digitalizado e pendente continua a ser processado após um minuto de inatividade da máquina.

- 1. Na tela Temporizadores/Relógio da máquina, selecione **Limpeza automática** e **Alterar configurações**.
- 2. Selecione Desligado ou Ligado.
- 3. Se você selecionou **Ligado**, selecione a hora usando as setas ou o teclado numérico para inserir uma quantidade numérica.
- 4. Selecione **Salvar** para salvar o as configurações e retornar à janela anterior.

Liberação de trabalho automática

Se ocorrer um erro durante um trabalho de cópia ou digitalização, você poderá configurar o tempo que se passa até que o trabalho seja automaticamente apagado, e permite que se complete o próximo trabalho. Os erros que podem ocorrer incluem alimentação de papel, original atolado, atolamento de cópia, falta de espaço no disco rígido, etc. Após limpar o trabalho atual, os trabalhos que podem continuar são limitados àqueles que usam apenas as partes da máquina não afetadas pelo erro. Defina o valor no intervalo de 4 a 99 minutos, em incrementos de 1 minuto. Selecione Desligado se você não quiser usar essa função.

- 1. Na janela Temporizadores/Relógio da máquina, selecione **Liberação automática de trabalho** e selecione **Alterar configurações**.
- 2. Selecione Desligado ou Ligado.
- **3.** Se você selecionou **Ligado**, defina a hora usando as setas, ou o teclado numérico para inserir uma quantidade numérica.
- 4. Selecione **Salvar** para salvar as configurações e retornar à janela anterior.

Impressão automática

Configure o tempo desde o fim do trabalho de impressão até a execução do próximo trabalho de impressão. Configure o valor de 1 a 240 segundos, em etapas de um segundo. Se você selecionar **Desligado**, a impressão poderá iniciar imediatamente, uma vez que a máquina esteja pronta.

- 1. Na janela Temporizadores/Relógio da máquina, selecione **Autoimpressão** e depois selecione **Alterar configurações**.
- 2. Selecione Desligado ou Ligado.
- **3.** Se você selecionou **Ligado**, defina a hora usando as setas, ou o teclado numérico para inserir uma quantidade numérica.
- 4. Selecione **Salvar** para salvar as configurações e retornar à janela anterior.

Duração do bloqueio da impressora

Defina o tempo do início ao fim do bloqueio da impressora. Defina os valores de 0 a 23 horas e até 59 minutos. Se você selecionar **Desligado**, não ocorrerá bloqueio da impressora.

- 1. Na janela Temporizadores/Relógio da máquina, selecione **Duração do bloqueio da impressora** e selecione **Alterar configurações**.
- 2. Selecione **Desligado** ou **Ligado**.
- **3.** Se você selecionou **Ligado**, defina a hora de Início e Fim usando as setas, ou o teclado numérico para inserir uma quantidade numérica.
- 4. Selecione **Salvar** para salvar as configurações e retornar à janela anterior.

Fuso horário

1. Na janela Temporizadores/Relógio da máquina, selecione **Fuso horário** e depois selecione Alterar configurações.

- 2. Use as setas para configurar a diferença de horário do Meridiano de Greenwich (GMT).
- 3. Selecione **Salvar** para salvar as configurações e retornar à janela anterior.

Horário de verão

Com essa função ativada, a máquina ajusta automaticamente o horário atual no início e no término do horário de verão.

Duração da impressão por demanda

- Na seção Temporizadores/Relógio da máquina, selecione Duração da impressão por demanda.
- 2. Selecione os minutos desejados.

Temporizadores de Economia de energia

No modo de economia de energia, há um modo de baixo consumo e um modo de repouso, e após decorrer o tempo definido após a última operação da máquina, a máquina entra no modo de baixo consumo e depois no modo de repouso.

A função Temporizadores de economia de energia permite passar o período de tempo especificado antes que a máquina entre no Modo de baixo consumo ou no Modo de repouso. As opções incluem:

- Da última operação para o Modo de baixo consumo: especifica um período de tempo entre a última operação até entrar no modo de Baixo consumo no intervalo de 1 a 240 minutos, em incrementos de um minuto.
- Da última operação para o Modo de repouso: especifica um período de tempo entre a última operação até entrar no modo de Repouso de 1 a 240 minutos, em incrementos de um minuto.

NOTA

Configure o tempo do Modo de repouso para um intervalo maior que o do tempo do Modo de baixo consumo.

- 1. Na janela Configurações de Economia de energia, selecione **Temporizadores de economia de energia** e **Alterar configurações**.
- 2. Defina o modo de baixo consumo e o modo de repouso.
 - a) Da última operação para Modo de baixo consumo: defina o tempo depois da última operação para entrar no modo de baixo consumo. Defina o tempo de 1 a 240 minutos, em incrementos de 1 minuto.

O tempo Da última operação para Modo de baixo consumo não deve exceder o tempo Da última operação para o modo de repouso.

b) **Da última operação para o Modo de repouso**: defina o tempo depois da última operação para entrar no modo de Repouso de 1 a 240 minutos, em incrementos de um minuto.

Tons de Áudio

Utilize a função de **Tons de Áudio** para selecionar se um alarme deve ou não soar para diversas funções da máquina; por exemplo, um alarme pode ser configurado para soar quando um trabalho termina ou quando há uma falha. As opções incluem:

Tom de Seleção do Painel de Controle

Selecione o nível de volume que soa quando um botão é selecionado corretamente na UI. Selecione entre **Alto**, **Normal** e **Baixo**. Para desabilitar o som, selecione **Desligado**.

Tom de Alerta do Painel de Controle

Selecione o nível de volume que soa quando um botão não funcional (ou esmaecido) é selecionado ou quando ocorre um erro. Selecione entre **Alto**, **Normal** e **Baixo**. Para desabilitar o som, selecione **Desligado**.

Tom de Base

Para um botão que alterna (a configuração altera cada vez que é pressionado), selecione o nível de volume que soa quando o botão esta na sua posição inicial (primeira). Esse é o som feito quando o botão **Interromper** é acionado. Selecione entre **Alto**, **Normal** e **Baixo**. Para desabilitar o som, selecione **Desligado**.

Tom da Máquina Pronta

Configure o nível do volume que soa quando a máquina está pronta para copiar ou imprimir depois que a máquina é ligada. Selecione entre **Alto**, **Normal** e **Baixo**. Para desabilitar o som, selecione **Desligado**.

Trabalho Completo Tom 1

Configure o nível do volume que soa quando a máquina completa com sucesso um ciclo específico como um trabalho de cópia. Selecione entre **Alto**, **Normal** e **Baixo**. Para desabilitar o som, selecione **Desligado**. A configuração padrão é Copiar.

Trabalho Completo Tom 2

Configure o nível do volume que soa quando a máquina completa com sucesso um ciclo específico como um trabalho de cópia. Selecione entre **Alto**, **Normal** e **Baixo**. Para desabilitar o som, selecione **Desligado**. A configuração padrão é Imprimir Relatório.

Tom de Falha

Selecione o nível de volume que soa quando há o fim por erro. Selecione entre **Alto**, **Normal** e **Baixo**. Para desabilitar o som, selecione **Desligado**.

Tom de Alerta de Limpeza Automática

Selecione o nível de volume que soa quando a função de limpeza automática é habilitada. Selecione entre **Alto**, **Normal** e **Baixo**. Para desabilitar o som, selecione **Desligado**.

Tom de Alerta

Selecione o nível de volume que soa quando uma falha, tal como o atolamento de papel, e tal falha é deixada sem atendimento. Selecione entre **Alto**, **Normal** e **Baixo**. Para desabilitar o som, selecione **Desligado**.

Tom de Aviso de Falta de Papel

Selecione o nível de volume que soa quando não há papel na bandeja de papel e o trabalho é deixado sem atendimento. Selecione entre **Alto**, **Normal** e **Baixo**. Para desabilitar o som, selecione **Desligado**.

Tom de Alerta de Cartucho de Toner com Pouca Tinta

Selecione o nível de volume que soa quando é hora de substituir o cartucho de toner fotorreceptor. Selecione entre **Alto**, **Normal** e **Baixo**. Para desabilitar o som, selecione **Desligado**.

Programação Armazenada

Selecione o nível de volume que soa quando a função de Programação Armazenada é habilitada. Selecione entre **Alto**, **Normal** e **Baixo**. Para desabilitar o som, selecione **Desligado**.

Tom program armazenada concluída

Selecione o nível de volume que soa quando a função de Programação Armazenada é habilitada. Selecione entre **Alto**, **Normal** e **Baixo**. Para desabilitar o som, selecione **Desligado**.

Configurando Tons de Áudio

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Pressione o botão Status da máquina no painel de controle.
- 3. Acesse a quia Recursos na IU.
- 4. Selecione Configurações do Sistema > Configurações Comuns do Serviço.
- 5. Selecione Tons de Áudio.
- 6. Selecione o item a ser configurado ou alterado. As opções incluem:
 - Tom de Seleção do Painel de Controle
 - Tom de Alerta do Painel de Controle
 - Tom de Base
 - Tom da Máguina Pronta
 - Trabalho Completo Tom 1, 2
 - Tom de Falha
 - Tom de Alerta de Limpeza Automática

- Tom de Alerta
- Tom de Aviso de Falta de Papel
- Tom de Alerta de Cartucho de Toner com Pouca Tinta
- Programação Armazenada
- Tom program armazenada concluída
- 7. Selecione Alterar Configurações.
- 8. Selecione a configuração desejada para a opção.
- 9. Selecione Salvar.

A tela anterior é exibida.

- Se desejado, selecione outra opção para configurar ou alterar e repita as etapas anteriores.
- 11. Selecione Fechar.

A tela principal da guia Recursos é exibida.

12. Saia do modo de administrador.

Tom da programação armazenada

Selecione o nível de volume do som enquanto a máquina registra um trabalho na memória do trabalho.

NOTA

Não é possível desativar esse som.

Tom de Programação armazenada concluída

Selecione o volume que soa quando a função de Programação armazenada é concluída. Selecione **Alto**, **Normal** ou **Baixo**. Para desativar o som, selecione **Desligado**.

Configurações Tela/Botão.

Use a função de Configurações de Tela/Botão para configurar telas e botões específicos que são exibidos quando a energia é ligada, ao sair do Modo de economia e outros. As opções incluem:

Tela Padrão

Designe uma tela padrão a ser exibida quando a máquina é ligada; as seleções incluem **Serviços**, **Copiar**, **Status do Trabalho**, ou **Status da Máquina**.

Tela de Serviços Padrão

Designa um padrão para a tela de serviços; as seleções incluem **Início de serviços**, **Copiar** ou **Programação armazenada**.

Tela de serviços depois da limpeza automática

Designa uma tela de serviços padrão que é exibida depois que a Limpeza automática ocorre; selecione **Início de Serviços** ou **Última tela selecionada**.

Exibição automática da tela de login

Quando a função de Autenticação é usada, selecione se deve ou não exibir automaticamente a tela de login depois de ligar a máquina ou depois de cancelar o Modo de Economia de Energia.

Início de serviços

Configure o layout dos botões de serviço que aparecem na tela Início de serviços ao pressionar o botão **Inícios de serviço** no painel de controle.

Tipo de trabalho na tela de status do trabalho

Selecione os tipos de trabalhos para exibir na guia de Trabalhos Completos na tela Status do Trabalho quando o botão **Status do Trabalho** no painel de controle é pressionado.

Idioma padrão

Configura o idioma padrão para a máquina; este idioma aparece na IU.

Brilho de tela

Use esta opção para aumentar ou diminuir o brilho da tela.

Personalizar botão do teclado

Use esta opção para inserir e salvar informações frequentemente usadas e para criar um botão personalizado na tela do teclado da IU. Uma informação frequentemente utilizada pode ser o nome de um domínio, um endereço IP ou qualquer outro dado relacionado; por exemplo, www.xerox.com. Somente um botão do teclado da IU pode ser personalizado.

Tela após inserção de USB

Use esta opção para determinar qual tela será exibida quando um USB for inserido.

Tela de serviço após autolimpeza

Você pode atribuir a Tela de serviço após autolimpeza.

- Na janela Configurações de botões/telas, selecione Tela de serviço após autolimpeza e selecione Alterar configurações.
- 2. Selecione o padrão de tela desejado.
- 3. Selecione Salvar.

Designando Configurações para Tela/Botão.

1. Efetue login como Administrador.

- 2. Pressione o botão Status da máquina no painel de controle.
- 3. Acesse a quia Recursos na IU.
- 4. Selecione Configurações do Sistema > Configurações Comuns do Serviço.
- 5. Selecione Configurações Tela/Botão.
- 6. Selecione o item a ser configurado ou alterado. As opções incluem:
 - Tela Padrão
 - Tela de Serviço Padrão
 - Tela de Serviço após Limpeza Automática
 - Auto exibição da Tela de Login
 - Início de serviços
 - Tipo de trabalho na tela de status do trabalho
 - Idioma padrão
 - Personalizar botão do teclado
 - Brilho de tela
 - Reconfirmar destinatário de e-mail
 - Personalizar botão do teclado
 - Tela após inserção de USB
- Selecione Alterar Configurações.
- 8. Selecione a configuração desejada para a opção.
- 9. Selecione Salvar.
 - A tela anterior é exibida.
- **10.** Se desejado, selecione outra opção para configurar ou alterar e repita as etapas anteriores.
- 11. Selecione Fechar.
 - A tela principal da quia Recursos é exibida.
- 12. Saia do modo de administrador.

Tela Reconfirmar destinatários de e-mail

Selecione se e quando uma confirmação de destinatário de e-mail ocorrerá na tela Reconfirmar destinatários de e-mail

- 1. Na janela Configurações de botões/telas, selecione **Reconfirmar destinatário de e-mail** e selecione **Alterar configurações**.
- 2. Selecione entre Confirmação não solicitada, Sempre reconfirmar destinatário e Reconfirmar se vários destinatários.
- 3. Selecione Salvar.

Personalizar botão do teclado

Selecione essa opção para as informações usadas com frequência (por exemplo, nomes de domínio, endereços IP ou outros dados relacionados) para criar um botão personalizado na tela do teclado da IU.

NOTA

Você pode personalizar apenas um botão.

- 1. Na tela Personalizar botão do teclado, selecione Alterar configurações.
- 2. Insira as informações desejadas que aparecerão no botão personalizado (por exemplo, .com ou john.doe@xerox.com).
- 3. Pressione o botão **Visualizar** para ver a seleção exibida no botão personalizado, localizado no canto inferior direito da tela do teclado.
- 4. Selecione Salvar.

Papel personalizado e configurações de cores do papel personalizado

Você pode definir um nome personalizado par papel 1-5 (consulte a tela da Etapa 1 do procedimento a seguir). Um máximo de doze caracteres pode ser inserido para cada nome personalizado de papel. Por exemplo, use o nome "Cor" para papel colorido.

- Na tela Configurações da bandeja de papel, selecione a função Configurações de papel personalizado e Configurações de cores do papel personalizado.
 A tela Nome/cor do papel personalizado é aberta.
- Selecione o item a ser definido ou alterado e selecione Alterar configurações.
 A tela Teclado é aberta.
- 3. Insira o nome desejado para o Papel personalizado 1.
- 4. Selecione Salvar para salvar o nome e retornar à tela anterior.
- **5.** Se desejar, repita as etapas de 1 a 5 para os outros tipos e cores de papel personalizado.
- 6. Selecione Fechar para retornar à tela Configurações da bandeja de papel.

Configurações da bandeja do papel

A função Configurações da bandeja do papel está disponível selecionando-se o botão Status da máquina no painel de controle. Selecione a guia Recursos, Configurações do sistema, Configurações comuns do serviço e, em seguida, Configurações da bandeja do papel. Use a função de **Configurações da bandeja do papel** para configurar itens relacionados ao papel e bandejas, incluindo os componentes a seguir:

Configurações de nome/cor do papel personalizado

Use esta função para designar um nome personalizado para a cor do papel carregado na máquina. Um máximo de doze caracteres pode ser inserido para cada nome personalizado de papel colorido.

Atributos da Bandeja do Papel

Use essa função para determinar configurações para características de um papel específico para o papel que é carregado em cada bandeja; as opções incluem:

- Tamanho do papel
- Tipo de Papel (tais como comum, não revestido ou material não revestido)
- Gramatura do papel
- Cor do Papel
- Ajuste do Alinhamento: Use esta função para fazer ajustes à imagem com base no alinhamento de saída de um documento. Os ajustes podem ser modificados, tais como: registro, perpendicularidade, enviesamento e ampliação.
- Ajustar Curvatura do Papel: Use essa função quando a saída contém muita curvatura do papel.
- Valores de auxílio aéreo automático: Use esta função para ligar/desligar os ventiladores da bandeja de papel, para eliminar falhas de alimentação, alimentações múltiplas, atolamentos ou outros problemas possíveis de alimentação da bandeja.
- Ajustar posição de dobras: use esta função para ajustar a posição da dobra para vários tipos de papel, bem como definir os valores de ajuste para vários tipos padrão. Essa opção estará disponível somente se a máquina estiver equipada com o Módulo de acabamento padrão ou o Módulo de acabamento do criador de livretos opcionais.

Personalizar tela de origem do papel

Use esta função para designar e configurar atributos do papel específicos para um papel personalizado. Os atributos incluem:

- Nome
- Tipo de papel (tais como comum, revestido ou material não revestido)
- Gramatura do papel
- Ajuste do Alinhamento: Use esta função para fazer ajustes à imagem com base no alinhamento de saída de um documento. Os ajustes podem ser modificados, tais como: registro, perpendicularidade, enviesamento e ampliação.
- Ajustar Curvatura do Papel: Use essa função quando a saída contém muita curvatura do papel.
- Valores de auxílio aéreo automático: Use esta função para ligar/desligar os ventiladores da bandeja de papel, para eliminar falhas de alimentação, alimentações múltiplas, atolamentos ou outros problemas possíveis de alimentação da bandeja.
- Ajustar posição de dobras: use esta função para ajustar a posição da dobra para vários tipos de papel, bem como definir os valores de ajuste para vários tipos padrão. Essa opção estará disponível somente se a máquina estiver equipada com o Módulo de acabamento padrão ou o Módulo de acabamento do criador de livretos opcionais.

Tela de Atributos da Bandeja de Papel na Configuração

A seleção feita nessa tela determina se a opção **Atributos da Bandeja de Papel** é ou não exibida na guia de **Recursos**.

Atributos da Bandeja de Papel Durante Carregamento

Esta função determina se a opção Atributos da Bandeja de Papel é exibida na Interface do Usuário quando uma bandeja de papel é aberta e fechada.

Prioridade da Bandeja de Papel

Use esta função para configurar a prioridade da bandeja de papel para uma seleção automática de bandeja. A seleção automática de bandeja ocorre quando uma bandeja contendo o papel apropriado é selecionada automaticamente pela máquina para copiar ou imprimir.

Bandeja 5 (Manual) - Tamanho do Papel

Use esta função para designar tamanhos específicos de papel para a Bandeja 5 (Manual). Isso irá facilitar a cópia ao usar a Bandeja 5 (Manual). Um máximo de vinte tamanhos de papel podem ser designados para as seleções de tamanho da Bandeja 5 (Manual).

Controle Automático de Troca de Bandeja

Use esta função para escolher o método de troca automática de bandeja e como copiar documentos de diversos tamanhos.

Papel personalizado e configurações de cores do papel personalizado

Você pode definir um nome personalizado par papel 1-5 (consulte a tela da Etapa 1 do procedimento a seguir). Um máximo de doze caracteres pode ser inserido para cada nome personalizado de papel. Por exemplo, use o nome "Cor" para papel colorido.

- Na tela Configurações da bandeja de papel, selecione a função Configurações de papel personalizado e Configurações de cores do papel personalizado.
 - A tela Nome/cor do papel personalizado é aberta.
- 2. Selecione o item a ser definido ou alterado e selecione **Alterar configurações**. A tela Teclado é aberta.
- 3. Insira o nome desejado para o Papel personalizado 1.
- 4. Selecione Salvar para salvar o nome e retornar à tela anterior.
- **5.** Se desejar, repita as etapas de 1 a 5 para os outros tipos e cores de papel personalizado.
- 6. Selecione Fechar para retornar à tela Configurações da bandeja de papel.

Atributos da bandeja do papel

Selecione o tamanho e o tipo de papel que será colocado nas bandejas 1 a 4, na bandeja 5 (manual) e nas bandejas opcionais 6 e 7.

- 1. Selecione Configuração > Atributos da bandeja do papel.
- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione Alterar configurações.

Configurações do Papel personalizado

Selecione as funções que são exibidas sobre o papel na tela Origem do papel (função Cópia).

- 1. Em Configurações da bandeja do papel, selecione Origem do papel personalizado.
- 2. Selecione um item.
- **3.** Selecione **Salvar** para fechar essa tela e retornar à tela Configurações da bandeja do papel.

Alterar configurações do papel durante carregamento

A seleção feita nessa tela determina se a função **Atributos da bandeja de papel** é ou não exibida no menu Configuração. Selecione **Desabilitado** ou **Habilitado**.

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a guia Recursos na IU.
- 3. Selecione Configurações do Sistema > Configurações Comuns do Serviço.
- 4. Selecione Configurações da Bandeja do Papel.
- 5. Selecione Atributos da Bandeja de Papel Durante Carregamento.
- 6. Selecione uma das duas opções:
 - Desabilitado: Quando selecionado, a opção de atributos da bandeja de papel NÃO aparece na quia Recursos.
 - Habilitado: Quando selecionado, a opção de atributos da bandeja de papel APARECE na quia Recursos.
- 7. Selecione Salvar.

A tela de Configurações da Bandeja de Papel é exibida.

8. Selecione **Fechar**.

A tela principal da quia Recursos é exibida.

9. Saia do modo de administrador.

Prioridade da bandeja do papel

- 1. Na janela Configurações personalizadas, selecione **Prioridade das bandejas do** papel.
- 2. Selecione o item a ser configurado ou alterado.
 - Faça as seleções ou alterações apropriadas para esse item.
 - Selecione Salvar para retornar à tela Prioridade das bandejas do papel.
- 3. Repita a etapa 2 para cada função de Prioridade das bandejas do papel.
- 4. Selecione Fechar para retornar à tela Configurações comuns.

Prioridade de tipos de papel

1. Selecione Prioridade de tipos de papel.

- 2. Selecione um tipo de papel na lista de itens.
- 3. Selecione Alterar configurações.
- 4. Selecione o Número de prioridade em uma lista de Automático, Primeiro ao Oitavo.

Bandeja 5 (Manual) - Tamanhos de papel padrão

Essa função permite designar tamanhos específicos de papel para a Bandeja 5 (Manual). Isso facilitará a cópia ao usar a Bandeja 5 (Manual).

Você pode designar um máximo de vinte tamanhos de papel para seleção na Bandeja 5 (Manual), os quais estão listados de 1 a 20.

Para designar tamanhos de papel para os botões da Bandeja 5, execute as seguintes etapas.

NOTA

Se um papel de tamanho não padrão for usado com frequência para cópia, defina essa função para acomodar esse tamanho de papel. Isso evita ter que selecionar repetidamente as dimensões do papel toda vez que você usar esse papel não padrão para cópia. Essa função também permite que você defina os tamanhos de papel usados com frequência na ordem decrescente mostrada na tela abaixo; isso permite selecionar rápida e facilmente o tamanho do papel desejado ao copiar trabalhos. Por exemplo, se você usar com frequência o papel de tamanho 12 x 18 pol. (304,8 x 457,2 mm), poderá definir o Item 1 para esse tamanho de papel.

- 1. Na tela Configurações da bandeja do papel, selecione **Bandeja 5 (Manual) Padrões de tamanho do papel**.
- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.

NOTA

Use os botões de seta para exibir a próxima tela.

- Selecione a série de papéis.
 Se Tamanho personalizado for selecionado, vá para a etapa 1
- 4. Selecione um tamanho de papel específico.
- **5.** Se **Tamanho personalizado** for selecionado, configure os valores numéricos usando os botões de seta.
- **6.** Selecione **Salvar** para salvar as seleções e retornar à tela anterior.
- 7. Repita as etapas 1 a 6, conforme necessário, para os tamanhos de papel da Bandeja
- 8. Selecione **Fechar** para retornar à tela Configurações da bandeja do papel.

Troca automática de bandeja

Defina o método de troca automática de bandeja.

Ativar durante Auto selecionar

Quando a seleção de papel é automática, a máquina seleciona automaticamente uma bandeja que contenha o papel adequado.

Ativar p/ mesma gramatura e cor do papel

Quando a seleção de papel é automática, a máquina seleciona automaticamente uma bandeja que contenha o mesmo tipo e cor de papel.

- 1. Ao terminar, selecione Salvar.
- 2. Selecione Tipo e gramatura do papel de destino.
- 3. Selecione Cor do papel de destino.
- 4. Selecione Tipo e gramatura do papel de destino.
- 5. Selecione Cor do papel de destino.
- **6.** Selecione **Fechar**.

Ajuste da qualidade da imagem

As configurações de Ajuste da qualidade da imagem ficam disponível selecionando o botão Status da máquina no painel de controle. Selecione a guia Recursos, Configurações do sistema e Configurações de serviços comuns, e selecione Ajuste da qualidade da imagem. É possível selecionar o método de processamento da qualidade da imagem que é usado quando a máquina está digitalizando um original.

- 1. No menu Configurações de serviços comuns do sistema, **Funções**, selecione **Ajuste** da qualidade da imagem.
- 2. Selecione Ajuste da qualidade da imagem.
- 3. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.

Reconhecimento de foto e texto

Essa função permite que o Administrador do sistema defina o nível padrão de Reconhecimento de foto e texto (A função Foto e texto é usada com a função Tipo de original (Qualidade da imagem) ao copiar trabalhos.) A configuração selecionada aqui permite que a máquina distinga exatamente o texto das fotos quando se digitaliza o documento original.

Selecione **Reconhecimento de foto e texto** e depois selecione o botão **Alterar configurações**. As opções de Reconhecimento de foto e texto incluem o sequinte:

- Selecione Normal para ativar a qualidade de imagem ideal durante os trabalhos de cópia.
- Selecione **Mais texto** se a maioria dos trabalhos de cópia contiver principalmente impressão fina; isso permite que a máquina reconheça a impressão fina como texto.
- Selecione Mais foto se a maioria dos trabalhos de cópia contiver mais fotos do que texto. Isso permite que a máquina reconheça imagens e fotos em meio-tom de jornais e anúncios.

NOTA

Se um trabalho de cópia exigir uma configuração diferente de "**Norma**l", o Administrador do sistema poderá alterar o nível padrão desse trabalho. No entanto, na conclusão do trabalho, assegure-se de que o nível padrão seja redefinido para "**Normal**" para fornecer à saída a qualidade de imagem ideal.

Supressão de fundo (cópia em Preto)

A Supressão de fundo impede a reprodução de sombras indesejadas dos originais no verso da impressão.

- Selecione Alta qualidade para ativar a qualidade da cópia em preto.
- Selecione Alta velocidade para aumentar a taxa de velocidade da transmissão de dados

Supressão de fundo (trabalhos digitalizados)

A Supressão de fundo impede a reprodução de sombras indesejadas dos originais no verso da impressão.

- 1. Selecione Alta qualidade para ativar a qualidade da cópia em preto.
- Selecione Alta velocidade para aumentar a taxa de velocidade da transmissão de dados

Aprimoramento da imagem

Você pode selecionar se deve ou não executar o aprimoramento da imagem. Se selecionar Ligado, a cópia de dados é mais suave, para dar uma aparência mais suave. Se **Desligado** estiver selecionado, a máquina não executará o aprimoramento da imagem.

Relatórios

A opção Relatórios fica disponível selecionando o botão Status da máquina no painel de controle. Selecione a guia Recursos, Configurações do sistema e Configurações de serviços comuns, e selecione Relatórios. Essa configurações referem-se aos relatórios de impressão.

Na tela Configurações comuns, selecione Relatórios.
 A tela Relatórios é exibida.

NOTA

Os relatórios listados de fato na tela Relatórios podem variar de acordo com a ativação ou desativação das funções ou opções relacionadas.

- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a opção apropriada para a função Relatórios específica.
- 4. Selecione Salvar para guardar a seleção.

Botão Imprimir relatórios

Quando ativado, o botão **Imprimir relatórios** aparece na guia **Informações da máquina** sem inserir a senha SA.

Relatório de histórico de trabalhos

É possível selecionar se irá ou não imprimir automaticamente um Relatório de histórico de trabalhos depois que um total de cinquenta trabalhos forem processados.

Digitalizar relatório de transferência de arquivo

Você pode selecionar **Desligado**, **Ligado** ou **Imprimir quando a entrega falhar**.

Relatório de 2 Faces

Ao imprimir um relatório/lista, selecione se irá imprimir em 1 face ou 2 faces.

Relatório de erro de fluxo de trabalho

Você pode selecionar **Desligado** ou **Ligado**.

Outros relatórios que você pode selecionar incluem Relatório de atividades, Relatório de transmissão - Trabalho não entregue, Relatório de transmissão - Trabalho excluído, Relatório de caixa postal, Relatório de Difusão/buscas múltiplas e Relatório de difusão por retransmissão.

- 1. Selecione Salvar.
- 2. Selecione Fechar.

Você será retornado à tela Configurações comuns.

Manutenção

Use essa função para personalizar ainda mais às configurações da máquina para às seguintes opções:

Início de configuração rápida

Use esta opção para criar uma página rápida a ser usada como a tela inicial.

Inicializar Disco Rígido

Use esta opção para inicializar o disco rígido da máquina. Isso apaga qualquer dado presente no disco rígido.

Excluir Toda as Informações

Use essa opção para selecionar **Excluir trabalho** ou **Executar trabalho** quando a memória da máquina está cheia.

Excluir certificados/Inicializar configurações

Use essa opção para selecionar **Excluir trabalho** ou **Executar trabalho** quando a memória da máquina está cheia.

Opções do Software

Essa função é somente para representantes de manutenção. Para obter mais informações, entre em contato com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente.

Ligar Autoteste

Selecione se irá ou não executar um autoteste quando a máquina for ligada/iniciada. Se alguma condição anormal for localizada, como a modificação do programa intencional, a máquina para e registra as informações no registro de auditoria. Se a máquina não iniciar, entre em contato com o Centro de atendimento ao cliente.

Leitura/gravação da MNV

Os representantes de manutenção da Xerox usam essa função para alterar certas configurações de sistema. Ela também pode, ocasionalmente, ser usada por administradores do sistema.

Ajuste de uniformidade da densidade

Use essa função para corrigir a qualidade da imagem na saída, quando a qualidade da imagem não estiver consistente em toda a saída; por exemplo, a qualidade da imagem é mais clara (desbotada) ou mais densa (mais grossa) nos lados esquerdo/direito da saída (interno/externo). Essa função usa um novo aplicativo denominado SIQA, e ela permite que o usuário faça ajustes de forma fácil e rápida, e corrija esses problemas de qualidade da imagem.

Ajuste do Alinhamento

Use essa função para ajustar a imagem impressa (como ângulo de enviesamento ou ângulo perpendicular) e atribua o tipo de alinhamento a uma bandeja específica. O total de 50 tipos de alinhamento pode ser criado/configurado.

Ajustar Curvatura do Papel.

Use esta função para alterar a configuração das configurações da curvatura do papel seja quando necessário ou para criar perfis individuais de curvatura do papel para tipos, pesos e bandejas específicos de papel.

Ajustar Posição da Dobra (Ajuste de Acabamento) - opcional

Esta função está disponível somente se o Módulo de Acabamento do Criador de Livretos/Básico estiver conectado à máquina. Use esta função para ajustar a posição da dobra na saída da impressão. Se o Dobrador C/Z opcional também estiver conectado, mais opções de dobras estarão disponíveis.

Inicializar unidade de disco rígido

Este procedimento inicializa o disco rígido. Os dados apagados pela formatação incluem fontes adicionais, ESC/P, HP-GL/2 e pasta SMB.

DICA

O registro de documentos de impressão protegida não é apagado.

- Na tela Manutenção, selecione Initialize Hard Disk Drive (Inicializar unidade de disco rígido).
- 2. Selecione a partição a ser reformatada e selecione Iniciar.
- 3. Selecione Sim.
- Quando a reformatação é concluída com sucesso, uma tela de mensagem aparece.
 Selecione Confirmar.
- 5. Selecione **Fechar** para retornar para a tela de Manutenção.
- **6.** Selecione **Fechar** para retornar à tela Configurações comuns.

Opções do Software

Use o teclado para digitar as senhas para as Opções de software e selecione **Reinicializar**. É possível digitar até 5 senhas.

Excluir certificados/Inicializar configurações

DICA

Não use esta função a não ser que esteja autorizado e tenha verificado com o representante técnico da Xerox.

Isso exclui todos os dados registrados na máquina. Isso inclui todas as configurações de usuários e dados gravados automaticamente pelo sistema.

Ajuste do Alinhamento

A função Ajuste do **Alinhamento** permite criar e armazenar procedimentos de ajuste de alinhamento específicos. Esses procedimentos permitem acomodar diferentes tipos de materiais e a forma como a imagem é registrada, alinhada ou ampliada para a saída da face 1 e face 2. Esses procedimentos podem ser usados quando for necessário, para garantir uma qualidade de saída ideal das impressões.

Será possível fazer ajustes de alinhamento quando a posição da imagem de saída apresentar falha de alinhamento ou estiver enviesada. Isso pode ser resultado de expansão ou contração do papel, imprecisão no corte ou problemas no armazenamento do papel.

Você pode criar e salvar um máximo de 50 procedimentos de alinhamento.

Ao criar um perfil de Ajuste de alinhamento, selecione uma das seguintes opções:

- Ajuste do alinhamento automático: esta opção fornece uma maneira rápida e fácil de criar e salvar perfis de ajuste de alinhamento, usando o aplicativo SIQA Simple Image Quality Adjustment (Ajuste Simples da Qualidade de Imagem) que é carregado em um PC Windows. Ao selecionar essa opção, o usuário digitaliza dois padrões de teste. O sistema então revisa, analisa e calcula os padrões de teste e fornece automaticamente um perfil de ajuste de alinhamento que pode ser salvo na memória do sistema. Esse perfil pode ser encontrado rápida e facilmente pelo usuário quando necessário.
- Ajuste do alinhamento manual: esta opção é mais intensiva em mão de obra e
 muitas modificações precisam ser feitas no perfil do ajuste de alinhamento até que
 se obtenha um satisfatório. A recomendação é usar a opção Ajuste do alinhamento
 automático antes de selecionar essa opção.

NOTA

É recomendável ler toda a seção de Ajuste de Alinhamento antes de criar/editar ou executar qualquer ajuste de alinhamento real.

Informações do Ajuste de Alinhamento

Ao imprimir trabalhos em frente e verso com diferentes tipos de materiais (incluindo tipo, gramatura e revestimento ou não do papel), a saída poderá requerer manuseio específico da impressora ao passar pelo trajeto do papel. Com determinados tipos de material e trabalhos em frente e verso, as imagens na face 1 e/ou face 2 podem ter falhas de registro, enviesamentos, falhas de alinhamento perpendicular ou estiramentos; nesses casos é que os procedimentos de alinhamento podem ser usados para eliminar esses tipos de problema.

Os procedimentos de ajuste de alinhamento permitem:

- Fazer ajustes na imagem com base na saída de alinhamento de um documento.
 Vários ajustes podem ser modificados, tais como: posição de impressão (registro), perpendicularidade, enviesamento e ampliação.
- Faça ajustes quando a posição da imagem de saída estiver com falha de alinhamento ou enviesada. Isso pode ser resultado de expansão ou contração do papel, imprecisão no corte ou problemas no armazenamento do papel. Para compensar o problema, é possível usar a função ajuste de alinhamento para ajustar o alinhamento da imagem.

Itens a serem considerados ao criar/usar procedimentos de alinhamento

Cuidado com os seguintes fatores ao criar procedimentos de alinhamento para impressões da face 1 e/ou face 2:

As imagens da face 1/face 2 podem ter falhas de registro porque o papel não é
exatamente do mesmo tamanho. Pode variar ligeiramente, com diferenças de mais
ou menos 1 mm, fazendo com que a imagem apresente falha de registro. Para reduzir
a possibilidade de diferenças de tamanho, recomenda-se o uso de papel do mesmo
lote ao executar trabalhos frente e verso.


Durante o processo de fusão, o calor e a pressão aplicados ao papel causam o
estiramento do papel. Se as imagens nas faces 1 e 2 forem do mesmo tamanho, o
estiramento do papel poderá fazer com que a imagem na face 1 seja levemente
maior do que a imagem na face 2.

A criação de um procedimento de ajuste de alinhamento para esses tipos de trabalho permite a redução ou eliminação de imagens impressas na face 1 maiores do que na face 2.


Opções de Ajuste de Alinhamento

Ajuste de Alinhamento inclui as seguintes opções:


- Nome: Insira um nome específico para que depois você possa encontrá-lo sem problemas.
- Posições de Impressão X e Y: Ajuste a posição da imagem na direção da alimentação da borda/papel (posição X) ou na direção do lado da borda/vertical (posição Y). A Posição de Impressão X/Y é frequentemente referida no registro.

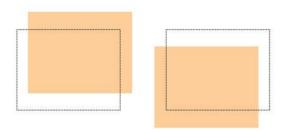


 Ampliação X/Y% (Largura/Comprimento): Use esta função para corrigir o estiramento da imagem da face 1 para a face 2. A imagem poderá ser ampliada ou reduzida, conforme for necessário.

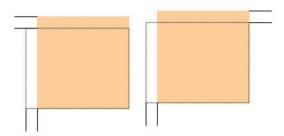

• **Perpendicularidade**: Use esta opção quando a imagem estiver reta na página, mas os cantos estiverem inclinados, ou seja, quando não estiverem em ângulos retos (90 graus) entre si. Esta função ajusta a imagem digitalmente no fotorreceptor para que se alinhe com o papel para as faces 1 e 2.



Enviesamento: Use esta opção quando toda a imagem da página estiver inclinada.
 Esta função ajusta o papel para eliminar o enviesamento das imagens das faces 1 e 2 e alinhá-las.

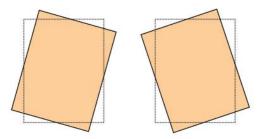

Ao selecionar/editar as várias opções de alinhamento, considere estas dicas:


- As setas acima da ilustração do papel, conforme mostra a UI, indicam a orientação de alimentação.
- Use os botões de seta para cima/para baixo para fazer as seleções desejadas.
- Enquanto você clica nos botões de seta para cima/para baixo, a ilustração se move indicando a direção na qual a imagem se moverá ou será aumentada/diminuída no papel.

NOTA


A configuração padrão de fábrica para todas as opções de alinhamento é zero.

Os seguintes ajustes podem ser feitos na posição da imagem de saída:

 Perpendicularidade: use esta opção quando a imagem estiver reta na página, mas os cantos estiverem inclinados, ou seja, quando não estiverem em ângulos retos (90 graus) entre si. Esta função ajusta a imagem digitalmente no fotorreceptor para que se alinhe com o papel para as faces 1 e 2.



Enviesamento: use esta opção quando toda a imagem da página estiver inclinada.
 Esta função ajusta o papel para eliminar o enviesamento das imagens das faces 1
 e 2 e alinhá-las.

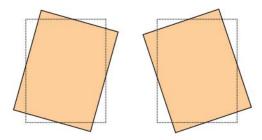

 Ampliação: use esta função para corrigir o estiramento da imagem da face 1 para a face 2. A imagem poderá ser ampliada ou reduzida, conforme for necessário.

NOTA

Ao fazer ajustes em diversos itens, faça os ajustes na seguinte ordem: Perpendicularidade, Enviesamento, Ampliação X/Y % (largura/comprimento) e, finalmente, as Posições de Impressão X/Y.

Ajuste do alinhamento automático

Use este procedimento para corrigir o desalinhamento da saída impressa. O procedimento Ajuste do alinhamento automático usa um novo aplicativo chamado Ajuste de Qualidade de Imagem Simples (SIQA - Simple Image Quality Adjustment) que permite fazer ajustes rapidamente e corrigir qualquer desalinhamento na saída.

O procedimento requer a instalação do aplicativo SIQA (Ajuste de Qualidade de Imagem Simples) em um PC Windows $^{\circledR}$.

NOTA

Se seu servidor de impressor for um PC baseado em Windows, o aplicativo SIQA poderá ser instalado nele; caso contrário, será necessário outro PC. Entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.

Este procedimento também exige o arquivo de padrão de fundo preto, o qual pode ser encontrado na pasta de instalação do SIQA.

- 1. Registre o endereço IP; ele será usado posteriormente no procedimento.
 - a) Se conectado a um Servidor de impressão FreeFlow, obtenha o endereço IP na interface com o usuário do mecanismo de impressão, selecionando **Status da** máquina > **Informações da máquina**. Registre o endereço IP IPv4.
 - b) Se conectado a um Servidor de Impressão EX autônomo, obtenha o endereço IP do servidor de impressão na folha de configuração ou selecionando Command Workstation (Estação de trabalho de comando > Device Center (Centro de dispositivos) > Geral.
 - c) Se conectado a um Servidor Fiery Color integrado, obtenha o endereço IP do servidor de impressão na folha de configuração.
- 2. Imprima o padrão de teste de fundo de documentos SIQA, que pode ser usado durante os ajustes de registro.

Este padrão é um arquivo PDF chamado Fundo de documentos SIQA e está localizado na pasta de instalação do SIQA.

Imprima o arquivo com as seguintes informações:

- Para o mercado Xerox North America (XNA), imprima o arquivo em material de 11 x 17 pol. duas faces. A gramatura não é importante, mas uma g/m² maior resulta em vida útil mais longa da ferramenta.
- Para o mercado Xerox European (XE), imprima o arquivo em material A3, duas faces. A gramatura não é importante, mas uma g/m² maior resulta em vida útil mais longa da ferramenta.
- 3. Na IU do mecanismo de impressão (máquina), faça login como administrador.
 - a) Pressione o botão **Login/Logout** no painel de controle.
 - b) Insira a ID do administrador do sistema.
 A ID padrão é admin e a senha padrão é 1111.
 - c) Selecione **Entrar**.
- 4. Pressione o botão Status da máquina na interface de usuário.
- **5.** Selecione a guia **Recursos**.
- SelecioneConfigurações do sistema > Configurações comuns do serviço > Manutenção.

A tela Manutenção é exibida.

- 7. Usando o botão **para baixo**, desloque-se até a próxima página/tela Manutenção.
- 8. Selecione Ajuste do alinhamento..

A tela Ajuste do alinhamento é exibida.

9. Selecione Ajuste do alinhamento automático.

A tela Ajuste do alinhamento automático é exibida.

- 10. Selecione a bandeja de destino desejada para o ajuste.
- 11. Se necessário, selecione a cobertura da área.

A cobertura da área pode ser um dos fatores que afetam o alinhamento. Ajustando um nível específico de cobertura da área, você define o valor de 1 a 10. À medida que o valor aumenta, a área de cobertura aumenta proporcionalmente. No entanto, na maioria dos casos, o valor 1 é adequado. Além disso, você pode selecionar uma definição diferente para a face 1 e a face 2 da impressão.

12. Selecione o número de folhas de amostra.

Com várias amostras, o software usa os valores médios para o ajuste; isso significa que a variação entre as folhas é reduzida.

Para 8,5 x 11 (A4), o papel precisa estar na orientação ABC.


13. Selecione Imprimir.

A tabela de amostra é impressa.

14. Para corrigir o desalinhamento, digitalize os quatro lados da tabela de amostra, a borda de ataque e a borda de fuga da frente e do verso. Siga as instruções fornecidas na IU.

a) O padrão de teste NÃO deve ser colocado na borda de registro (mínimo de 20 mm) e não deve ficar enviesado em mais de 15 graus.

Certifique-se de que haja espaço entre a borda do vidro de originais e o padrão de teste.

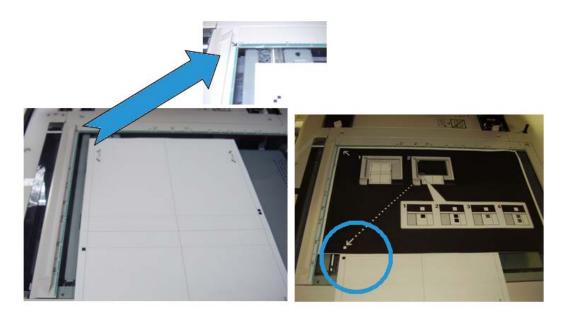

b) Cubra o padrão com um papel de fundo preto para contraste.

Cubra com papel preto e alinhe a marca branca com a marca de impressão de teste.

A ordem de digitalização não é obrigatório; o lado codificado por cores ajuda o usuário a saber qual lado deve ser digitalizado.

- 15. Digitalize cada um dos quatro lados, de acordo com as instruções da IU.
- 16. Se estiver usando várias amostras, repita o processo de digitalização.
- **17.** Depois de digitalizar quatro vezes, um botão **Sair** é exibido na IU. Selecione **Sair**; o processo de digitalização é concluído.
- **18.** Remova a impressão de teste e o papel de fundo preto do vidro de originais.
- **19.** Na IU da máquina, selecione **Confirmar** para enviar os dados para a pasta do mecanismo de impressão.
- **20.** Vá até o PC Windows PC em que o aplicativo SIQA foi instalado.
- **21.** Na área de trabalho do PC Windows, inicie o aplicativo SIQA clicando duas vezes sobre ele.

A tela Input_Key_Operator_ID é exibida.

NOTA

Se houver falha ao iniciar/abrir o aplicativo SIQA, consulte o capítulo Solução de problemas no Guia de Administração do Sistema para obter informações e instruções sobre como resolver o problema.

22. Digite a ID do operador principal.

A senha da ID é admin.

23. Selecione OK (Iniciar).

A tela Ajuste de qualidade de imagem simples é exibida.

24. No menu suspenso, selecione **Ajuste do alinhamento automático** e depois selecione **Iniciar**.

Se a tela Input Address (Inserir endereço) for exibida, confirme ou digite o Endereço IP da máquina.

NOTA

Se o aplicativo SIQA estiver se comunicando com a máquina que está conectada a um Servidor de Impressão FreeFlow ou a um Servidor de Impressão Fiery EFI integrado, digite o endereço IP que aparece na tela **Status da máquina** > **Informações da máquina**.

25. Selecione OK (Iniciar).

Os dados da imagem digitalizada da pasta/caixa postal da impressora são acessados e lidos pelo aplicativo SIQA. O aplicativo SIQA analisa os dados e calcula automaticamente os valores de ajuste.

- 26. Na janela Seleção de tipo, execute o seguinte:
 - a) Selecione a linha que deseja salvar como perfil. Existem 50 perfis disponíveis.
 - b) Selecione o local onde deseja salvar os valores de ajuste calculados. No exemplo, foi selecionado o Tipo 1 e, em seguida, usando o botão Editar, ele foi renomeado para Exemplo > Bandeja 3 11"x17".
- 27. Selecione OK.

Se você salvou os valores calculados no novo tipo, digite primeiro o Nome do tipo. É recomendado incluir o nome da bandeja e o tamanho ou o tipo do papel para que você possa ver se o ajuste é para uma bandeja e um papel específicos.

28. Selecione OK (na janela Nome do tipo).

A tela Selecionar exibe a mensagem: Do you want to save the new adjustment values to the machine? (Deseja salvar os novos valores de ajustes para a máquina?)

29. Selecione Sim para aplicar os novos valores/parâmetros de ajuste.

Os valores são gravados na MNV da máquina. A IU da máquina exibe a mensagem: A máquina está conectada atualmente a um equipamento externo. Não desligue a máquina.

Após a conclusão, o aplicativo SIQA exibe a tela de Mensagem: Ajuste concluído com sucesso.

30. Selecione OK para fechar a mensagem.

NOTA

As etapas restantes nesse procedimento são para verificar o ajuste do perfil.

- 31. Na IU do mecanismo de impressão (máquina), faça login como administrador.
 - a) Pressione o botão **Login/Logout** no painel de controle.
 - b) Insira a ID do administrador do sistema.

A ID padrão é admin e a senha padrão é 1111.

- c) Selecione **Entrar**.
- 32. Pressione o botão Status da máquina na interface de usuário.
- **33.** Selecione a guia **Recursos**.
- 34. SelecioneConfigurações do sistema > Configurações comuns do serviço > Manutenção.

A tela Manutenção é exibida.

- 35. Usando o botão para baixo, desloque-se até a próxima página/tela Manutenção.
- 36. Selecione Ajuste do alinhamento..

A tela Ajuste do alinhamento é exibida.

37. Selecione Ajuste do alinhamento manual.

A seleção de **Ajuste do alinhamento manual** permite testar o resultado imprimindo a amostra correta.

- **38.** Selecione o perfil salvo criado anteriormente neste procedimento.
- 39. Selecione Alterar Configurações.
- 40. Selecione Impressão de Amostra.

Isso imprime a tabela de amostra corrigida.

- **41.** Selecione a bandeja específica que contém o material que corresponde ao perfil que você criou anteriormente neste procedimento.
- **42.** Certifique-se de que a opção **2 faces** esteja selecionada.
- **43**. Pressione **Iniciar** no painel de controle.
- 44. Recupere a tabela de amostra impressa e verifique o alinhamento.
 - Se o alinhamento estiver correto, o procedimento está concluído e você pode sair do modo do administrador.
 - Se o alinhamento não estiver correto, repita as etapas deste procedimento.

Procedimento de Ajuste do alinhamento manual

- 1. Carregar papel na bandeja desejada.
- **2.** Efetue login como Administrador.
 - a) Pressione o botão **Login/Logout** no painel de controle.
 - b) Insira a ID do administrador do sistema.

A ID padrão é **admin** e a senha padrão é **1111**.

- c) Selecione Entrar.
- 3. Pressione o botão Status da máquina na interface de usuário.
- 4. Selecione a guia Recursos.
- SelecioneConfigurações do sistema > Configurações comuns do serviço > Manutenção.

A tela Manutenção é exibida.

- 6. Usando o botão para baixo, desloque-se até a próxima página/tela Manutenção.
- 7. Selecione Ajuste do Alinhamento.

- 8. Selecione Ajuste do alinhamento manual.
- **9.** Selecione um dos itens disponíveis (um para o qual ainda não haja nenhum perfil criado ou salvo).
- 10. Selecione Alterar Configurações.

A tela Configuração de Ajuste de Alinhamento aparece.

- 11. Selecione Configuração do Tipo de Ajuste do Alinhamento.
- 12. Selecione Alterar Configurações.

A tela Configuração de Ajuste de Alinhamento aparece.

13. Selecione um item de alinhamento (**Tipo 1-50**) para configurar (criar) ou ajustar (revisar).

Para o propósito desse procedimento, o Tipo X representa Tipo 1-50.

14. Selecione Alterar Configurações.

A tela Tipo X aparece (por exemplo, Tipo 1).


- **15**. Faça as seleções a seguir:
 - a) Selecione Nome e então Alterar Configurações.
 - b) Insira um nome reconhecível (tal como Tamanho Carta ou A4).
 - c) Selecione **Salvar** para retornar para a tela Tipo X.
- 16. Selecione Impressão de Amostra.

A tela Tipo X - Impressão de Amostra aparece.

- **17.** Selecione a bandeja em que você carregou o papel e, então, ou selecione 2 Faces ou 1 Face, e o número de folhas.
- 18. Pressione Iniciar no painel de controle.
- 19. Recupere e reveja a amostra de impressão.
 - a) Se a posição da saída da amostra está correta, uma linha é impressa na posição de 10 mm da borda do papel.

NOTA

Duas linhas são impressas na imagem da face 1 e uma linha é impressa na imagem da face 2 da amostra que é impressa com Impressão de Amostra para indicar a posição da alimentação do papel.

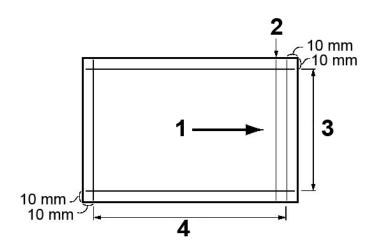

1	Direção da alimentação do papel
2	Uma linha aparece somente na Face 1
3	Direção Y
4	Direção X

- b) Selecione **Salvar** ou Fechar para retornar para a tela Tipo X.
- c) Se a posição da linha na saída da amostra está desalinhada, faça os ajustes necessários; proceda com o próximo passo.
- **20**. Se a imagem precisar de ajustes, selecione um dos itens de alinhamento.
 - Posição de Impressão X
 - Posição de Impressão Y
 - X% Largura da Ampliação
 - Y% Comprimento da Ampliação
 - Perpendicularidade
 - Enviesamento
- 21. Selecione Alterar Configurações.

A tela do item de alinhamento selecionado aparece.

- 22. Insira as mudanças desejadas e selecione Salvar.
 - A tela Tipo X aparece (por exemplo, Tipo 1).
- **23.** Imprima outra impressão de amostra, reveja a amostra e, se necessário, continue com os ajustes conforme necessário.
- **24.** Depois que completar os ajustes, imprima uma impressão de amostra final com a **Impressão de Amostra** e verifique os resultados dos ajustes.

25. Selecione Salvar.

A tela Configuração de Ajuste de Alinhamento aparece.

26. Selecione **Fechar**.

A tela Configuração de Ajuste de Alinhamento aparece.

- **27.** Selecione a bandeja em que o papel está carregado; essa bandeja será designada para o Tipo X atual.
- 28. Selecione Alterar Configurações.

A janela de Bandeja de Configuração de Ajuste de Alinhamento aparece.

29. Selecione o tipo para o qual você fez os ajustes (por exemplo, **Tipo 1**), e então selecione **Salvar**.

A tela Configuração de Ajuste de Alinhamento aparece.

30. Selecione **Fechar**.

A tela Manutenção aparece.

31. Selecione Fechar.

A tela principal da guia Recursos é exibida.

32. Saia do modo de administrador.

Ajustar Curvatura do Papel.

Use a função de Ajustar Curvatura do Papel quando a saída da impressão contém muita curvatura. Esta função permite que o usuário selecione a configuração de curvatura de papel desejada para evitar que sua saída enrole.

Quando o papel é exposto ao calor, ele perde umidade e forma uma curvatura na direção da fonte de calor. Trabalhos de alta cobertura de cartuchos de toner têm mais tendência à curvatura devido ao efeito de plastificação do cartucho de toner na superfície do papel. O sistema tenta reduzi-la ao usar dispositivos mecânicos no trajeto do papel denominados eliminadores de curvatura.

A curvatura do papel é causada por diversas variáveis, incluindo:

- A gramatura do papel e o fato de ele ser ou não revestido.
- A quantidade de cartucho de toner e a área a ser coberta na folha; quanto mais pesada a cobertura, maior a tendência de curvatura.
- A forma como o papel é colocado na bandeja. Assegure-se de que você coloca o papel conforme explicado na embalagem da resma.
- As condições atmosféricas da sala em que o papel é armazenado, especialmente aquelas relacionadas à umidade e temperatura.
- O calor gerado durante os processos de fusão.

Seu sistema é projetado com uma configuração automática para controlar a curvatura. Ao usar o sistema Padrão , a máquina envia, automaticamente, o papel pelo eliminador de curvatura apropriado. O sistema Padrão determina automaticamente a quantidade de pressão necessária nos diferentes eliminadores de curvatura para reduzir a curvatura do papel da saída.

Com alguns trabalhos impressos, as saídas das impressões podem ainda estar mais curvadas do que você gostaria mesmo após usa o sistema padrão. Nesses casos, use a função de Ajuste de Curvatura do Papel para compensar a curvatura do papel nas impressões. As configurações dos Ajustes da Curvatura do Papel são baseadas no tipo de trabalho e na razão da densidade da imagem. Essas configurações são inseridas manualmente através de um de três caminhos e deve-se estar logado como administrador. Ajustar a Curvatura do Papel pode ser acessado a partir da guia Recursos na UI ao selecionar:

- Configurações do sistema > Configurações comuns do serviço > Configurações da bandeja do papel > Configurações de papel personalizado
- Configurações do sistema > Configurações comuns do serviço > Configurações da bandeja do papel > Atributos da Bandeja do papel
- Configurações do Sistema > Configurações comuns do serviço > Manutenção.

NOTA

É importante lembrar que uma configuração de correção de curvatura do papel bem sucedida usada hoje pode não ser a mesma configuração que você usaria em outro dia. Isso assume uma relevância especial se o ambiente no qual a máquina estiver localizada experimentar mudanças na temperatura e umidade.

Ajustar Curvatura do Papel opções

Embora a curvatura do papel seja causada por diversas variáveis, é importante entender que as opções de Ajustar a Curvatura do Papel, tanto as pré-configuradas como as personalizadas, utilizam tabelas de consulta para o controle da curvatura que são baseadas na porcentagem do trabalho de área coberta pelo cartucho do toner e nos valores da umidade do ambiente em que a máquina se encontra. A função Ajustar a Curvatura do Papel inclui as seguintes opções:

Tipos A, B e C

Tipos A, B e C são configurações padrões do sistema. Essas opções de pré-configuração oferecem uma alternativa para criar e usar uma configuração personalizada. Sempre utilize essas configurações primeiro antes de usar uma configuração personalizada. Porém, se a saída ainda esta mais curvada do que o desejado, utilize uma das configurações personalizadas Tipos 1-10.

Tipos 1-10

Os Tipos 1-10 são personalizados por configurações que são salvas na memória da máquina e podem ser encontradas e usadas quando necessário.

Ajustar Curvatura do Papel Tipos A, B, C

Se a curvatura do papel for um problema, usar uma das Configurações de Tipo de Papel de A , B ou C predefinidas em geral elimina o problema. Entretanto, devido à grande diversidade de variáveis de papel, cobertura de imagem e fatores ambientais, essas configurações padrão podem não resultar em um desempenho satisfatório. Sempre consulte a última Lista de Materiais Recomendados (RML) para sua máquina para saber os tipos e gramaturas de papéis recomendados e as configurações de curvatura padrão do papel (eliminador de curvatura) a serem usadas com eles. O download dessa RML pode ser feito em www.xerox.com.

NOTA

As configurações recomendadas da RML foram desenvolvidas a partir de testes de uma ampla gama de amostras de papéis, porcentagens da área de cobertura do cartucho de toner e ambientes. O resultado desse teste são os parâmetros de pré-configurações apresentadas na lista e esses parâmetros se referem a quão particularmente os papéis interagem com o sistema de eliminação de curvatura da impressão digital.

Conforme dito anteriormente, para corrigir a curvatura do papel, sempre use os Tipos A, B e C antes de usar uma configuração de curvatura de papel personalizada. Por exemplo, se a curvatura do papel for um problema, faça o seguinte:

- 1. Selecione e use o Tipo A: copiar/imprimir algumas amostras e rever a saída.
- 2. Se a curvatura do papel ainda for um problema, selecione e use o Tipo B: copiar/imprimir algumas amostras e rever a saída.
- 3. Se a curvatura do papel ainda for um problema, selecione e use o Tipo C: copiar/imprimir algumas amostras e rever a saída.
- 4. Se a curvatura do papel ainda for um problema, selecione e use um dos Tipos 1-10 personalizados: copiar/imprimir algumas amostras e rever a saída.

Ajustar Curvatura do Papel Tipos 1-10

Se o sistema padrão Tipos A, B, C não eliminar a curvatura da saída de forma eficaz, utilize um dos Tipos 1-10 personalizados. Esses tipos personalizados permitem ao usuário criar e salvar um perfil de curvatura de papel baseado no tipo e peso do papel, uma bandeja de papel específica e ajustes de curvatura de saída para cima ou para baixo Esse perfil de papel personalizado é salvo na memória da máquina e pode ser encontrado e usado quando necessário.

Tipos de Curvatura do Papel 1-10 incluem as seguintes seleções:

- Nome: Insira um nome específico para que depois você possa encontrá-lo sem problemas.
- Tipo e peso do papel: Ao acessar a função de Ajustar a Curvatura do Papel a partir das Configurações Comuns do Serviço > Configurações da Bandeja do Papel > Configurações do Papel Personalizado, está disponível a seleção de um tipo e peso específico do papel. Esse tipo e peso do papel é designado para o tipo de curvatura

- de papel selecionado (por exemplo Tipo 1) e associado com o nome inserido e salvo para esse tipo.
- Bandeja do papel: Ao acessar a função de Ajustar a Curvatura do Papel a partir das Configurações Comuns do Serviço Configurações da Bandeja do Papel > > Atributos da Bandeja de Papel, está disponível a seleção de uma bandeja de papel específica. Essa bandeja de papel é designada para o tipo de curvatura de papel selecionado (por exemplo Tipo 1) e associado com o nome inserido e salvo para esse tipo.

As seleções de curvatura do papel também incluem o sequinte:

- 1 face voltada para cima: esta opção permite definir informações específicas de curvatura do papel para uma saída impressa somente em uma face, que sai da máquina na posição face para cima.
- 1 face voltada para baixo: esta opção permite definir informações específicas de curvatura do papel para uma saída impressa somente em uma face, que sai da máquina na posição face para baixo.
- 2 Faces: esta opção permite definir informações específicas de curvatura do papel para uma saída impressa em duas faces.

Essas seleções de 1 face/2 faces permitem que você ajuste a curvatura para cima ou para baixo conforme necessário e utilizar essas configurações ajuda a reduzir ou eliminar a curvatura na saída da impressão. **Automático** também pode ser selecionado; isso permite que o sistema da máquina ajuste automaticamente a curvatura para cima ou para baixo baseado na seleção de 1 face ou 2 faces.

Ao acessar a função **Ajustar Curvatura do Papel** a partir das **Configurações Comuns do Serviço > Manutenção**, o tipo de curvatura do papel personalizado torna-se disponível para seleção tanto a partir das**Configurações Comuns do Serviço > Configurações da Bandeja de Papel > Configurações do Papel Personalizado ou Configurações Comuns do Serviço > Configurações da Bandeja de Papel > Atributos da Bandeja de Papel.**

NOTA

Os tipos de curvatura do papel criados a partir de **Manutenção** NÃO são associados com um tipo/peso de papel específico e nem com uma bandeja de papel específica.

Ajuste da curvatura do papel

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Pressione o botão Status da máquina na interface de usuário.
- 3. Selecione a quia Recursos.
- 4. Selecione Configurações do Sistema > Configurações Comuns do Serviço.
- Selecione Manutenção.A tela Manutenção aparece.
- 6. Selecione Ajustar Curvatura do Papel.
- 7. Selecione um dos itens do Tipo 1-10.
- Selecione Alterar Configurações.
- 9. Atribua os parâmetros desejados à opção Tipo (1-10) de curvatura de papel.
 - a) Selecione o campo Nome.

- b) Use o teclado para digitar um nome.
- c) Selecione as configurações apropriadas para saída de 1 Face voltada para cima, 1 Face voltada para baixo, e 2 Faces.

Use os botões de setas para selecionar a quantidade correta de curvatura.

NOTA

Selecionar**Auto** permite que o sistema ajuste automaticamente a curvatura do papel.

d) Selecione Impressão de Amostra.

Rever a amostra para a curvatura do papel. Se a impressão de amostra ainda continua muito curvada, ajuste também os parâmetros de curvatura do papel e imprima outra impressão de amostra.

10. Continue ajustando os parâmetros de curvatura do papel até que esteja satisfeito com as impressões. Uma vez que consiga uma impressão satisfatória, selecione Salvar.

A tela de Ajustar a Curvatura do Papel é exibida.

11. Selecione Fechar.

A tela Manutenção aparece.

12. Selecione **Fechar**.

A tela principal da guia Recursos é exibida.

13. Saia do modo de administrador.

Ajustar Posição da Dobra (Ajuste de Acabamento)

NOTA

A **Posição de Ajuste de Dobra** (**Ajuste de Acabamento**) somente está disponível quando o Módulo de Acabamento do Criador de Livretos/Básico está conectado à máquina. Se o módulo de acabamento estiver equipado com o Dobrador C/Z opcional, posições de dobras extras tornam-se disponíveis com o recurso da **Posição de Ajuste de Dobra**.

Use a opção **Ajustar posição da dobra** (**Ajuste do acabamento**) para ajustar a posição da dobra da saída. Você pode ajustar a posição da dobra para vários tipos de papel assim como configurar valores de ajustes para um máximo de 10 tipos padrões. Além disso, um tipo de configuração pode ser designado para cada bandeja. Os ajustes da posição da dobra podem ser configurados para dobra simples ou livreto. Além disso, se o Dobrador C/Z opcional estiver conectado, as posições da dobra poderão ser configuradas para dobra C, dobra Z e dobra Z de meia folha.

Ajustar a posição da dobra

NOTA

Ajustar posição da dobra pode ser acessada a partir de três áreas separadas em Configurações Comuns do Serviço (Recursos/modo do administrador):

- Recursos > Configurações do sistema > Configurações comuns do serviço >
 Configurações da bandeja do papel > Configurações de papel personalizado
- Recursos > Configurações do sistema > Configurações comuns do serviço > Configurações da bandeja do papel > Atributos da Bandeja do papel
- Recursos > Configurações do sistema > Configurações comuns do serviço > Manutenção > Ajuste do módulo de acabamento
- 1. Carregar papel na bandeja desejada.
- 2. Efetue login como Administrador.
- 3. Acesse a guia Recursos na IU.
- 4. Selecione Configurações do Sistema > Configurações Comuns do Serviço.
- **5.** Selecione uma das opções a seguir:
 - Configurações da Bandeja do papel > Configurações de papel personalizado
 - Configurações da Bandeja de Papel > Atributos da Bandeja de Papel
 - Manutenção > Ajuste do Módulo de acabamento
- 6. Selecione Ajustar Posição da Dobra.
- Selecione Tipo de Configuração da Posição da Dobra, e selecione Alterar Configurações.
- **8.** Selecione o tipo de posição de dobra de papel que você quer configurar e ajustar, e selecione **Alterar Configurações**.
- 9. Selecione Nome e selecione Alterar Configurações.
- **10.** Insira o nome do tipo desejado e selecione **Salvar**.

NOTA

A recomendação é a de utilizar um nome como Dobra Simples Comum o que permite que você lembre que tipo de conteúdo o tipo de dobra contém.

11. Selecione o tipo de dobra e selecione Alterar Configurações.

NOTA

Para detalhes em como fazer cada ajuste de dobra, consulte ao procedimento específico daquela dobra.

- 12. Selecione as configurações desejadas e selecione Impressão de Amostra.
- **13.** Selecione a bandeja em que você carregou o papel na etapa 1 e então pressione o botão **Iniciar** .
- 14. Meça a posição da dobra na saída da amostra e ajuste a posição da dobra de acordo.
- 15. Faça os ajustes aos itens se necessário.
- **16.** Depois que terminar de fazer os ajustes, imprima outra impressão de amostra com a **Impressão de Amostra** e verifique os resultados dos ajustes.

- 17. Faça os ajustes necessários ao repetir os passos anteriores.
- 18. Selecione Salvar.
- 19. Selecione Fechar até que a tela de Ajustar Posição da Dobra apareça.
- **20.** Selecione a bandeja em que você carregou o papel na etapa 1 e então pressione o botão **Iniciar**.
- 21. Selecione o tipo de posição de dobra ajustada e selecione Salvar.
- **22.** Continue a selecionar **Salvar** ou **Fechar** até que retorne para a exibição da guia de Recursos principal.
- 23. Saia do modo de administrador.

Ajustar a posição da Dobra Simples

NOTA

Ajustar posição da dobra pode ser acessada a partir de três áreas separadas em Configurações Comuns do Serviço (Recursos/modo do administrador):

- Recursos > Configurações do sistema > Configurações comuns do serviço > Configurações da bandeja do papel > Configurações de papel personalizado
- Recursos > Configurações do sistema > Configurações comuns do serviço > Configurações da bandeja do papel > Atributos da Bandeja do papel
- Recursos > Configurações do sistema > Configurações comuns do serviço > Manutenção > Ajuste do módulo de acabamento
- 1. Carregar papel na bandeja desejada.
- **2.** Efetue login como Administrador.
- 3. Acesse a guia Recursos na IU.
- 4. Selecione Configurações do Sistema > Configurações Comuns do Serviço.
- 5. Selecione uma das opções a seguir:
 - Configurações da Bandeja de Papel > Configurações do Papel Personalizado
 - Configurações da Bandeja de Papel > Atributos da Bandeja de Papel
 - Manutenção > Ajuste de Acabamento
- 6. Selecione Ajustar Posição da Dobra.
- 7. Selecione **Tipo de Configuração da Posição da Dobra**, e selecione **Alterar Configurações**.
- 8. Selecione Dobra Simples e selecione Alterar Configurações.
- 9. Especifique Folhas a serem dobradas e selecione Impressão de Amostra.
- Selecione a bandeja em que você carregou o papel e pressione o botão Iniciar .
 Uma amostra de saída é impressa.
- 11. Selecione Fechar.
- 12. Verifique a impressão da amostra de saída e meça o valor de deslocamento.
- 13. Selecione Longo na Esquerda ou Longo na Direita.
- **14.** Insira o valor da medida que obteve anteriormente no campo Valores A Antes do Ajuste ao tocar os botões de seta para cima/para baixo.
- **15.** Selecione **Ajustar**.

- **16.** Selecione **Impressão de Amostra** novamente para imprimir uma impressão de amostra de saída e verifique os resultados do ajuste.
- 17. Faça ajustes novamente se necessário.
- 18. Selecione Salvar.
- 19. Selecione Fechar até que a tela de Ajustar Posição da Dobra apareça.
- **20.** Selecione a bandeja em que você carregou o papel na etapa 1 e então pressione o botão **Iniciar** .
- 21. Selecione o tipo de posição de dobra ajustada e selecione Salvar.
- **22.** Continue a selecionar **Salvar** ou **Fechar** até que retorne para a exibição da guia de Recursos principal.
- 23. Saia do modo de administrador.

Ajustar a posição da Dobra de Livreto

NOTA

Ajustar posição da dobra pode ser acessada a partir de três áreas separadas em Configurações Comuns do Serviço (Recursos/modo do administrador):

- Recursos > Configurações do sistema > Configurações comuns do serviço >
 Configurações da bandeja do papel > Configurações de papel personalizado
- Recursos > Configurações do sistema > Configurações comuns do serviço > Configurações da bandeja do papel > Atributos da Bandeja do papel
- Recursos > Configurações do sistema > Configurações comuns do serviço >
 Manutenção > Ajuste do módulo de acabamento
- 1. Carregar papel na bandeja desejada.
- 2. Efetue login como Administrador.
- 3. Acesse a guia Recursos na IU.
- 4. Selecione Configurações do Sistema > Configurações Comuns do Serviço.
- **5.** Selecione uma das opções a seguir:
 - Configurações da Bandeja de Papel > Configurações de Papel Personalizado
 - Configurações da Bandeja de Papel > Atributos da Bandeja de Papel
 - Manutenção > Ajuste de Acabamento
- 6. Selecione Ajustar Posição da Dobra.
- Selecione Tipo de Configuração da Posição da Dobra, e selecione Alterar Configurações.
- 8. Selecione Livreto e selecione Alterar Configurações.
- 9. Pressione Impressão de Amostra.
- **10.** Selecione a bandeja em que você carregou o papel, selecione **Empilhador de 2 Folhas** e pressione o botão **Iniciar** .
 - Uma amostra de saída é impressa.
- Selecione a bandeja em que você carregou o papel, selecione Empilhador de 15
 Folhas e pressione o botão Iniciar .
 Uma amostra de saída é impressa.
- 12. Selecione Fechar.

- **13.** Verifique a saída da amostra e meça a posição do valor de deslocamento para o empilhador de 2 folhas e do empilhador de 15 folhas.
- 14. Pressione Estado de Dobra para Livreto (2 Folhas).
- 15. Selecione o estado da dobra e a posição do grampeamento do papel de saída e insira um valor de deslocamento de empilhamento de 2-folhas que você mediu anteriormente no campo Valores A&B Antes do Ajuste.
- 16. Selecione Salvar.
- 17. Configure o Estado de Dobra para Livreto (15 Folhas) da mesma maneira.

NOTA

Os valores entre o empilhamento de 2 folhas e o empilhamento de 15 folhas são ajustados automaticamente.

NOTA

Quando você quiser especificar o números de folhas separadamente, utilize a opção de configuração de Livreto com Folhas Variáveis para fazer as seleções apropriadas.

- **18.** Pressione **Impressão de Amostra** novamente para imprimir uma amostra de saída e verifique os resultados do ajuste.
- 19. Faça ajustes novamente se necessário.
- 20. Selecione Salvar.
- 21. Selecione Fechar até que a tela de Ajustar Posição da Dobra apareça.
- **22.** Selecione a bandeja em que você carregou o papel na etapa 1 e então pressione o botão **Iniciar** .
- 23. Selecione o tipo de posição de dobra ajustada e selecione Salvar.
- **24.** Continue a selecionar **Salvar** ou **Fechar** até que retorne para a exibição da guia de Recursos principal.
- 25. Saia do modo de administrador.

Ajustar a posição da Dobra C

DICA

As posições **Dobra C**, **Dobra Z**, e **Dobra Z e Dobra de Meia Página** somente estão disponíveis quando o Módulo de Acabamento do Criador de Livretos/Básico E o Dobrador C/Z opcional estão conectados.

NOTA

Ajustar posição da dobra pode ser acessada a partir de três áreas separadas em Configurações Comuns do Serviço (Recursos/modo do administrador):

- Recursos > Configurações do sistema > Configurações comuns do serviço >
 Configurações da bandeja do papel > Configurações de papel personalizado
- Recursos > Configurações do sistema > Configurações comuns do serviço > Configurações da bandeja do papel > Atributos da Bandeja do papel
- Recursos > Configurações do sistema > Configurações comuns do serviço > Manutenção > Ajuste do módulo de acabamento
- 1. Carregar papel na bandeja desejada.
- 2. Efetue login como Administrador.

- 3. Acesse a quia Recursos na IU.
- 4. Selecione Configurações do Sistema > Configurações Comuns do Serviço.
- **5.** Selecione uma das opções a seguir:
 - Configurações da Bandeja de Papel > Configurações do Papel Personalizado
 - Configurações da Bandeja de Papel > Atributos da Bandeja de Papel
 - Manutenção > Ajuste de Acabamento
- 6. Selecione Ajustar Posição da Dobra.
- 7. Selecione **Tipo de Configuração da Posição da Dobra**, e selecione **Alterar Configurações**.
- 8. Selecione Dobra C A4 ou Dobra C-8.5x11" e selecione Alterar Configurações.
- 9. Pressione Impressão de Amostra.
- **10.** Selecione a bandeja em que você carregou o papel e pressione o botão **Iniciar** . Uma amostra de saída é impressa.
- 11. Selecione Fechar.
- Verifique a amostra de saída e meça os valores de movimento da posição da dobra A e B.
- **13.** Insira o valor da medida que você obteve na etapa anterior em Valores A&B Antes do Ajuste, e o valor final que você quer após o ajuste em Valores Desejados A&B.

DICA

Configure o valor A e o valor B de maneira que a ponta do papel não passe a posição da dobra do papel. Uma ponta do papel que passe a posição da dobra pode causar atolamento do papel.

- **14.** Selecione **Impressão de Amostra** novamente para imprimir uma amostra de saída e verifique os resultados do ajuste.
- **15.** Faça ajustes novamente se necessário.
- **16.** Selecione **Salvar**.
- 17. Selecione Fechar até que a tela de Ajustar Posição da Dobra apareça.
- **18.** Selecione a bandeja em que você carregou o papel na etapa 1 e então pressione o botão **Iniciar** .
- 19. Selecione o tipo de posição de dobra ajustada e selecione Salvar.
- **20.** Continue a selecionar **Salvar** ou **Fechar** até que retorne para a exibição da guia de Recursos principal.
- 21. Saia do modo de administrador.

Ajustar a posição da Dobra Z

DICA

As posições **Dobra C**, **Dobra Z**, e **Dobra Z e Dobra de Meia Página** somente estão disponíveis quando o Módulo de Acabamento do Criador de Livretos/Básico E o Dobrador C/Z opcional estão conectados.

NOTA

Ajustar posição da dobra pode ser acessada a partir de três áreas separadas em Configurações Comuns do Serviço (Recursos/modo do administrador):

- Recursos > Configurações do sistema > Configurações comuns do serviço > Configurações da bandeja do papel > Configurações de papel personalizado
- Recursos > Configurações do sistema > Configurações comuns do serviço > Configurações da bandeja do papel > Atributos da Bandeja do papel
- Recursos > Configurações do sistema > Configurações comuns do serviço > Manutenção > Ajuste do módulo de acabamento
- 1. Carregar papel na bandeja desejada.
- 2. Efetue login como Administrador.
- 3. Acesse a quia Recursos na IU.
- 4. Selecione Configurações do Sistema > Configurações Comuns do Serviço.
- **5.** Selecione uma das opções a seguir:
 - Configurações da Bandeja de Papel > Configurações do Papel Personalizado
 - Configurações da Bandeja de Papel > Atributos da Bandeja de Papel
 - Manutenção > Ajuste de Acabamento
- 6. Selecione Ajustar Posição da Dobra.
- 7. Selecione **Tipo de Configuração da Posição da Dobra**, e selecione **Alterar Configurações**.
- 8. Selecione Dobra Z A4 ou Dobra Z-8.5x11" e selecione Alterar Configurações.
- 9. Selecione Impressão de Amostra.
- Selecione a bandeja em que você carregou o papel e pressione o botão Iniciar .
 Uma amostra de saída é impressa.
- 11. Selecione Salvar.
- **12.** Verifique a amostra de saída e meça os valores de movimento da posição da dobra A e B.
- **13**. Insira o valor da medida que você obteve na etapa anterior em Valores A&B Antes do Ajuste, e o valor final que você quer após o ajuste em Valores Desejados A&B.

DICA

Configure o valor A e o valor B de maneira que a ponta do papel não passe a posição da dobra do papel. Uma ponta do papel que passe a posição da dobra pode causar atolamento do papel.

- **14.** Selecione **Impressão de Amostra** novamente para imprimir uma amostra de saída e verifique os resultados do ajuste.
- **15.** Faça ajustes novamente se necessário.
- **16.** Selecione **Salvar**.
- 17. Selecione Fechar até que a tela de Ajustar Posição da Dobra apareça.
- **18.** Selecione a bandeja em que você carregou o papel na etapa 1 e então pressione o botão **Iniciar** .
- 19. Selecione o tipo de posição de dobra ajustada e selecione Salvar.

- **20.** Continue a selecionar **Salvar** ou **Fechar** até que retorne para a exibição da guia de Recursos principal.
- 21. Saia do modo de administrador.

Ajustar a posição da Dobra Z Meia Folha

DICA

As posições **Dobra C**, **Dobra Z**, e **Dobra Z e Dobra de Meia Página** somente estão disponíveis quando o Módulo de Acabamento do Criador de Livretos/Básico E o Dobrador C/Z opcional estão conectados.

NOTA

Ajustar posição da dobra pode ser acessada a partir de três áreas separadas em Configurações Comuns do Serviço (Recursos/modo do administrador):

- Recursos > Configurações do sistema > Configurações comuns do serviço > Configurações da bandeja do papel > Configurações de papel personalizado
- Recursos > Configurações do sistema > Configurações comuns do serviço > Configurações da bandeja do papel > Atributos da Bandeja do papel
- Recursos > Configurações do sistema > Configurações comuns do serviço > Manutenção > Ajuste do módulo de acabamento
- 1. Carregar papel na bandeja desejada.
- 2. Efetue login como Administrador.
- 3. Acesse a guia Recursos na IU.
- 4. Selecione Configurações do Sistema > Configurações Comuns do Serviço.
- 5. Selecione uma das opções a seguir:
 - Configurações da Bandeja de Papel > Configurações do Papel Personalizado
 - Configurações da Bandeja de Papel > Atributos da Bandeja de Papel
 - Manutenção > Ajuste de Acabamento
- 6. Selecione Ajustar Posição da Dobra.
- Selecione Tipo de Configuração da Posição da Dobra, e selecione Alterar Configurações.
- 8. Selecione Dobra Z Meia Folha- A3, Dobra Z Meia Folha- B4, Dobra Z Meia Folha- 11x17", ou Dobra Z Meia Folha-8K, e selecione Alterar Configurações.
- 9. Selecione Impressão de Amostra.
- 10. Selecione a bandeja em que você carregou o papel e pressione o botão Iniciar .

Uma amostra de saída é impressa.

- 11. Selecione Salvar.
- **12.** Verifique a amostra de saída e meça os valores de movimento da posição da dobra A e B.
- **13.** Insira o valor da medida que você obteve na etapa anterior em Valores A&B Antes do Ajuste, e o valor final que você quer após o ajuste em Valores Desejados A&B.

DICA

Configure o valor B de maneira que a ponta do papel não passe a posição da dobra do papel. Uma ponta do papel que passe a posição da dobra pode causar atolamento do papel.

- **14.** Selecione **Impressão de Amostra** novamente para imprimir uma amostra de saída e verifique os resultados do ajuste.
- **15.** Faça ajustes novamente se necessário.
- **16.** Selecione **Salvar**.
- 17. Selecione Fechar até que a tela de Ajustar Posição da Dobra apareça.
- **18.** Selecione a bandeja em que você carregou o papel na etapa 1 e então pressione o botão **Iniciar** .
- 19. Selecione o tipo de posição de dobra ajustada e selecione Salvar.
- **20.** Continue a selecionar **Salvar** ou **Fechar** até que retorne para a exibição da guia de Recursos principal.
- 21. Saia do modo de administrador.

Ajuste da uniformidade da densidade

Use essa função para corrigir a qualidade da imagem na saída, quando a qualidade da imagem não estiver consistente em toda a saída; por exemplo, a qualidade da imagem é mais clara (desbotada) ou mais densa (mais grossa) nos lados esquerdo/direito da saída (interno/externo). Essa função usa um novo aplicativo denominado SIQA, e ela permite que o usuário faça ajustes de forma fácil e rápida, e corrija esses problemas de qualidade da imagem.

O procedimento requer a instalação do aplicativo SIQA (Ajuste de Qualidade de Imagem Simples) em um PC Windows $^{\circledR}$.

NOTA

Se seu servidor de impressor for um PC baseado em Windows, o aplicativo SIQA poderá ser instalado nele; caso contrário, será necessário outro PC. Entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.

- 1. Registre o endereço IP; ele será usado posteriormente no procedimento.
 - a) Se conectado a um Servidor de impressão FreeFlow, obtenha o endereço IP na interface com o usuário do mecanismo de impressão, selecionando **Status da** máquina > **Informações da máquina**. Registre o endereço IP IPv4.
 - b) Se conectado a um Servidor de Impressão EX autônomo, obtenha o endereço IP do servidor de impressão na folha de configuração ou selecionando Command Workstation (Estação de trabalho de comando > Device Center (Centro de dispositivos) > Geral.
 - c) Se conectado a um Servidor Fiery Color integrado, obtenha o endereço IP do servidor de impressão na folha de configuração.
- 2. Na IU do mecanismo de impressão (máquina), faça login como administrador.
 - a) Pressione o botão Login/Logout no painel de controle.
 - b) Insira a ID do administrador do sistema.

A ID padrão é admin e a senha padrão é 1111.

- c) Selecione **Entrar**.
- 3. Pressione o botão **Status da máquina** na interface de usuário.
- 4. Selecione a guia Recursos.
- SelecioneConfigurações do sistema > Configurações comuns do serviço > Manutenção.

A tela Manutenção é exibida.

- 6. Usando o botão para baixo, desloque-se até a próxima página/tela Manutenção.
- 7. Selecione Ajuste da uniformidade da densidade.

A tela de Ajuste da uniformidade da densidade é exibida.

- 8. Selecione Processo semiautomático usando scanner.
- **9.** Na tela Processo semiautomático usando scanner, selecione a bandeja de destino desejada que será usada para o ajuste.
- 10. Selecione Imprimir.

São impressos dois padrões de teste: um deles é impresso usando o modo CMYK, e o outro é impresso usando o modo RGB.

11. Recupere os dois padrões de teste impressos e retorne à IU da máquina.

A tela Processo semiautomático usando scanner exibe instruções sobre o início do processo de ajuste.

12. Siga as instruções na IU para digitalizar o primeiro padrão de teste.

IMPORTANTE

Digitalize sempre o padrão de teste CMYK primeiro.

- a) Coloque o teste CMYK sobre o vidro de originais, conforme mostrado na ilustração da IU.
- b) Coloque cinco ou mais folhas brancas em branco sobre o padrão de teste.

Essas folhas de papel em branco garantem que não há nenhum efeito "transparente" na saída impressa.

- c) Abaixe a tampa de documentos.
- d) Selecione Iniciar na interface com o usuário.
- e) Recupere as cópias CMYK da bandeja de saída.
- 13. Digitalize o segundo padrão de teste (RGB).
 - a) Coloque o teste RGB sobre o vidro de originais, conforme mostrado na ilustração da IU.
 - b) Coloque cinco ou mais folhas brancas em branco sobre o padrão de teste.

Essas folhas de papel em branco garantem que não há nenhum efeito "transparente" na saída impressa.

- c) Abaixe a tampa de documentos.
- d) Recupere as cópias RGB da bandeja de saída.
- 14. Siga as instruções exibidas na IU da máquina.
 - a) Remova a tabela (padrão de teste) do vidro de originais.

- b) Abaixe a tampa de documentos.
- c) Selecione**Confirmar**.

Os dados digitalizados são enviados à pasta da máquina (Caixa postal). O aplicativo SIQA (Ferramenta de qualidade de imagem) lerá e analisará esses dados a fim de calcular o valor de ajuste e executar o ajuste.

- 15. Vá até o PC Windows PC em que o aplicativo SIQA foi instalado.
- **16.** Na área de trabalho do PC Windows, inicie o aplicativo SIQA clicando duas vezes sobre ele.

A tela Input_Key_Operator_ID é exibida.

NOTA

Se houver falha ao iniciar/abrir o aplicativo SIQA, consulte o capítulo Solução de problemas no Guia de Administração do Sistema para obter informações e instruções sobre como resolver o problema.

17. Digite a ID do operador principal.

A senha da ID é admin.

18. Selecione **OK** (Iniciar).

A tela Ajuste de qualidade de imagem simples é exibida.

19. No menu suspenso, selecione **Ajuste da uniformidade da densidade** e depois selecione **Iniciar**.

Se a tela Input Address (Inserir endereço) for exibida, confirme ou digite o Endereço IP da máquina.

NOTA

Se o aplicativo SIQA estiver se comunicando com a máquina que está conectada a um Servidor de Impressão FreeFlow ou a um Servidor de Impressão Fiery EFI integrado, digite o endereço IP que aparece na tela **Status da máquina** > **Informações da máquina**.

20. Selecione OK (Iniciar).

Os dados da imagem digitalizada da pasta/caixa postal da impressora são acessados e lidos pelo aplicativo SIQA. O aplicativo SIQA analisa os dados e calcula automaticamente os valores de ajuste necessários.

NOTA

Várias telas são exibidas durante os processos de análise e cálculo. Tenha paciência.

21. Reveja as informações fornecidas na tela Correction Results (Resultados da correção).

Essa tela é exibida depois que os processos de análise e cálculo terminam.

As informações de Correction Results (Resultados da correção) exibem as possíveis melhorias para corrigir variação de densidade de entrada e saída.

- **22.** Selecione **Detalhes** para rever as informações da tela Correction Parameters (Parâmetros de correção).
- **23.** Selecione **Fechar** duas vezes para sair das telas Correction Parameters (Parâmetros de correção) e Correction Results (Resultados da correção).

A tela Selecionar exibe a mensagem: Do you want to write the new parameters into the machine? (Deseja gravar os novos parâmetros na máquina?)

24. Selecione **Sim** para aplicar os novos valores/parâmetros de ajuste.

Os valores são gravados na MNV da máquina. A máquina realiza de quatro a oito ciclos para permitir que cada ROS inicialize com os novos valores. A IU da máquina exibe a mensagem: A máquina está conectada atualmente a um equipamento externo. Não deslique a máquina.

Ao concluir, o aplicativo SIQA exibe a tela de Mensagem: Adjustment completed (Ajuste concluído).

25. Selecione OK para fechar e sair do aplicativo SIQA.

O ajuste pode ser confirmado, executando-se novamente os padrões de teste e todas as etapas anteriores deste procedimento.

Ajuste de valores

Ajuste o tamanho (escala) da imagem com respeito à direção da borda de ataque e à direção da borda lateral, de acordo com a direção da alimentação do papel em incrementos de 0,025 % para cada uma das faces (faces 1 e 2). Você pode ajustar até 0,400 % . Especifique um valor positivo quando desejar aumentar a escala e um valor negativo quando desejar reduzi-la.

1. Verifique a impressão de amostra e meça a quantidade de deslocamento da escala que ocorreu.

Direção de alimentação do papel: escala da direção X

Quantidade de deslocamento da escala da direção X = comprimento de referência da imagem na direção X - comprimento da medida real da imagem na direção X

Direção vertical em relação à direção de alimentação do papel: escala da direção v

Quantidade de deslocamento da escala da direção X = comprimento de referência da imagem na direção X - comprimento da medida real da imagem na direção X

Os comprimentos de referência para uma impressão de amostra de tamanho A3 ou A4, impressa usando a opção Impressão de amostra são os seguintes.

	Comprimento de referência da imagem na direção X	Comprimento de referência da imagem na direção Y
A3	400 mm	277 mm
A4	190 mm	277 mm

- 2. Selecione X% ou Y% e pressione Alterar configurações.
- 3. Digite a quantidade de deslocamento da escala da direção X que você mediu na Etapa 1 para Face 1 e Face 2 de X %.
- **4.** Digite a quantidade de deslocamento da escala da direção Y que você mediu na Etapa 1 para Face 1 e Face 2 de Y % .

NOTA

Se a quantidade de deslocamento da escala for positiva, digite um valor negativo no campo de valor de ajuste. Se negativo, digite um valor positivo.

5. Pressione Salvar.

Ligar Autoteste

- 1. Selecione Manutenção.
- 2. Selecione Ligar Autoteste.
- 3. Selecione **Ligado** ou **Desligado** para determinar se um autoteste será impresso quando a impressora for ligada.

Chave USB

- 1. A função Chave USB deve ser ativada.
- 2. Em Manutenção, selecione Chave USB.
- 3. Conecte o USB e selecione Iniciar.

Marca d'água

As configurações de marca d'água estão disponíveis selecionando-se o botão Status da máquina no painel de controle. Selecione a guia Recursos, Configurações do sistema, Configurações comuns do serviço e, em seguida, Marca d'água. As opções aqui selecionadas definem as configurações padrões para as funções Anotação e Marca d'água na guia **Formato de saída** da função Cópia. Use o procedimento a seguir para definir as configurações padrão para cada uma das opções de Marca d'água.

- 1. Na tela Configurações comuns selecione Marca d'água.
- 2. Selecione o item a ser definido ou alterado e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a opção desejada para a função de Marca d'água.
- 4. Selecione Salvar; você retorna à tela Marca d'água.
- 5. Repita as etapas de 1 a 4, se necessário, para outras opções de Marca d'água.
- 6. Selecione Fechar, na tela Marca d'água, para retornar à tela Configurações comuns.

Formato da data

- Configure o formato de data padrão conforme aparece nas telas Anotação e Marca d'água na guia de Formato de saída (função Cópia). Quando selecionado, o formato de data padrão é impresso na saída de cópia quando Ligado está selecionado para a função de Anotação/Data ou quando a opção de Data na função de Marca d'água é selecionada.
- Escolha entre as seguintes opções de Formato de data: 20aa/mm/dd, mm/dd/20aa, dd/mm/20aa e 20aa-mm-dd.

• A opção selecionada aqui torna-se a configuração padrão para ambas as funções de Anotação e de Marca d'água.

Efeito de marca d'água padrão

Selecione a configuração padrão para o Efeito de texto; esse valor padrão aparece na tela de Marca d'água na guia de Formato de saída (função de Cópia). Essa configuração determina como o texto de fundo (marca d'água) aparece na saída da impressão. As seleções de Efeito de texto incluem: **Desligado**, **Relevo** e **Contorno**.

Marca d'água Padrão

Você pode selecionar a marca d'água padrão na lista definida.

Tamanho da fonte

Você pode selecionar dentre quatro possibilidades: 48 pontos, 64 pontos, 80 pontos ou um tamanho personalizado de 24 a 80 pontos.

Padrão de Fundo

Selecione o padrão de fundo a ser usado para a numeração definida (marca d'água), opção Efeitos de Texto (na guia de Formato de saída/função Cópia). Selecione dentre oito padrões: **ondulado**, **circular**, **linhas**, **corrente**, **barras**, **rômbico**, **girassol** e **ventoinha**.

Densidade

Selecione a densidade para a impressão do texto de fundo (marca d'água). Você pode selecionar dentre três níveis: **Mais claro**, **Normal** ou **Mais escuro**.

Contraste de Marca d'água/Fundo

Selecione o contraste do texto/fundo para imprimir as informações da numeração definida (marca d'água). Você pode selecionar os níveis de contraste de 1 a 9. Defina o contraste de texto/fundo depois de verificar os resultados da impressão de uma Lista de amostras de efeito de texto.

NOTA

Para obter informações sobre a impressão de amostra, consulte a seção intitulada "Lista de amostras de efeito de texto" no Capítulo 4 do Guia do Usuário.

Forçar Marca d'água - Cópia

Selecione se irá ou não forçar a impressão da numeração definida (marca d'água) para trabalhos de cópia. Selecione **Ligado** para forçar a impressão de todos os trabalhos de cópia com numeração definida (marca d'água). Selecione **Desligado** se não desejar que todos os trabalhos de cópia sejam impressos com numeração definida (marca d'água).

Forçar Marca d'água - Cliente

Selecione se irá ou não forçar a impressão da numeração definida (marca d'água) para o material relacionado ao Cliente. Selecione **Ligado** para forçar a impressão de todos os trabalhos do cliente com numeração definida (marca d'água). Selecione **Desligado** se não desejar que todos os trabalhos do cliente sejam impressos com numeração definida (marca d'água).

Forçar maca d'água - Imprimir arquivo armazenado

Selecione se irá ou não forçar a impressão da numeração definida (marca d'água) ao imprimir da caixa postal. Selecione **Desligado** ou **Ligado** (isso força a impressão de uma marca d'água na saída de todos os trabalhos impressos de uma caixa postal).

Forçar Marca d'água - Impressão do disco

Selecione se irá ou não forçar a impressão da numeração definida (marca d'água) ao imprimir para disco. Selecione **Desligado** ou **Ligado** (isso força a impressão de uma marca d'água na saída de todos os trabalhos impressos no disco).

Marcas d'água personalizadas - 1 a 3

Crie sua própria marca d'água.

Marca d'água de segurança

Se essa opção estiver esmaecida em seu sistema, ela não está disponível.

Controle de marca d'água protegida

Selecione se deve ou não configurar a Detecção de marca d'água protegida. As seleções são **Desligado** ou **Ligado**.

Configurações de códigos digitais

Configure uma Senha de decodificação e uma Marca d'água digital personalizada.

Forçar da marca d'água protegida

Selecione se irá ou não forçar uma Marca d'água protegida para Cópia, Impressão Cliente, Imprimir arquivo armazenado, Impressão do disco e Relatório. As seleções são **Desligado** ou **Ligado**.

Padrões de marca d'água protegida

Defina a configuração de Código de proteção. As seleções são **Desligado** ou **Impedir duplicação**.

Efeito de marca d'água protegida

Configure Marca d'água protegida padrão, Padrão de fundo, Contraste de Fundo/Marca d'água protegida e Marcas d'água personalizadas 1,2 e 3.

Forçar Anotações

Forçar anotações

- 1. Selecione Status da máquina no Painel de controle.
- 2. Selecione Configurações do sistema e selecione Forçar anotações.
- 3. Selecione uma das seguintes opções
 - Aplicar Mod. Layout p/ Cópias
 - Excluir modelo layout
 - Criar string de texto
- 4. Selecione Salvar.

Imprimir ID universal exclusiva

- 1. Na tela Configurações comuns, selecione Imprimir ID universal exclusiva.
- 2. Selecione a configuração desejada para a função Imprimir ID universal exclusiva.
- 3. Selecione **Salvar**; você será retornado à tela Marca d'áqua protegida.

- **4.** Repita as Etapas de 1 a 4, se necessário, para outras funções do Controle de registro de imagem.
- 5. Selecione **Fechar** na tela Controle de registro de imagem para retornar à tela Configurações comuns.

Imprimir ID universal exclusiva

Selecione se deve ou não configurar a opção Imprimir ID universal exclusiva. As seleções são **Sim** ou **Não**.

Notificar conclusão de trabalho por E-mail

Você pode receber os resultados dos trabalhos executados por uma notificação de e-mail.

- 1. Pressione o botão Status da máquina.
- 2. Selecione a guia Recursos.
- 3. Na coluna Funções, selecione Notificar conclusão de trabalho por E-mail.
- 4. Selecione **Trabalhos de destino** na lista Itens.
- 5. Selecione Alterar configurações.
- **6.** Selecione o serviço **Cópia**, **Digitalização**, **Impressão** ou **Relatório** para o qual deseja receber resultados do trabalho por uma notificação de e-mail.
- 7. Selecione a hora da notificação como **Notificar ao final do trabalho** ou **Notificar** apenas com erro.
- 8. Selecione Salvar.
- 9. Selecione um endereço de e-mail na lista Itens.
- 10. Selecione Alterar configurações.
- 11. Insira um endereço de e-mail usando o teclado.
- 12. Selecione Salvar duas vezes para retornar à guia Recursos.

Configurações de plug-ins

Configurações de plug-ins

- 1. Selecione Configurações de plug-ins.
- 2. Selecione Plug-ins incorporados ou selecione em uma lista de plug-ins incorporados.

Outras configurações

Essa função permite que você selecione as configurações padrão de diversas outras opções relacionadas à máquina.

Empilhamento deslocado (Bandeja direita do meio)

Selecione a opção de empilhamento deslocado padrão para a bandeja do módulo de acabamento:

- Nenhum: Se esta opção é selecionada, a bandeja de acabamento não irá deslocar nenhum saída.
- Deslocar por conjunto: Se essa opção é selecionada, a bandeja de acabamento irá deslocar cada conjunto de um trabalho de cópia/impressão. Essa opção também desloca cada trabalho.
- Deslocar por trabalho: Se essa opção é selecionada, todos os conjuntos de um trabalho são entregues em uma pilha para a área de saída. Quando o próximo trabalho iniciar, o trabalho é deslocado do trabalho anterior na bandeja. Essa opção não deslocada cada conjunto de um trabalho.

Promoção de trabalho automático

A opção Outras configurações permite que você configure a máquina para promover automaticamente um trabalho de impressão/cópia se a máquina não puder iniciar um trabalho anterior. Por exemplo, a máquina não pode iniciar uma operação porque não há papel na bandeja (no início de uma operação de cópia ou impressão). Se essa função for ativada, a máquina poderá desviar o trabalho atual e permitir que outros trabalhos sejam iniciados.

DICA

Os outros trabalhos não devem ter os mesmos requisitos de cópia/impressão que o trabalho com falha. Se outros trabalhos tiverem requisitos diferentes de cópia/impressão, eles poderão ser promovidos e copiados/impressos.

NOTA

Os documentos armazenados como impressões protegidas e impressões de amostra são excluídos e não podem ser promovidos automaticamente.

Tamanho do papel de impressão padrão

Selecione o tamanho do papel que será usado ao imprimir um relatório/lista. Selecione entre **A4** ou **8,5 × 11 pol.**.

Configurações de tamanho de papel

Selecione os tamanhos de papel padrão para originais de tamanho padrão e para detecção automática de papel. Selecione dentre cinco possibilidades: **Série A/B (8 × 13")**, **Série A/B, Série A/B (8K/16K)**, **Série A/B (8×13"/8×14")** e **Série em polegadas**.

Restrição de entrada de teclado

Selecione se deve ou não restringir a exibição do teclado virtual na UI. Para impedir a ocorrência de caracteres ilegíveis quando um conjunto de caracteres é trocado por outro conjunto de caracteres, restrinja a entrada apenas para caracteres ASCII. Se você selecionar **Ligado** (Somente ASCII Padrão), o teclado exibido mostra somente caracteres ASCII.

Botões de operação para cima/para baixo

Selecione se há ou não um efeito de rolagem contínua ao pressionar os botões de rolagem.

- **Desativar rolagem rápida**: a rolagem não ocorre quando os botões de rolagem são pressionados.
- Ativar rolagem rápida: a rolagem ocorre quando os botões de rolagem são pressionados.

Criptografia de dados

DICA

Esse é um acessório opcional e pode ser adquirido com um custo adicional ao cliente. Para obter mais informações, entre em contato com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente.

Se você quiser que os dados gravados no disco rígido sejam criptografados, selecione **Ligado** como a configuração padrão para essa função. Ao optar pela criptografia de dados, todos os dados gravados no disco rígido serão automaticamente criptografados. A criptografia impede o acesso não autorizado aos dados armazenados. Quando a criptografia está ligada, uma chave de criptografia deve ser definida.

Chave de Criptografia para Dados Confidenciais

DICA

Não se esqueça da chave de criptografia. Os dados não poderão ser restaurados se você esquecer a chave de criptografia.

DICA

Um representante de manutenção pode bloquear alterações às configurações dessa função. Para obter mais informações sobre configurações, consulte um Representante de Manutenção sobre o Limite da Operação.

Se a função opcional Criptografia de dados estiver disponível para sua máquina, use o procedimento a seguir para criar uma chave de criptografia.

- 1. Selecione Chave de Criptografia para Dados Confidenciais.
- 2. Selecione Teclado e digite uma chave de criptografia de 12 caracteres.

NOTA

O valor padrão para a chave de criptografia é 11111111111 (doze números um).

- 3. Selecione Salvar.
- 4. Selecione **Próximo**.
- 5. Usando o mesmo procedimento, digite a chave de criptografia mais uma vez.

Restauração de dados: os dados criptografados não poderão ser restaurados se qualquer uma destas situações ocorrer:

- Quando há um erro do disco rígido físico
- Quando você não conseque se lembrar da chave de criptografia
- Quando, ao tentar acessar a função Representante de Manutenção sobre o Limite da Operação, você não consegue se lembrar do ID de usuário e da senha do administrador do sistema.

Representante técnico Operação restrita

Essa função restringe o Representante técnico de acessar determinadas funções de segurança e alterar as configurações do Administrador do sistema. Selecione **Ligado** ou**Desligado**. Quando **Ligado** for selecionado, a senha da máquina poderá ser definida.

Download de software

Essa função não é suportada; porém, ainda pode ser acessada. Essa função é somente para uso do representante de manutenção. Entre em contato com o Centro Xerox de atendimento ao cliente. Selecione Desativado como a configuração padrão.

Elevação da bandeja do Alimentador de originais

Essa função permite a especificação de quando a elevação da Bandeja de originais no Recirculador de originais é levantada para a posição de operação. Selecione **Ao carregar originais** ou **Ao pressionar Iniciar**.

Ao colocar originais

Selecione essa opção se você quiser que o elevador da bandeja suba quando você coloca documentos no alimentador de originais.

Ao pressionar Iniciar

Selecione essa opção se desejar que o elevador da bandeja do alimentador de originais suba quando você pressionar o botão **Iniciar** no painel de controle.

Tempo estimado do trabalho

Selecione a configuração padrão que é exibida para o fim do tempo estimado para o trabalho.

Tempo cumulativo para todos os trabalhos

Selecione essa opção se desejar que a máquina exiba o tempo total para todos os trabalhos.

Tempo necessário para um trabalho

Selecione essa opção se desejar que a máquina exiba o tempo necessário para um trabalho.

Método de seleção de destinatários restritos

Escolha a configuração padrão que é exibida para a seleção do destinatário. Selecione **Sim** ou **Não**.

Restringir usuário para editar catálogo de endereços

Essa função permite especificar se o usuário tem permissão para editar informações do Catálogo de endereços. Selecione **Sim** ou **Não**.

Atributos da bandeja do papel durante o carregamento

Quando uma bandeja do papel é removida da máquina e depois substituída, selecionar **Desativado** ou **Ativado** determinará se a alteração da bandeja será ou não exibida na IU.

- 1. Em Configurações da bandeja do papel selecione **Atributos da bandeja do Papel** durante o carregamento
- **2.** Selecione uma das opções a seguir:
 - **Desligado**: se essa função for selecionada, a IU não exibirá os atributos da bandeja do papel enquanto você coloca papel na bandeja.
 - **Ligado**: se essa função for selecionada, a IU exibirá os atributos da bandeja do papel enquanto você coloca papel na bandeja.
- 3. Na tela Configurações da bandeja do papel, selecione **Prioridade das bandejas do** papel.

Prioridade das bandejas do papel

Defina a sequência da prioridade das bandejas do papel para uma seleção automática de bandeja. Seleção automática de bandeja significa que uma bandeja contendo o papel apropriado é selecionada automaticamente pela máquina para copiar ou imprimir.

Você pode selecionar as bandejas do papel 1 a 4 e as bandejas opcionais 6 e 7. A Bandeja 5 (Manual) não pode ser selecionada.

- 4. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- **5.** Selecione uma configuração de prioridade (primeira a sexta) e designe uma bandeja específica para a configuração de prioridade.

NOTA

Somente uma bandeja pode ser configurada para cada prioridade.

- **6.** Selecione **Salvar** para salvar as seleções e retornar à tela Prioridade das bandejas do papel.
- 7. Selecione Fechar para retornar à tela Configurações da bandeja do papel.

Tamanho do papel

O papel de tamanho padrão colocado nas bandejas 3, 4 e nas bandejas opcionais 6 e 7 é detectado automaticamente. No entanto, quando um tamanho não padrão é colocado, é necessário especificar a largura e a altura.

DICA

Dependendo do tamanho do papel, a alavanca da guia pode não se ajustar e isso pode causar atolamentos de papel ou outros erros. A detecção de bandeja também pode não ser possível. Nesses casos, use a Bandeja 5 (Bandeja manual).

NOTA

As bandejas 1 e 2 são predefinidas de fábrica no tamanho 8,5 x 11 pol. (A4); portanto, o tamanho de papel dessas duas bandejas não pode ser alterado nessa tela.

Prioridade de tipos de papel

- 1. Selecione Prioridade de tipos de papel.
- 2. Selecione um tipo de papel na lista de itens.
- 3. Selecione Alterar configurações.
- 4. Selecione o **Número de prioridade** em uma lista de **Automático**, **Primeiro** ao **Oitavo**.

Detecção automática de tamanho

O papel de tamanho padrão colocado nas bandejas 3, 4 e nas bandejas opcionais 6 e 7 é detectado automaticamente.

Configurações do Papel personalizado

Selecione as funções que são exibidas sobre o papel na tela Origem do papel (função Cópia).

- 1. Em Configurações da bandeja do papel, selecione **Origem do papel personalizado**.
- 2. Selecione um item.
- **3.** Selecione **Salvar** para fechar essa tela e retornar à tela Configurações da bandeja do papel.

Prioridade tipo de papel

Defina a sequência de prioridades de tipo de papel para seleção automática de bandeja. A seleção automática de bandeja ocorre quando uma bandeja contendo o papel apropriado é selecionada automaticamente pela máquina para copiar ou imprimir.

Você pode escolher entre uma variedade de tipos de papel, incluindo papel bond, comum, reciclado, papel para face 2, etc.

NOTA

As seleções de tipo de papel desta função variam de acordo com a máquina e com os requisitos do ambiente de trabalho (por exemplo, os tipos de papel usados com mais frequência).

NOTA

As configurações de tipo de papel têm precedência sobre a sequência de prioridades de bandeja. Se aparecerem diferentes tipos de papel na mesma sequência de prioridades, a seleção de papel será determinada pela sequência de prioridades de bandeja.

- 1. Na tela Configurações da bandeja de papel, selecione **Prioridade de tipos de papel**.
- 2. Selecione o item a ser definido ou alterado e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a sequência de prioridades para este tipo de papel.
- **4.** Selecione **Salvar** para salvar a configurar e retornar à tela Prioridade de tipos de papel.
- 5. Selecione Fechar para retornar à tela Configurações da bandeja de papel.

Controle automático de troca de bandeja

Escolha o método de troca automática de bandeja e como copiar documentos de tamanhos diferentes.

- 1. Na tela Configurações da bandeja do papel, selecione **Troca automática de bandeja**.
- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.

Modo Brilho

A função do modo de brilho pode ser usado com trabalhos de cópia ou impressão. Quando habilitada, essa função produz uma saída brilhante. O administrador deve habilitar essa função para disponibilizá-la para seleção para trabalhos de cópia ou impressão.

NOTA

Esta função a produtividade da máquina em aproximadamente 40 a 50 %.

Para habilitar essa função, execute as etapas a seguir.

- **1.** Efetue login como Administrador.
- 2. Selecione Status da máquina na interface de usuário.
- 3. Acesse a guia Recursos na IU.
- 4. Selecione Configurações do Sistema > Configurações Comuns do Serviço.
- 5. Selecione Outras Configurações > Modo Brilho.
- 6. Selecione Habilitar.

Isso alterna a função, e o Modo Brilho aparece na guia **Status da máquina > Recursos**. A máquina será reiniciada com o Modo Brilho habilitado.

Configurações de serviços comuns

10

Configurações do Serviço de Cópia

Em Configurações do serviço de cópia, selecione as configurações padrão relacionadas à função de cópia.

- 1. Na tela Configurações do sistema selecione **Configurações do serviço de cópia**.
- 2. Selecione o item a ser definido.
 - Botões de Pré-configuração
 - Padrões de Cópia
 - Controle de Cópia
 - Tamanhos Padrões do Original
 - Pré-ajustes de Redução/Ampliação
 - Cores Personalizadas

Botões de Pré-configuração

Selecione as configurações padrão para os Botões de pré-ajuste, incluindo a bandeja mais comumente utilizada e a porcentagem de ampliação. Ao designar valores padrões para esses botões, você reduz o número de seleções ao escolher as funções para o processo de cópia.

- 1. Na tela Configurações do serviço de cópia, selecione **Botões de pré-ajuste**.
- Selecione o item a ser definido ou alterado e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a configuração desejada desse item.
- 4. Pressione Salvar; você retorna à tela Botões de pré-ajuste.
- **5.** Repita as etapas de 1 a 4 até que tenha selecionado a configuração desejada para cada item de Botões de pré-ajuste.
- 6. Selecione **Fechar** para retornar à tela Configurações do serviço de cópia.

Padrões de Cópia

Nesta tela, você pode selecionar configurações padrão para várias funções de cópias. As seleções feitas são exibidas na tela Copiar.

Quando a energia é ligada, quando a máquina sai do modo de economia de energia ou quando o botão **Limpar Tudo** é pressionado, essas configurações padrão são exibidas. Ao designar valores padrões para funções comumente usadas, você reduz o número de seleções ao escolher as funções para o processo de cópia.

Use o procedimento a seguir para selecionar os vários Padrões de cópia.

- 1. Na tela Configurações do serviço de cópia, selecione Padrões de cópia.
- 2. Selecione o item a ser definido ou alterado e selecione Alterar configurações.
- **3.** Selecione o item a ser alterado, como, por exemplo, Origem do papel (como mostrado a seguir).
- 4. Pressione Salvar; você retorna à tela Padrões de cópia.
- 5. Repita as etapas de 1 a 4 até que tenha selecionado a configuração desejada para cada item de Padrões de cópia.
- 6. Selecione Fechar para retornar à tela Configurações do serviço de cópia.

Origem do papel

Selecione a configuração padrão para a função Origem do papel na tela Cópia básica.

DICA

Se o valor padrão da função Reduzir/Ampliar for definido como % Automático, você não poderá selecionar a opção Auto como a configuração padrão para Origem do papel.

Reduzir/Ampliar

Selecione a configuração padrão para Reduzir/Ampliar na tela Cópia básica. Selecione um dos seguintes níveis de ampliação como sua opção padrão de Reduzir/Ampliar.

DICA

Se o valor padrão da função Reduzir/Ampliar for definido como % Automático, você não poderá selecionar a opção Auto como a configuração padrão para Origem do papel.

Tipo do original

Selecione o valor padrão para Tipo do original na tela de digitalização básica. Selecione uma das seguintes opções: **Texto e foto**, **Texto** ou **Foto**.

Clarear/Escurecer

Selecione o valor padrão para Clarear/Escurecer/Contraste (conforme exibido na função Clarear/Escurecer na tela Qualidade de imagem). Selecione uma das seguintes opções: Clarear (+3), Clarear (+2), Clarear (+1), Normal, Escurecer (+1), Escurecer (+2) ou Escurecer (+3).

Nitidez

Selecione a configuração padrão para a função Nitidez na tela Qualidade de imagem. Selecione um dos seguintes itens como sua opção de Nitidez padrão.

Supressão de fundo

Selecione a configuração padrão para a função Supressão de fundo na tela Qualidade de imagem. Selecione um dos seguintes itens como sua opção padrão de Exposição automática.

NOTA

A Supressão de fundo é válida quando Tipo do original é definido como Texto e foto, Texto ou Manuscrito a lápis.

2 Faces

Selecione o valor padrão para cópia em 2 Faces. As seleções incluem **1-1 Face**, **1-2 Faces**, **2-2 Faces** e **2-1 Face**.

Originais de tamanhos diferentes

Selecione a configuração padrão Originais de tamanhos diferentes. Você pode selecionar **Ligado** ou **Desligado**.

Apagar bordas - Borda superior

Selecione a configuração padrão para a quantidade de borda a ser apagada do original na direção superior.

Apagar bordas - Borda inferior

Selecione a configuração padrão para a quantidade de borda a ser apagada do original na direção inferior.

Apagar bordas - Borda esquerda

Selecione a configuração padrão para a quantidade de borda a ser apagada do original na direção esquerda.

Apagar bordas - Borda direita

Selecione a configuração padrão para a quantidade de borda a ser apagada do original na direção direita.

Apagar bordas - Face 2

Selecione a configuração padrão para Deslocamento independente ou Espelho Face 1.

Deslocamento de Imagem

Selecione a configuração padrão para saída da Face 1. Selecione dentre as seguintes opções: **Sem deslocamento** ou **Autocentralização**.

Deslocamento de imagem - Face 2

Selecione a configuração padrão para Deslocamento independente ou Espelho Face 1.

Rotação da imagem

Selecione a configuração padrão para Rotação da imagem. Selecione **Sempre ligado**, **Ligado em automático** ou **Desligado**.

Orientação do original

Selecione a configuração padrão em Vertical ou Horizontal (Superior para esquerda).

Saída de cópias

Selecione a configuração padrão para Alceamento na tela Copiar formato da saída. Selecione um dos seguintes itens como sua opção padrão: **Alceado**, **Não alceado** ou **Não alceado com separadores**.

Não alceado - Bandeja separadora

Selecione a configuração padrão para a função Bandeja separadora na tela Saída de cópias. Selecione um dos seguintes itens como sua opção padrão.

Amostra

Selecione a configuração padrão para a função Amostra na tela Montagem de trabalhos. Selecione um dos seguintes itens como sua opção padrão.

Anotações - Tamanho da fonte

Selecione o Tamanho da fonte de anotação padrão.

Anotações - Posição na Face 2

Selecione Igual à Face 1 ou Espelho Face 1 para o padrão.

Anotações - Comentário

Selecione **Desligado** ou **Ligado** para o padrão.

Anotações - Aplicar comentário a

Selecione **Apenas a 1ª página, Todas as páginas** ou **Todas as páginas exceto a primeira** para o padrão.

Anotações - Comentário armazenado

Selecione um comentário, como rascunho ou confidencial.

Anotações - Posição do comentário

Selecione a posição padrão.

Anotações - Data

Selecione **Desligado** ou **Ligado** para o padrão.

Anotações - Aplicar data a

Selecione **Apenas a 1ª página**, **Todas as páginas** ou **Todas as páginas exceto a primeira** para o padrão.

Anotações - Números de página

Selecione **Desligado** ou **Ligado** para o padrão.

Anotações - Aplicar números de página a

Selecione Todas as páginas ou Todas as páginas exceto a primeira para o padrão.

Número de página inicial

Selecione a configuração padrão para o Número inicial de página. Selecione um número inicial de página conforme sua opção padrão.

A seleção feita aqui aparece como a configuração padrão na tela Número de página (depois que você seleciona **Anotação**, **Número de página Ligado**; Anotação aparece na guia **Formato de saída**, função Cópia).

Números de páginas - Posição

Selecione a configuração padrão para a Posição do número da página. Selecione uma posição do número da página conforme sua opção padrão.

A seleção feita aqui aparece como a configuração padrão na tela Número de página (depois que você seleciona **Anotação**, **Número de página Ligado**; Anotação aparece na guia **Formato de saída**, função Cópia).

Anotações - Estampa Bates

Selecione **Desligado** ou **Ligado** para o padrão.

Anotações - Aplicar Estampa Bates a

Selecione **Todas as páginas** ou **Todas as páginas exceto a primeira** para o padrão.

Estampa bates - Número inicial

Selecione o número inicial padrão.

Estampa Bates - Número de dígitos

Selecione **Autodefinição** ou **Definição manual** para o padrão.

Estampa Bates

Defina a posição da Estampa bates.

Deslocamento de margem para guia

Defina o valor padrão para Deslocamento de margem para guia. Selecione um dos seguintes itens como sua opção padrão.

A seleção feita aqui aparece como a configuração padrão na tela Deslocamento de margem para guia (guia Formato de saída, função Cópia).

Criação de Livretos

Selecione a bandeja de capa padrão.

Capas - Bandeja de capa dianteira padrão

Selecione o número da bandeja desejada.

Capas - Capa traseira padrão

Selecione a bandeja de capa traseira padrão desejada.

Separadores - Bandeja separadores padrão

Selecione a bandeja padrão desejada para os separadores.

Controle de Cópia

As opções aqui permitem que você selecione as configurações padrão relacionadas à operação de cópia, como, por exemplo, Papel automático, Tipo de original, Orientação de saída e muito mais. Para selecionar as configurações padrão para várias opções de Controle de cópia, execute estas etapas:

- 1. Na tela Configurações do serviço de cópia, selecione Controle de botão.
- 2. Selecione o item de Controle de cópia a ser definido ou alterado e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a configuração desejada desse item.
- 4. Selecione Salvar; você retorna à tela Controle de cópia.
- 5. Repita as etapas de 1 a 4 até que tenha selecionado a configuração desejada para cada item de Controle de cópia.
- 6. Selecione **Fechar** para retornar à tela Configurações do serviço de cópia.

Procedimento de memória cheia

Ao digitalizar/copiar um original, se não houver espaço suficiente no disco rígido da máquina, uma tela será exibida. A tela pergunta ao usuário o que fazer com os dados armazenados parcialmente. Se o usuário não responder a essa tela e um período de tempo pré-determinado decorrer, a máquina irá cancelar o trabalho ou executar o trabalho digitalizado/copiado parcialmente. A configuração selecionada aqui determina como a máquina irá lidar com um trabalho digitalizado/copiado pela metade.

- Excluir trabalho: os dados armazenados são excluídos do disco rígido da máquina.
- Executar trabalho: os dados digitalizados/copiados são tratados como válidos e completos, e o trabalho é impresso como está.

Máximo de páginas armazenadas

Configura o número máximo de páginas padrão armazenadas para um original de cópia. Você pode configurar um número entre 1 e 2000 páginas.

Autosseleção de papel desligada

Selecione a bandeja padrão que será usada quando a função Automático (na tela Origem do papel, Cópia básica) for cancelada porque a função % Automático ou X-Y % Independente (na tela Reduzir/Ampliar, Cópia básica) está selecionada. Selecione as Bandejas 1 a 4 ou as Bandejas opcionais 6 e 7.

Originais de tamanhos diferentes - Cópia em 2 Faces

Selecione a configuração padrão que afeta os originais de duas faces. Selecione tanto **Copiar em nova folha** ou **Copiar na Face 2**.

Ajuste 100 %

O valor de ajuste é aplicado a documentos que são colocados no Vidro de originais para cópia e é selecionado $100\,\%$ para Cópia básica (Reduzir/Ampliar) ou Pré-ajuste %, $100\,\%$. Configure o valor na direção X/Y dentro da faixa de $98\,$ a $102\,\%$ em incrementos de $0,1\,\%$.

DICA

Essa função não será aplicada se qualquer outra porcentagem para Reduzir/Ampliar for selecionada.

Execute o procedimento a seguir para selecionar uma configuração de ajuste fino padrão.

- 1. Selecione 100% de Ajuste fino e selecione Alterar Configurações.
- 2. Insira o valor de ajuste fino desejado usando as setas.
- 3. Selecione Salvar para salvar as alterações e retornar à tela Controle de cópia.

Tipo do original - Papel transparente

Selecione a configuração padrão para Papel transparente. A seleção feita aqui é exibida na tela Qualidade da imagem, função Tipo do original. Selecione **Ativado** ou **Desativado**.

Saída com face para cima/baixo - Ordem inversa

Selecione Ativar ou Desativar.

Face para Cima/Baixo - Auto (Folha simples)

Selecione Face para cima ou Face para baixo.

Posicionamento automático da imagem - abaixo de 105 g/m²

Selecione um valor para a posição da imagem.

Posicionamento automático da imagem - Acima de 106 g/m²

Selecione um valor para a posição da imagem.

Posição do comentário

Selecione a posição do comentário desejada.

Posição da data

Selecione a posição da data desejada.

Estampa bates - Posição

Selecione a posição da Estampa bates desejada.

Anotações - Editar comentário

Selecione **Permitir** ou **Não permitir**.

Estampa Bates - Editar Prefixo 1 a 8

Selecione **Permitir** ou **Não permitir**.

Número máximo de conjuntos

Selecione 1 a 9999.

Opções de ordem de leitura

Selecione Ocultar ordem de leitura ou Mostrar ordem de leitura.

Padrões de tamanho do original

Selecione o tamanho do original mostrado (conforme exibido na opção Tamanho do original, da guia Ajuste de layout). Atribua um tamanho do original a cada um dos quatorze botões. Se você digitaliza originais de tamanho não-padrão com frequência, a predefinição de um tamanho não-padrão elimina a necessidade de digitar o tamanho do original toda vez que uma digitalização é feita.

- Na tela Configurações do serviço de digitalização, selecione Padrões de tamanho do original.
- 2. Selecione o item a ser definido ou alterado e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a configuração desejada.
- 4. Selecione Salvar.
- 5. Repita as etapas de 1 a 4 para cada opção de Padrões de tamanho do original.
- **6.** Selecione **Fechar**, na tela Tamanhos de tamanho do original, para retornar à tela Configurações do serviço de cópia.

Opções de Padrões de tamanho do original

Para cada um dos botões você pode selecionar uma das seguintes opções:

Tamanho Série A/B

Se você escolher essa opção, poderá então selecionar dentre dez diferentes tamanhos da série A/B.

Tamanho em polegada

Selecione dentre onze tamanhos diferentes da série em polegadas.

Outros

Se você selecionar essa opção, poderá selecionar dentre quatorze outros tamanhos.

Tamanho personalizado

Se você selecionar essa opção, poderá digitar qualquer tamanho. Configure a largura entre 15 e 432 mm e a altura entre 15 e 297 mm em incrementos de 1 mm.

Botões para Reduzir/Ampliar

Selecione a configuração de ampliação padrão para os botões Reduzir/Ampliar (R/A) 3, 4 e 5:

Esses três botões aparecem na coluna Reduzir/Ampliar na guia **Cópia básica** (função Cópia). Você pode selecionar uma configuração de ampliação específica para os botões 3, 4 e 5.

Pré-ajustes de Redução/Ampliação

Nessa tela, você pode selecionar os níveis padrão de ampliação. As seleções feitas aqui aparecem na função % de pré-ajustes, na seção Redução/Ampliação (botão **Mais**), na tela Cópia.

Use o procedimento a seguir para atribuir níveis padrão de ampliação aos botões Redução/Ampliação.

- 1. Na tela Configurações do serviço de cópia, selecione **Pré-ajustes de redução/ampliação**.
- 2. Selecione o item a ser definido ou alterado e selecione Alterar configurações.

NOTA

Selecione as setas para cima ou para baixo para exibir a tela anterior e a sequinte

- 3. Selecione a configuração desejada para esse pré-ajuste de redução/ampliação.
- 4. Selecione **Salvar** para retornar à tela Pré-ajustes de redução/ampliação.
- 5. Repita as etapas de 1 a 4 até que tenha atribuído um nível de ampliação a cada um dos pré-ajustes de redução/ampliação.
- 6. Selecione Fechar para retornar à tela Configurações do serviço de cópia.

Configurações do Serviço de Cópia

11

Conectividade e Configuração da rede

Em Conectividade e Configuração da rede, selecione as configurações de rede padrão pelas quais a máquina é conectada e se comunica com os PCs cliente, e os parâmetros necessários para a comunicação entre a máquina e seus clientes em rede.

NOTA

Configurações mais detalhadas estão disponíveis ao usar os Serviços de Internet do CentreWare.

- 1. Na tela Configurações do sistema, selecione **Conectividade e Configuração da rede**.
- 2. Selecione o item a ser configurado ou alterado.

Configurações da porta

Selecione a interface pela qual a máquina está conectada ao cliente. Em Configurações da porta, você pode configurar os seguintes itens:

LPD	Envio de e-mail
NetWare	Serviço de notificação de e-mail
SMB	Localização UPnP
IPP	WSD
EtherTalk	Serviços de Internet (HTTP)
Bonjour	SOAP
Port9100	WebDAV
SNMP	
Cliente FTP	

Configurações de protocolo

Selecione os parâmetros que são necessários para comunicações entre a máquina e as estações de trabalho do cliente. Em Configurações do protocolo, você pode configurar os seguintes itens.

Velocidade nominal da Ethernet	Configuração manual do endereço IPv6
TCP/IP - Modo IP	Endereço IPv6 configurado manualmente
IPv4 - Resolução do endereço IP	Prefixo do endereço IPv6 configurado manualmente
IPv4 - Endereço IP	Gateway IPv6 configurado manualmente
IPv4 - Máscαrα de sub-rede	IPv6 - Configuração do servidor DNS
IPv4 - Endereço de gateway	Endereço IPv6 configurado automaticamente
IPv4 - Configuração do servidor DNS	IPv6 - Filtro IP
IPv4 - Filtro IP	

Endereço de e-mail/Nome do host da máquina

Selecione o endereço de e-mail e o nome do host para essa máquina. Em Endereço de e-mail/Nome do host da máquina, você pode definir os seguintes itens:

- Endereço de e-mail
- Nome da máquina
- Nome do host
- Nome de domínio

Configurações do Servidor proxy

Selecione as Configurações do servidor proxy. Em Configurações do Servidor proxy, você pode configurar os seguintes itens:

Usar Servidor proxy	Senha do Servidor proxy HTTP
Configuração do Servidor proxy	Nome do Servidor proxy HTTPS
Endereços para ignorar o servidor proxy	Número da porta do Servidor proxy HTTPS

Nome do Servidor proxy HTTP	Autenticαção do Servidor proxy HTTPS
Número da porta do Servidor proxy HTTP	Nome de login do Servidor proxy HTTPS
Autenticação do Servidor proxy HTTP	Senha do Servidor proxy HTTPS
Nome de login do Servidor proxy HTTP	

Configurações de e-mail enviado

Configurações do Servidor POP3

Selecione o servidor POP3. Em Configurações do Servidor POP3, você pode configurar os seguintes itens:

1. Nome do servidor/Endereço IP	4. Nome de login
2. Número da porta	5. Senha
3. Intervalo de busca	6. Criptografia de senha POP

Configurações do servidor SMTP

Selecione Servidor SMTP. Em Configurações do servidor SMTP, você pode definir os seguintes itens:

Configuração do servidor SMTP	Credenciais de login para envio de e-mail
Nome/Endereço IP do servidor SMTP	Nome de login SMTP
Número da porta SMTP	Senha AUTH SMTP
Autenticação de envio de e-mail	

Configurações do Servidor de autenticação remota

Selecionar Autenticação	Configurações do Servidor SMB
Configuração do sistema	Configurações do Servidor Kerberos

Configurações de segurança

Configurações SSL/TLS	Configurações IEEE 802.1x
Configurações IPsec	Configurações de Assinatura PDF/XPS
Configurações S/MIME	Configurações de recuperação de anulação de certificado

Outras configurações

Adicionar nome de domínio ao nome do usuário	Filtro de domínio
Destino da saída para e-mail	

Configurações do servidor de autenticação remota

Esta função define o servidor de autenticação remota; podem ser definidos cinco servidores, no máximo.

NOTA

Esta função não aparece para alguns modelos. É necessário um pacote opcional. Para obter mais informações, entre em contato com nosso Centro Xerox de Atendimento ao Cliente.

- Selecione Configuração da conectividade e da rede > Configurações do servidor de autenticação remota.
- 2. Selecione Configurações do servidor de autenticação remota.
- Selecione Sistema de autenticação Configuração e, em seguida, Alterar configurações.
- 4. Selecione Sistema de autenticação.
- Você pode selecionar o sistema para autenticação entre Kerberos (Windows 2000) or Kerberos (Solaris), LDAP, SMB, or Agente de autenticação.

Configurações do Servidor Kerberos

- 1. Selecione Configurações do Servidor Kerberos.
- 2. Selecione um Servidor Kerberos.
- 3. Selecione Alterar configurações.
- 4. Em Configurações do Servidor Kerberos, você pode configurar os seguintes itens:
 - 1. Nome/endereço IP do servidor primário
 - 2. Número da porta do servidor primário
 - 3. Nome/endereço do servidor secundário
 - 4. Número da porta do servidor secundário
 - 5. Nome de domínio
- 5. Repita as etapas de 1 a 4 para todos os servidores adicionais.

Configurações do Servidor SMB

- 1. Selecione Configurações do servidor SMB.
- 2. Selecione Configuração do servidor SMB.
- 3. Selecione Por nome de domínio ou Por domínio e Nomes/endereço IP do servidor e pressione Salvar.
- 4. Selecione um servidor SMB.
- 5. Selecione Alterar configurações.
- **6.** Em Configuração do Servidor SMB, é possível definir o Nome de domínio e o Nome/Endereço IP do servidor.
- 7. Repita as etapas de 1 a 6 para todos os servidores adicionais.

Configurações de segurança

Configurações SSL/TLS

Se essa função for ativada, os dados entre a máquina e os computadores em rede poderão ser criptografados usando HTTP.

Execute o procedimento a seguir para acessar e alterar as configurações SSL/TLS:

- 1. Na tela Configurações do sistema, selecione **Conectividade e Configuração da rede** e selecione **Configurações de segurança**.
- 2. Selecione Configurações SSL/TLS.
- 3. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- 4. Selecione a configuração desejada ou digite o valor desejado.
- **5.** Pressione **Salvar**.
- **6.** Pressione **Fechar** para retornar à tela Configurações de segurança.

Configurações S/MIME

Execute o procedimento a seguir para acessar e alterar as configurações S/MIME:

- 1. Na tela Configurações de segurança, selecione Configurações S/MIME.
- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a configuração desejada ou digite o valor desejado.
- **4.** Pressione **Salvar**.
- 5. Pressione Fechar para retornar à tela Configurações de segurança.

Configurações de Assinatura PDF/XPS

Execute o procedimento a seguir para acessar e alterar as configurações de assinatura PDF/XPS:

1. Na tela Configurações de segurança, selecione Configurações de assinatura PDF/XPS.

- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a configuração desejada ou digite o valor desejado.
- 4. Pressione Salvar.
- 5. Pressione Fechar para retornar à tela Configurações de segurança.

Configurações IPSec

Execute o procedimento a seguir para acessar e alterar as configurações IPSec:

- 1. Na tela Configurações de segurança, selecione Configurações IPSec.
- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a configuração desejada ou digite o valor desejado.
- 4. Pressione Salvar.
- 5. Pressione **Fechar** para retornar à tela Configurações de segurança.

Configurações IEEE 802.1x

Execute o procedimento a seguir para acessar e alterar as configurações IEEE 802.1x:

- 1. Na tela Configurações de segurança, selecione Configurações IEEE 802.1x.
- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a configuração desejada ou digite o valor desejado.
- 4. Pressione Salvar.
- 5. Pressione **Fechar** para retornar à tela Configurações de segurança.

Configurações de recuperação de anulação de certificado

Execute o procedimento a seguir para acessar e alterar as Configurações de recuperação de anulação de certificado:

- 1. Na tela Configurações de segurança, selecione **Configurações de recuperação de** anulação de certificado.
- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a configuração desejada ou digite o valor desejado.
- 4. Pressione Salvar.
- 5. Pressione **Fechar** para retornar à tela Configurações de segurança.

Outras configurações

Selecione as configurações específicas de acordo com o papel usado na máquina.

- 1. Selecione Outras Configurações.
- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione o item a ser alterado.
- 4. Selecione Salvar.

Adicionar nome de domínio ao nome do usuário

A função Adicionar nome de domínio ao nome de usuário permite que você adicione seu nome de usuário ao nome de domínio associado. Por exemplo, se seu nome de domínio fosse: na.xerox.net e seu nome de usuário fosse: joe, o exemplo a seguir seria: joe.na.xerox.net

Escolha uma das seguintes opções:

- **Desligado**: a seleção desta opção desativa essa função.
- Ligado: a seleção desta opção ativa essa função e permite que você adicione seu nome de domínio ao nome de usuário.

Nome de login do Servidor FTP

A função Nome de login do Servidor FTP permite que você digite seu nome do servidor FTP usando o teclado na tela da interface com o usuário da máquina.

Senha do Servidor FTP

A função Senha do Servidor FTP permite que você digite sua senha do servidor FTP usando o teclado na tela da interface com o usuário da máquina.

Ferramenta de backup da caixa postal - Endereço IP

A função Ferramenta de backup da caixa postal - Endereço IP permite a você inserir o endereço IP do servidor onde reside a Ferramenta de backup da caixa postal. Isso é feito usando o teclado na tela de interface com o usuário da máquina. Essa função, quando ativada, permite fazer backup de todas as informações da caixa postal, incluindo os arquivos que residem na máquina, para um cliente de PC remoto.

Conectividade e Configuração da rede

12

Configurações do serviço de digitalização

Essa função permite que você selecione as configurações relacionadas à função de scanner.

NOTA

Ao usar os Serviços de Internet do CentreWare, estão disponíveis configurações mais detalhadas.

Na tela Configurações do sistema, selecione **Configurações do serviço de digitalização** e escolha o item a ser definido ou alterado.

Padrões de digitalização

Em Padrões de digitalização, selecione os valores padrão para a função do scanner. Quando uma das seguintes situações ocorre, a máquina retorna aos padrões de digitalização pré-ajustados:

- A máguina é ligada
- A máquina retorna de um modo de economia de energia ou
- O botão **Limpar tudo** é pressionado.

As configurações selecionadas para Padrões de digitalização são válidas depois que a máquina é desligada e ligada.

- 1. Na tela Configurações do modo de digitalização, selecione Padrões de digitalização.
- 2. Selecione o item a ser definido ou alterado e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a configuração padrão desse item.
- 4. Selecione Salvar; você retorna à tela Padrões de digitalização.
- 5. Selecione Salvar; você retorna à tela Padrões de digitalização.

6. Quando terminar, selecione Fechar; você retorna à tela Configurações do modo de digitalização.

Tipo do original

Selecione o valor padrão para **Tipo do original** na tela de digitalização básica. Selecione uma das seguintes opções: **Texto e foto**, **Texto** ou **Foto**.

Formato de arquivo

Selecione o valor padrão para a função Formato de arquivo (conforme exibido na tela de digitalização básica). Com o scanner em cores opcional, selecione uma das seguintes opções: **Autosseleção de TIFF/JPEG**, **TIFF**, **PDF**, **PDF/A** ou **XPS**.

Otimizar PDF para visualização rápida na Web

Se você selecionar uma das opções de formato de arquivo PDF, a opção **Otimizar PDF para visualização rápida na Web** estará disponível para seleção.

NOTA

A função Otimizar PDF para visualização rápida na Web permite ao usuário abrir e exibir a primeira página de um documento PDF de várias páginas em um navegador da Web, enquanto o restante do documento continua a ser carregado em segundo plano. Isto pode aumentar o tamanho geral do arquivo. A Visualização rápida na Web reestrutura um documento em Adobe[®] PDF para a transferência por download de uma página de cada vez (servidor de bytes) de servidores da Web. Com a transferência por download de uma página de cada vez, o servidor da Web envia somente a página solicitada, ao invés de todo o documento PDF. Isto é muito importante para documentos grandes, que podem levar muito tempo para serem transferidos de um servidor.

NOTA

Verifique com o especialista da Web para assegurar-se de que o software do servidor da Web utilizado suporte a transferência por download de uma página de cada vez. Para assegurar que os documentos em PDF no site da Web apareçam em navegadores mais antigos, você também pode criar links em HTML (em oposição aos scripts ASP ou ao método POST) para os documentos em PDF e manter os nomes de caminhos - ou URLs - para os arguivos em menos de 256 caracteres.

Miniatura - E-mail enviado

Selecione **Desligado** ou **Ligado**.

Miniatura - Digitalizar para PC

Selecione **Desligado** ou **Ligado**.

Clarear/Escurecer

Selecione a configuração padrão para a função Clarear/Escurecer na tela Qualidade de imagem. Selecione um dos seguintes itens para a sua opção padrão de Clarear/Escurecer: Clarear (+3), Clarear (+2), Clarear (+1), Normal, Escurecer (+1), Escurecer (+2) ou Escurecer (+3).

Contraste

Selecione o valor padrão para Contraste (conforme exibido na tela Qualidade de imagem). Selecione uma opção: **Mais alto, Alto, Normal, Baixo** ou **Mais baixo**.

Nitidez

Selecione o valor padrão para Nitidez (conforme exibido na tela Qualidade de imagem). Selecione uma das seguintes opções: **Nítido +2**, **Nítido +1**, **Normal**, **Suave +1** ou **Suave +2**.

Supressão de fundo

Selecione o valor padrão para Supressão de fundo (conforme exibido na tela Qualidade de imagem). Selecione **Desligado** ou **Autossupressão**.

Supressão de sombra

Selecione o valor padrão: **Desligado** ou **Ligado**.

Espaço de cor

Selecione o valor padrão para Espaço de cor. Selecione **sRGB** ou **Espaço de cor do dispositivo**.

Orientação do original

Selecione o valor padrão para a posição de Orientação do original ao digitalizar os originais. Selecione **Vertical** ou **Horizontal (Superior para esquerda)**.

Resolução

Selecione o valor padrão para Resolução de digitalização na tela Padrões de digitalização. Selecione uma das seguintes opções: **200 dpi**, **300 dpi**, **400 dpi** ou **600 dpi**.

Originais de tamanhos diferentes

Selecione o valor padrão para Originais de tamanhos diferentes (conforme exibido na tela Padrões de digitalização). Selecione **Desligado** ou **Ligado**.

Apagar bordas

Selecione o valor padrão para Apagar bordas (conforme exibido na tela Padrões de digitalização). Selecione **Todas as bordas** ou **Bordas individuais**.

Apagar bordas - Superior e Inferior

Selecione o valor padrão para a quantidade de borda apagada do original nas direções superior e inferior em **Apagar bordas** (conforme exibido na tela Padrões de digitalização). Selecione um valor entre 0 e 50 mm, em incrementos de 1 mm.

Apagar bordas - Esquerda e direita

Selecione o valor padrão para a quantidade de borda apagada do original nas direções esquerda e direita em **Apagar bordas** (conforme exibido na tela Padrões de digitalização). Selecione um valor entre 0 e 50 mm, em incrementos de 1 mm.

Qualidade/Tamanho do arquivo

Selecione a Qualidade e o tamanho do arquivo dentre as quatro opções a seguir, Qualidade: Normal; Tamanho do arquivo: Pequeno para Qualidade: Máxima; Tamanho do arquivo: Máximo.

Assunto do e-mail

Digite o Assunto do e-mail

Texto pesquisável

Selecione Apenas imagem ou Pesquisável.

Idioma do original

Selecione Auto, Inglês, Espanhol ou Francês.

Pesquisável - Compactação do texto

Selecione Desativado Ou Ativado (Compactação simples)).

Padrões de Digitalizar para PC

Você pode escolher o protocolo padrão usado para transferência de arquivos entre FTP, SMB eSMB (formato UNC).

- Selecione Configurações do sistema > Configurações do serviço de digitalização
 Padrões de Digitalizar para PC.
- 2. Selecione o item a ser configurado ou alterado.
- 3. Selecione Alterar configurações.
- 4. Selecione as configurações padrão para o item selecionado.
- 5. Selecione Salvar; você retorna à tela Padrões de Digitalizar para PC.
- 6. Selecione Fechar para retornar à tela Configurações do serviço de digitalização.

Protocolo de transferência

Selecione o valor padrão para o protocolo de transferência. Selecione FTP, SMB ou SMB (formato UNC).

Credenciais de login para acessar destino

Selecione o valor padrão para as credenciais de login. Selecione **Nenhum** ou **Usuário autenticado remotamente**.

Nome do usuário para digitalização de FTP

Selecione o valor padrão para o Nome do usuário para digitalização de FTP.

Padrões de tamanho do original

Selecione o tamanho do original mostrado (conforme exibido na opção Tamanho do original, da guia Ajuste de layout). Atribua um tamanho do original a cada um dos quatorze botões. Se você digitaliza originais de tamanho não-padrão com frequência, a predefinição de um tamanho não-padrão elimina a necessidade de digitar o tamanho do original toda vez que uma digitalização é feita.

- Na tela Configurações do serviço de digitalização, selecione Padrões de tamanho do original.
- 2. Selecione o item a ser definido ou alterado e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a configuração desejada.
- 4. Selecione Salvar.
- 5. Repita as etapas de 1 a 4 para cada opção de Padrões de tamanho do original.

6. Selecione **Fechar**, na tela Tamanhos de tamanho do original, para retornar à tela Configurações do serviço de cópia.

Tamanho Série A/B

Selecione entre os dez tamanhos diferentes das séries A e B.

Tamanho em polegada

Se você escolher essa opção, poderá então selecionar dentre onze diferentes tamanhos de série de polegada.

Outros

Selecione dentre quatorze outros tamanhos.

Tamanho personalizado

Insira qualquer tamanho. Configure a largura entre 15 e 432 mm e a altura entre 15 e 297 mm em incrementos de 1 mm.

Padrões do Tamanho da Saída

Selecione os tamanhos a serem exibidos como o **Tamanho da saída** ao selecionar **Auto** % para digitalizar documentos (conforme exibido na função **Redução/Ampliação** na tela Opções de digitalização). Qualquer tamanho de saída pode ser atribuído aos botões de 1 a 14 de tamanho de saída. Selecionando tamanhos usados com frequência, você pode reduzir o número de operações de seleção necessárias para um trabalho de digitalização.

- Selecione Configurações do sistema > Configurações do serviço de digitalização
 Padrões de tamanho da saída.
- 2. Selecione o item a ser definido ou alterado e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a configuração desejada.
- 4. Selecione Salvar. Você retorna à tela Padrões de tamanho da saída.
- 5. Repita as etapas de 1 a 4 para os demais itens de Padrões de tamanho da saída.
- **6.** Selecione **Fechar**, na tela Padrões de tamanho da saída; você retorna à tela Service Mode Settings (Configurações do modo de serviço).

Tamanho Série A/B

Selecione entre os dez tamanhos diferentes das séries A e B.

Tamanho em polegada

Se você escolher essa opção, poderá então selecionar dentre onze diferentes tamanhos de série de polegada.

Outros

Se você selecionar essa opção, poderá selecionar dentre quatorze outros tamanhos.

Pré-ajustes de Redução/Ampliação

Selecione os níveis de ampliação, conforme mostrado na opção % de pré-ajustes (como exibido na função Redução/Ampliação na tela Opções de digitalização). Atribua qualquer ampliação aos botões de pré-ajustes Redução/Ampliação de 1 a 9; você não pode selecionar 100 %.

- Selecione Configurações do sistema > Configurações do serviço de digitalização e, em seguida, selecione Pré-ajustes de redução/ampliação.
- 2. Selecione o item a ser definido ou alterado e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione % de pré-ajustes ou % variável.
- 4. Selecione a configuração desejada.
- 5. Selecione Salvar.
- Repita as etapas de 1 a 5 para cada um dos itens de pré-ajustes de redução/ampliação.
- 7. Na tela Pré-ajustes de redução/ampliação, selecione **Fechar** para retornar à tela Configurações do serviço de digitalização.

% Pré-ajuste

Selecione entre as vinte e cinco taxas de ampliação padrão.

% variável

Selecione qualquer nível de ampliação. Especifique um valor de $25\,\%$ a $400\,\%$, em incrementos de $1\,\%$.

Botões de pré-ajuste - Apagar bordas

Selecione um botão de pré-ajuste **Apagar bordas** e selecione suas configurações preferidas para apagar bordas.

Outras configurações

Essas configurações referem-se à especificação da função de scanner.

- 1. Na tela Configurações do serviço, selecione Outras configurações.
- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a configuração desejada para esse item e selecione Salvar.
- 4. Repita as etapas para os itens restantes de Outras Configurações.
- **5.** Na tela Outras configurações, selecione **Fechar** para retornar à tela Configurações do serviço.

Procedimento de memória cheia

Selecione Excluir trabalho ou Executar trabalho como a configuração padrão. Essa configuração padrão aparecerá ao digitalizar um original se houver espaço no disco rígido suficiente para o scanner. Se for determinada uma quantidade insuficiente de espaço no disco rígido, uma tela de confirmação aparecerá perguntando como os dados armazenados parcialmente devem ser tratados (cancelar trabalho ou executar trabalho).

- Excluir trabalho: os dados armazenados são descartados.
- Executar trabalho: os dados armazenados parcialmente são tratados como válidos e concluídos e o trabalho é executado.

Se o usuário não responder à tela de confirmação e um período de tempo predeterminado decorrer, a máquina processará automaticamente os dados armazenados parcialmente de acordo com a configuração padrão selecionada aqui.

Máximo de páginas armazenadas

Selecione o número máximo de páginas armazenadas de um original digitalizado. Selecione entre 1 e 999 páginas.

Saturação

Selecione Pastel +2, Pastel +1, Normal, Vívido +1 ou Vívido +2.

Nível de supressão de fundo

Selecione a quantidade de supressão de fundo para dados digitalizados. Selecione **Mais** alto +1, Mais alto +2, Normal, Mais baixo -1 ou Mais baixo -2.

Nível de supressão de sombra

Selecione Mais alto +2, Mais alto +1, Normal, Vívido +1 ou Vívido +2.

Formato TIFF

Selecione o formato TIFF para dados digitalizados. Selecione tanto TIFF V6 ou TTN2.

Tela de Transferência de Imagem

Selecione se deve ou não exibir uma mensagem quando um processo de digitalização for concluído.

- **Desativado**: não mostra a mensagem.
- Exibir mensagem no fim da digitalização: mostra a mensagem de conclusão da digitalização.
- Exibir telas de digitalização e transferência: mostra uma tela enquanto digitaliza um original e na conclusão do processo de digitalização.
- Exibir mensagem no fim da transferência

Orientação da página pesquisável

Selecione Orientação vertical automática ou De acordo com a orientação do original.

Imprimir Nome de login em arquivos PDF

Selecione Não ou Sim.

Configurações do serviço de digitalização

Configurações do serviço de e-mail

- Na tela Configurações do sistema, selecione Configurações do serviço de e-mail e, em seguida, Controle de e-mail.
- 2. Na tela Controle de e-mail, selecione o item a ser definido ou alterado e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a configuração desejada.
- 4. Selecione Salvar.
- 5. Repita as etapas de 1 a 4 para os demais itens.
- 6. Selecione Fechar para retornar à tela Configurações de e-mail.

Máximo de entradas de endereço

Configure o número máximo de endereços que podem ser especificados ao enviar um e-mail. O número de endereços é o número total no campo Para:/Cc:/Cco:. Configure o número máximo de endereços no intervalo de 1 a 100. Se o número máximo de endereços for excedido, a transmissão de e-mail será cancelada.

Resposta aos recibos de leitura

Selecione se irá ou não responder quando a máquina receber uma solicitação de recibo de leitura de uma estação de trabalho cliente:

- Desligado: não responde.
- Ligado: notifica automaticamente que o e-mail foi aberto.

Recibos de leitura

Quando um e-mail for enviado da máquina, selecione se uma caixa de diálogo deve ou não ser aberta solicitando ao destinatário para retornar o status de leitura:

- **Desligado**: os recibos de leitura não podem ser usados.
- Ligado: todos os usuários têm permissão para usar a função de recibos de leitura.

Imprimir e-mail de confirmação de entrega

Selecione se irá ou não imprimir automaticamente os resultados da transmissão de e-mail (resposta DSN/resposta MDN):

- **Desligado**: os resultados das transmissões de e-mail são impressos automaticamente.
- Ligado: os resultados das transmissões de e-mail são impressos automaticamente.
- Imprimir quando a entrega falhar: imprime apenas quando a transmissão falhar.

Método de envio dividido

Selecione **Dividido em páginas** ou **Dividir por tamanho de dados**.

Tamanho máximo de dados por e-mail

Selecione um tamanho entre 512 e 20.480 KB.

Tamanho total máximo dos dados

Selecione um tamanho entre 512 e 200.000 KB.

Máximo de contagem dividida

Selecione Sem divisão ou especifique Contagem dividida.

Permitir usuários eventuais editar de

Selecione se deve ou não Permitir usuários eventuais editar de:

- Sim
- Não

Permitir a convidados editar de

Selecione se deve ou não Permitir a convidados editar de:

- Sim
- Não

Permitir editar De com resultado pesquisa

Selecione se deve ou não Permitir editar De com resultado pesquisa:

- Sim
- Não

Permitir editar De se a pesquisa falhar

Selecione se deve ou não Permitir editar De se a pesquisa falhar:

- Sim
- Não

Enviar e-mail quando a pesquisa falhar

Selecione se deve ou não enviar automaticamente um e-mail se a pesquisa falhar:

- Ativado
- Desativado

Adicionar-me ao campo Para

Selecione se deve ou não adicionar-se automaticamente ao campo Para:

- Sim
- Não

Adicionar-me ao campo Cc

Selecione se deve ou não adicionar-se automaticamente ao campo Cc:

- Sim
- Não

Editar destinatários de e-mail

Selecione se deve ou não permitir a edição de destinatários de e-mail:

- Sim
- Não

14

Configurações do Serviço de pasta

Em Configurações de pasta, faça as configurações para manipular os documentos armazenados nas pastas.

- 1. Na tela Configurações do sistema, selecione Configurações do serviço de pasta.
- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a configuração desejada.
- 4. Selecione Salvar para retornar à tela Configurações de pasta.

Arquivos recuperados pelo cliente

Selecione se irá ou não excluir um documento armazenado na caixa postal quando ele for recuperado pelo cliente.

NOTA

Essa função não aparece em alguns modelos. É necessário um pacote opcional. Para obter mais informações, entre em contato com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente.

Tela de Confirmação de impressão/exclusão

Selecione se irá ou não imprimir e excluir um documento armazenado na caixa postal selecionando **Ativado** ou **Desativado**.

Quantidade/Tamanho do arquivo para recuperação

Selecione **Tamanho de arquivo pequeno**, **Tamanho de arquivo grande** ou **Tamanho de arquivo maior**.

Configurações do serviço de fluxo de trabalho

Em Configurações do serviço de fluxo de trabalho, faça as configurações para o Servidor de conjuntos ou a Máquina local.

- 1. Na tela Configurações do sistema, selecione **Configurações do serviço de fluxo de trabalho**.
- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.

Servidor de conjuntos

Selecione se deve ou não ativar o Servidor de conjuntos.

Método de login do Servidor de conjuntos

Selecione Mostrar tela de login ou Fazer login automaticamente.

Padrão da lista de folhas de fluxo de trabalho

Selecione Máquina local ou Servidor de conjuntos.

Configurações do serviço de fluxo de trabalho

Configurações de documentos armazenados

Em Configurações de documentos armazenados, faça as configurações para manipular os documentos armazenados nas caixas postais.

- 1. Na tela Configurações do sistema, selecione **Configurações de documentos** armazenados.
- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a configuração desejada.
- 4. Pressione Salvar.

Data de expiração arq. em pasta

Em Configurações de documentos armazenados, faça as configurações para manipular os documentos armazenados nas caixas postais.

- 1. Na tela Configurações de documentos armazenados, selecione **Data de expiração** de arquivos na pasta e selecione **Alterar configurações**.
- Selecione Desligado ou Ligado.
 Se você selecionou Ligado, defina o período de armazenamento e o horário de exclusão usando o teclado numérico.
- 3. Defina o período de armazenamento de documentos na faixa de 1 a 14 dias na área Arquivos mantidos por.
- 4. Defina o horário em que o documento deverá se excluído após a expiração do período de armazenamento na área Arquivos excluídos em; selecione entre 0 a 23 horas e 00 a 59 minutos

NOTA

Quando um período de armazenamento estiver definido, certifique-se de que a função de caixa postal "Delete Documents with Expiry Date" (Excluir documentos com data de expiração) esteja habilitada.

5. Selecione Salvar; você retorna à tela Configurações de arquivos armazenados.

Data de expiração do trabalho armazenado

Em Configurações de documentos armazenados, faça as configurações para manipular os documentos armazenados nas caixas postais.

- 1. Na tela Configurações de documentos armazenados, selecione **Data de expiração** do documento armazenado e selecione **Alterar configurações**.
- 2. Selecione **Desligado**, **Ligado** ou **Mesma data do documento da caixa postal**. Se você selecionou **Ligado**, defina o período de armazenamento e a hora de exclusão usando o teclado numérico.
- 3. Defina o período de armazenamento do documento no intervalo de 4 a 23 horas nos Documentos mantidos para a área.

Comprimento mínimo da senha para trabalhos armazenados

Em Configurações de documentos armazenados, faça as configurações para manipular os documentos armazenados nas caixas postais.

- 1. Na tela Configurações de documentos armazenados, selecione **Comprimento mínimo** da senha e selecione **Alterar configurações**.
- Defina o Comprimento mínimo da senha para trabalhos armazenados de até 12 dígitos

Ordem de impressão para todos os arquivos selecionados

Selecione uma das opções a seguir:

- Data e hora: Antigos primeiro
- Data e hora: Novos primeiro
- Nome do arquivo: Crescente
- Nome do arquivo: Decrescente

Configurações do controlador de rede (configurações de rede)

Configurações da porta

Selecione a interface pela qual a máquina está conectada ao cliente. Em Configurações da porta, você pode configurar os seguintes itens:

LPD	Envio de e-mail
NetWare	Serviço de notificação de e-mail
SMB	Localização UPnP
IPP	WSD
EtherTalk	Serviços de Internet (HTTP)
Bonjour	SOAP
Port9100	WebDAV
SNMP	
Cliente FTP	

Configurações de protocolo

Selecione os parâmetros que são necessários para comunicações entre a máquina e as estações de trabalho do cliente. Em Configurações do protocolo, você pode configurar os seguintes itens.

Velocidade nominal da Ethernet	Configuração manual do endereço IPv6
TCP/IP - Modo IP	Endereço IPv6 configurado manualmente
IPv4 - Resolução do endereço IP	Prefixo do endereço IPv6 configurado manual- mente
IPv4 - Endereço IP	Gateway IPv6 configurado manualmente
IPv4 - Máscαrα de sub-rede	IPv6 - Configuração do servidor DNS
IPv4 - Endereço de gateway	Endereço IPv6 configurado automaticamente
IPv4 - Configuração do servidor DNS	IPv6 - Filtro IP
IPv4 - Filtro IP	

Endereço de e-mail/Nome do host da máquina

Selecione o endereço de e-mail e o nome do host para essa máquina. Em Endereço de e-mail/Nome do host da máquina, você pode definir os seguintes itens:

- Endereço de e-mail
- Nome da máquina
- Nome do host
- Nome de domínio

Configurações do Servidor proxy

Selecione as Configurações do servidor proxy. Em Configurações do Servidor proxy, você pode configurar os seguintes itens:

Usar Servidor proxy	Senha do Servidor proxy HTTP
Configuração do Servidor proxy	Nome do Servidor proxy HTTPS
Endereços para ignorar o servidor proxy	Número da porta do Servidor proxy HTTPS

Nome do Servidor proxy HTTP	Autenticação do Servidor proxy HTTPS
Número da porta do Servidor proxy HTTP	Nome de login do Servidor proxy HTTPS
Autenticαção do Servidor proxy HTTP	Senha do Servidor proxy HTTPS
Nome de login do Servidor proxy HTTP	

Configurações do Servidor de autenticação remota

Selecionar Autenticação	Configurações do Servidor SMB
Configuração do sistema	Configurações do Servidor Kerberos

Configurações de segurança

Configurações SSL/TLS

Se essa função for ativada, os dados entre a máquina e os computadores em rede poderão ser criptografados usando HTTP.

Execute o procedimento a seguir para acessar e alterar as configurações SSL/TLS:

- 1. Na tela Configurações do sistema, selecione **Conectividade e Configuração da rede** e selecione **Configurações de segurança**.
- 2. Selecione Configurações SSL/TLS.
- 3. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- 4. Selecione a configuração desejada ou digite o valor desejado.
- 5. Pressione Salvar.
- **6.** Pressione **Fechar** para retornar à tela Configurações de segurança.

Configurações S/MIME

Execute o procedimento a seguir para acessar e alterar as configurações S/MIME:

- 1. Na tela Configurações de segurança, selecione Configurações S/MIME.
- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a configuração desejada ou digite o valor desejado.
- **4.** Pressione **Salvar**.
- 5. Pressione **Fechar** para retornar à tela Configurações de segurança.

Configurações de Assinatura PDF/XPS

Execute o procedimento a seguir para acessar e alterar as configurações de assinatura PDF/XPS:

- 1. Na tela Configurações de segurança, selecione **Configurações de assinatura PDF/XPS**.
- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a configuração desejada ou digite o valor desejado.
- 4. Pressione **Salvar**.
- 5. Pressione **Fechar** para retornar à tela Configurações de segurança.

Configurações IPSec

Execute o procedimento a seguir para acessar e alterar as configurações IPSec:

- 1. Na tela Configurações de segurança, selecione Configurações IPSec.
- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a configuração desejada ou digite o valor desejado.
- **4.** Pressione **Salvar**.
- 5. Pressione **Fechar** para retornar à tela Configurações de segurança.

Configurações IEEE 802.1x

Execute o procedimento a seguir para acessar e alterar as configurações IEEE 802.1x:

- 1. Na tela Configurações de segurança, selecione Configurações IEEE 802.1x.
- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a configuração desejada ou digite o valor desejado.
- 4. Pressione Salvar.
- 5. Pressione **Fechar** para retornar à tela Configurações de segurança.

Configurações de recuperação de anulação de certificado

Execute o procedimento a seguir para acessar e alterar as Configurações de recuperação de anulação de certificado:

- 1. Na tela Configurações de segurança, selecione **Configurações de recuperação de anulação de certificado**.
- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione a configuração desejada ou digite o valor desejado.
- 4. Pressione Salvar.
- 5. Pressione **Fechar** para retornar à tela Configurações de segurança.

Outras configurações

Selecione as configurações específicas de acordo com o papel usado na máquina.

- 1. Selecione Outras Configurações.
- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione o item a ser alterado.
- 4. Selecione Salvar.

Protocolo de recebimento de e-mail

A configuração do Protocolo de recebimento de e-mail permite que você selecione dentre as seguintes opções:

- **SMTP**: Simple Mail Transfer Protocol (ou SMTP) é um protocolo de rede usado para enviar mensagens de e-mail entre os servidores. A maioria dos sistemas de e-mail que enviam e-mail através da Internet usa SMTP para enviar mensagens de um servidor para outro; as mensagens podem então ser recebidas usando um cliente de e-mail que usa POP ou IMAP.
- POP3: Post Office Protocol (ou POP) é usado para receber e-mail de um servidor de e-mail. POP3 é uma versão mais recente do protocolo e pode ser usado com ou sem SMTP.

Adicionar nome de domínio ao nome do usuário

A função Adicionar nome de domínio ao nome de usuário permite que você adicione seu nome de usuário ao nome de domínio associado. Por exemplo, se seu nome de domínio fosse: na.xerox.net e seu nome de usuário fosse: joe, o exemplo a seguir seria: joe.na.xerox.net

Escolha uma das seguintes opções:

- **Desligado**: a seleção desta opção desativa essa função.
- Ligado: a seleção desta opção ativa essa função e permite que você adicione seu nome de domínio ao nome de usuário.

Nome de login do Servidor FTP

A função Nome de login do Servidor FTP permite que você digite seu nome do servidor FTP usando o teclado na tela da interface com o usuário da máquina.

Senha do Servidor FTP

A função Senha do Servidor FTP permite que você digite sua senha do servidor FTP usando o teclado na tela da interface com o usuário da máquina.

Ferramenta de backup da caixa postal - Endereço IP

A função Ferramenta de backup da caixa postal - Endereço IP permite a você inserir o endereço IP do servidor onde reside a Ferramenta de backup da caixa postal. Isso é feito usando o teclado na tela de interface com o usuário da máquina. Essa função, quando ativada, permite fazer backup de todas as informações da caixa postal, incluindo os arquivos que residem na máquina, para um cliente de PC remoto.

Configuração e Calibração

Configuração

NOTA

Não use o número da pasta 190. Essa pasta é reservada para o aplicativo SIQA. Se o SIQA for instalado, a pasta 190 será usada ao transferir as informações de digitalização do mecanismo de impressão para o PC de outro fabricante (que calcula os ajustes necessários para o alinhamento atual).

Criar pasta

Registre as caixas postais para armazenar documentos copiados e digitalizados. Um máximo de 500 caixas pode ser registrado. Para a finalidade de conveniência, você pode criar caixas separadas para documentos copiados e para documentos digitalizados.

Execute o seguinte procedimento para registrar as caixas postais.

- 1. Na tela Menu Configuração, selecione Criar pasta.
- 2. Selecione uma pasta existente e faça as alterações desejadas, ou selecione uma pasta e escolha as opções de pasta.
- 3. Selecione Salvar.

Botão Excluir pasta

Isso exclui a pasta selecionada. Se houver documentos na pasta, eles também serão excluídos.

DICA

Os documentos excluídos não podem ser recuperados.

Nome da pasta

Defina o nome da caixa usando o teclado e o teclado numérico. Um máximo de 20 caracteres pode ser usado.

Verificar a senha da caixa postal

Defina a senha da caixa postal. Insira até 20 dígitos numéricos (0 a 9).

NOTA

A configuração de senha é opcional.

Excluir arquivos após a recuperação

Especifique se irá ou não ativar a função para excluir os documentos armazenados na caixa postal selecionada em um momento especificado depois que um período de armazenamento expirar.

- Não: o documento é armazenado.
- **Sim**: depois que o documento for impresso ou recuperado por uma ação externa, ele será excluído automaticamente.

Excluir arquivos expirados

Especifique se irá ou não ativar a função para excluir os arquivos armazenados em uma pasta depois que um período de tempo de armazenamento especificado expirar.

- Não: não exclui os documentos mesmo que um período de tempo especificado for definido.
- Sim: os documentos s\u00e3o excluídos em uma hora especificada depois que o per\u00edodo
 de armazenamento expirar.

DICA

A opção Data do arquivo expirada (Configurações do sistema/Configurações do sistema/Configurações do documento armazenado) deve ser ativada e uma data e hora especificada deve ser definida para que a opção de caixa postal acima funcione. Se a opção Data do arquivo expirada não for ativada, a configuração Ativado para a opção Excluir arquivo com Data de expiração será ignorada e os documentos não serão excluídos.

Vincular a Folha de fluxo de trabalho à Pasta

Você pode associar uma folha de fluxo de trabalho com uma pasta. Associando uma folha de fluxo de trabalho com uma pasta registrada anteriormente, você pode determinar como são processados os documentos armazenados em uma pasta.

Para vincular uma folha de fluxo de trabalho a uma pasta registrada, execute as seguintes ações:

- Na tela Mailbox Create/Delete (Criar/Excluir caixa postal), selecione Link Flow Sheet to Mailbox (Vincular folha de fluxo a caixa postal) e selecione Alterar configurações.
- 2. Selecione uma das opções a seguir:
 - Recortar vínculo: desassocie o fluxo de trabalho da pasta.
 - Criar/Alterar vínculo: uma tela para associação do fluxo de trabalho aparece.
 Você pode escolher entre os fluxos de trabalho já existentes ou criar um novo.
 - Início automático: se você marca a caixa de seleção Início automático, quando um documento está armazenado na caixa postal, o procedimento registrado no fluxo de trabalho é iniciado automaticamente.

Quando o botão Excluir pasta é selecionado

Isso exclui a pasta selecionada. Se houver documentos na caixa, todos eles serão excluídos.

DICA

Os documentos excluídos não podem ser recuperados. Ao excluir uma pasta com mais de 200 documentos armazenados, exclua os documentos da pasta antes de excluir a pasta. Se vários documentos forem excluídos de uma vez, poderá demorar um pouco para que sejam excluídos (dependendo do tamanho).

Programação Armazenada

Funções usadas com frequência e configurações de trabalhos podem ser salvas como Programação armazenada, que pode ser acessada usando um botão de atalho.

A programação armazenada não se lembra apenas das configurações de funções, mas pode registrar diversas operações. Isto permite a você registrar a hierarquia de telas exibidas para cada etapa. Por exemplo, será possível usar a Programação armazenada para registrar as seguintes ações: pressionar o botão Status da máquina e exibir a tela Imprimir relatórios para imprimir relatórios.

- Você pode registrar até 100 operações consecutivas em cada programa armazenado
- Até 40 programas podem ser armazenados.
- Criar trabalho não pode ser usado com Programação armazenada.
- Existem situações onde um programa armazenado se tornará inválido:
 - Quando os valores padrão ou configurações da bandeja de papel forem alterados na configuração do sistema
 - Quando botões forem adicionados ou removidos da tela de seleção por toque, já que a programação armazenada somente se lembra do local de um botão na tela, não o nome do botão. Por exemplo, as posições dos botões podem mudar quando um fluxo ou modelo de trabalho for adicionado ou excluído

- Alterar os valores da função Marca d'água quando ela for usada em um programa armazenado
- Alterar a senha para a caixa postal usada no programa armazenado após ele ser armazenado.
- As funções Configurações do sistema, Folhas de fluxo de trabalho, Catálogo de endereços e Pesquisa para Digitalizar para PC não podem ser usadas com a Programação armazenada.

Armazenamento de um programa

1. Pressione o botão Status da máquina.

As ações a seguir terminam o processo de armazenamento:

- Pressione o botão **Interromper** no painel de controle.
- A função de Autorredefinição gera um tempo limite
- Uma janela de popup (atolamento de papel, por exemplo) é exibida

NOTA

Não execute o seguinte enquanto armazena um programa ou o programa pode não ser armazenado ou pode não funcionar como programado:

- Remova ou insira uma bandeja de papel
- Carreque ou recarreque papel na Bandeja 5 (Manual)
- 2. Na seção Configuração e calibração, Configuração, Recursos, selecione Programação armazenada.
- 3. Selecione o seguinte:
 - a) Armazenar
 - b) Selecione o botão Programação armazenada da lista numerada. (Selecione as setas para cima ou para baixo para exibir a tela anterior ou seguinte.)

Dicas ao armazenar um programa:

- Ao armazenar um programa para a Bandeja 5, armazene tanto o tamanho do papel como o tipo de papel, ou o programa armazenado pode não ser chamado com sucesso.
- Uma vez que o trabalho seja armazenado para um botão que não pode ser editado, ele tem que ser salvo novamente.
- 4. Configure as funções adicionais. Funções que não estão disponíveis para uso com a Programação armazenada aparecerão em cinza, tais como Digitalização em rede e Folhas de fluxo de trabalho. Continue a selecionar o botão Copiar e OK.
 - A disponibilidade dos botões de Função e OK dependerá de que botões estavam habilitados pelo Administrador do sistema.
 - Um tom é gerado durante seu registro para a memória do trabalho. Para alterar o volume do tom, consulte "Tom de programa armazenado" no Guia do Administrador do Sistema.

- 5. A partir da janela Copiar, selecione copiar 1 -> 2 Faces.
- 6. A partir da janela de Saída. selecione o botão Marca d'água.
- 7. A partir da tela Marca d'água:
 - a) Selecione Ligado
 - b) Marque a caixa **Data e Hora**
 - c) Selecione Salvar
- **8.** Pressione o botão **Iniciar** para encerrar o registro e armazenar a programação. Uma vez que você solicite a programação do trabalho de cópia, todas as telas que você programou serão exibidas antes do envio do trabalho.
 - Botões de um toque M01 à M40 são fornecidos para Programas armazenados de 1 a 40.

Exclusão de programas armazenados

- 1. Pressione o botão Status da máquina.
- 2. A partir da seção Recursos, selecione **Programação armazenada**.
- 3. Selecionar
 - a) Excluir
 - b) Selecione o número do programa armazenado que deseja excluir
- 4. Selecione Sim para confirmar a exclusão da programação armazenada.
- 5. Selecione Fechar.

NOTA

Programas armazenados excluídos não podem ser restaurados.

Nomeação/Renomeação de um programa armazenado

Até 18 caracteres são permitidos em um nome de um Programa armazenado.

- 1. Pressione o botão Status da máquina.
- 2. A partir da seção Recursos, selecione Programação armazenada.
- 3. Selecione:
 - a) Inserir/alterar o nome
 - b) Selecione o programa armazenado que você deseja renomear. Selecione para exibir a tela anterior ou seguinte.
- 4. Insira o nome e selecione Salvar.
- 5. Confirme o nome alterado.
- 6. Selecione Fechar para quardar suas escolhas.

Ícones de Programas armazenados

Você pode adicionar ou alterar um ícone de programa armazenado.

- 1. Pressione o botão Status da máquina.
- 2. A partir da seção Recursos, selecione Programação armazenada.
- 3. Selecione:

- a) Atribuir/Alterar ícone
- b) Selecione o programa armazenado para adicionar ou alterar o ícone. Selecione para exibir a tela anterior ou seguinte.
- 4. Selecione um ícone e então selecione Salvar.

O ícone é adicionado à lista de programas armazenados.

Como chamar um Programa armazenado

Ao chamar um programa armazenado específico, a última tela exibida ao registrar o programa armazenado aparece.

- 1. Pressione o botão Início de serviços.
- 2. Selecione Programação armazenada.
- 3. Selecione um número de um programa armazenado que contém as funções desejadas. Só é possível selecionar números registrados.
- 4. Após chamar o programa armazenado, selecione outras funções, se necessário.
- 5. Pressione o botão Iniciar.

Para usar um Programa armazenado para Criar trabalho, continue.

- 6. Selecione Alterar configurações.
- 7. Selecione Montagem de trabalho.
- 8. Selecione Programação armazenada.
- **9.** Selecione um número de um programa armazenado que contém as funções desejadas. Só é possível selecionar números registrados.

Criar Folha de fluxo de trabalho

A função Fluxo de trabalho executa uma série de ações registradas e funciona em conjunto com os documentos que são armazenados em uma caixa postal. Um Fluxo de trabalho é iniciado da seguinte maneira: 1) manual ou automaticamente quando um documento é armazenado em uma caixa postal, ou 2) selecionando um Fluxo de trabalho para agir nos documentos armazenados na caixa postal.

Para iniciar um fluxo de trabalho, deve-se vincular primeiro uma caixa postal a uma Folha de fluxo de trabalho específica. Quando uma Folha de fluxo de trabalho for configurada para iniciar automaticamente, os documentos serão processados automaticamente pelo fluxo de trabalho quando aparecerem na caixa postal.

As funções que podem ser registradas são as seguintes:

- Especificação de encaminhamento (FTP, SMB, E-mail)
- Diversas especificações de encaminhamento, execução múltipla de processamento
- Exclusão de documento

Restrições sobre o uso do fluxo de trabalho

Um fluxo de trabalho pode ser usado por uma pessoa, para usuários compartilhados, ou usados apenas quando vinculado a uma caixa postal específica. A função de autenticação pode ser usada para controlar o acesso às funções de fluxo de trabalho.

- 1. Na tela Menu Configuração, selecione Criar folhas de fluxo de trabalho.
- 2. Execute a operação de fluxo de trabalho.
 - a) Selecionar palavra-chave: selecione uma palavra-chave em uma lista já existente tocando no botão **Selecionar palavra-chave** ou selecione o botão **Criar** para criar uma nova palavra-chave.
 - b) **Filtragem de folhas**: você pode filtrar a exibição do fluxo de trabalho. A exibição da tela depende das configurações da função de autenticação do usuário.
 - c) Selecione as condições de filtragem; selecione uma das seguintes opções:**Sem** filtro, **Administrador do sistema**, **Não administrador do sistema**.
 - d) Selecione um destino de filtro de folhas, como **Caixa postal, Trabalhos de digitalização, Aplicativos externos** ou **Trabalhos de cópia**.
 - e) Selecione **Salvar**.
 - f) Criar: a tela Criar novo fluxo de trabalho é exibida.
 - g) Editar/Excluir: A tela Detalhes é exibida.

Criar nova Folha de fluxo de trabalho

Execute o procedimento a seguir para criar um novo fluxo de trabalho.

- Na tela Folhas de fluxo de trabalho, selecione Criar.
 A tela Criar novas Folhas de fluxo de trabalho é aberta.
- 2. Selecione o item a ser alterado e selecione Alterar configurações.
 - Excluir configurações: exclui os valores de configuração de todos os itens selecionados.
 - Alterar configurações: com esta opção você pode confirmar ou alterar os valores de configuração dos itens selecionados.
- 3. Selecione Alterar configurações.

Nome

Defina o nome do fluxo de trabalho, de até 128 caracteres.

Descrição

Defina a descrição do fluxo de trabalho, de até 256 caracteres.

Palavra-chave

- Defina uma palavra-chave do fluxo de trabalho, de até 12 caracteres.
- Crie e/ou defina 15 palavras-chave.

Enviar como e-mail

Especifica os destinatários para o e-mail. Você pode especificar um total de até 100 endereços. Selecione entre os números do catálogo de números ou insira diretamente utilizando o teclado.

- Catálogo de endereços: os destinatários podem ser especificados a partir de um catálogo de endereços. O destinatário especificado aparece no Nome do destinatário/Endereço de e-mail na tela Enviar e-mail.
- Procurar destinatários

NOTA

Para obter informações sobre a operação, consulte a seção intitulada "Catálogo de endereços" no Capítulo 4 do Guia do Usuário.

- Novo destinatário: especifica um novo destinatário. O destinatário especificado aparece no Nome do destinatário/Endereço de e-mail na tela Enviar e-mail.
- Selecione o item que deseja alterar e selecione Alterar configurações para configurar.
- Assunto: se desejar, determine um assunto específico.
- Excluir: exclui todas as informações dos destinatários selecionados.
- Alterar configurações: confirme ou altere os destinatários selecionados.
- Formato do arquivo: especifica o formato do arquivo de saída.
- Tentativas de reenvio: selecione o número de tentativas de reenvio de e-mail (1 α 5) e o intervalo (30 α 300 segundos).

Transferir via FTP (1) Transferir via FTP (2)

- Especifique onde irá armazenar os arquivos FTP encaminhados.
- Catálogo de endereços: quando o endereço de servidor está registrado no catálogo de endereços, você pode especificar o endereço a partir do catálogo de endereços.
 O endereço especificado aparece na tela Transferência por FTP.
- Teclado: selecione uma das opções Nome, Servidor, Salvar em, Nome do usuário ou Senha e pressione o botão Inserir detalhes para exibir uma tela de entrada.

O número de caracteres que você pode inserir estão a seguir.

- Nome: máximo de 18 bytes
- Servidor: máximo de 64 bytes
- Salvar em: máximo de 128 bytes
- Nome do usuário: máximo de 32 bytes
- Senha: máximo de 32 bytes
- Limpar: exclui todas as informações dos endereços selecionados.
- Inserir detalhes: confirme ou altere os destinatários selecionados.
- Formato do arquivo: especifica o formato do arquivo de saída.

 Tentativas de reenvio: selecione o número de tentativas de reenvio de e-mail (1 α 5) e o intervalo (30 α 300 segundos).

Transferir via SMB (1) Transferir via SMB (2)

- Especifique onde irá armazenar os arquivos SMB encaminhados.
- Catálogo de endereços: quando o endereço de servidor está registrado no catálogo de endereços, você pode especificar o endereço a partir do catálogo de endereços.
 O endereço especificado aparece na tela Transferência por SMB.
- Teclado: selecione Nome, Servidor, Nome compartilhado, Salvar em, Nome do usuário ou Senha e pressione o botão para exibir uma tela de entrada.

O número de caracteres que você pode inserir estão a seguir.

- Nome: máximo de 18 bytes
- Servidor: máximo de 64 bytes
- Nome compartilhado: máximo de 18 bytes
- Salvar em: máximo de 128 bytes
- Nome do usuário: máximo de 32 bytes
- Senha: máximo de 32 bytes
- Limpar: exclui todas as informações dos endereços selecionados.
- Inserir detalhes: você pode confirmar ou alterar os destinatários selecionados.
- Formato do arquivo: especifica o formato do arquivo de saída.
- Tentativas de reenvio: selecione o número de tentativas de reenvio de e-mail (1 α 5) e o intervalo (30 α 300 segundos).

Detalhes

Execute o seguinte procedimento para verificar o conteúdo de um fluxo de trabalho e modificar/copiar/excluir o conteúdo.

- 1. Escolha um fluxo de trabalho e selecione Editar/Excluir.
- 2. Verifique o conteúdo.
- 3. Pressione o botão desejado.
 - Excluir: exclui o fluxo de trabalho selecionado.
 - **Copiar**: faz uma cópia do fluxo de trabalho selecionado. A partir da cópia do fluxo de trabalho é possível criar um novo fluxo de trabalho.

O método de criação é o mesmo quando se cria um novo fluxo de trabalho.

• Editar: modifica as configurações do fluxo de trabalho selecionado.

O método de modificação é o mesmo quando se cria um novo fluxo de trabalho.

• Descrição completa: exibe a descrição do fluxo de trabalho.

Criar palavra-chave da Folha de fluxo de trabalho

Essa função é usada para criar até 15 palavras-chave da folha de fluxo de trabalho.

- 1. Selecione Criar palavra-chave da Folha de fluxo de trabalho.
- 2. Selecione um botão disponível.
- 3. Selecione Criar/Excluir, crie uma palavra-chave e pressione Salvar.

Adicionar entrada do cat. endereços

Armazene endereços usados com frequência no catálogo de endereços. Selecione o tipo de endereço usado de e-mail e servidor (FTP/SMB). Quando um endereço está registrado, você pode procurá-lo com o Catálogo de endereços, na tela E-mail. Armazene um total de 999 endereços, incluindo endereços de e-mail e endereços de servidor (FTP/SMB).

NOTA

Se o Kit de extensão do catálogo de endereços opcional estiver instalado, você poderá registrar até 999 locais. O catálogo de endereços de Digitalizar para caixa postal exibe endereços de e-mail, e Digitalizar em rede exibe endereços de e-mail.

- 1. Na tela Configuração, selecione Adicionar entrada do cat. endereços.
- 2. Pressione o número que você deseja registrar.
- 3. Selecione o tipo de endereço e selecione Salvar.
- 4. Quando as configurações estiverem concluídas, selecione Salvar.
 - A seleção de E-mail como o Tipo de endereço exibe os seguintes itens:

Tipo de endereço	Telefone comercial
Endereço de e-mail	Escritório
Nome	Endereço comercial
Sobrenome	
Nome	

• A seleção de Servidor como o Tipo de endereço exibe os seguintes itens:

Tipo de endereço	Salvar em
Nome	Nome do Usuário
Protocolo de transferência	Senha
Nome/Endereço IP do servidor	Número da porta
Nome compartilhado (somente SMB)	

Tipo de endereço

Altere o tipo de endereço com essa opção.

Endereço de e-mail

Insira o endereço de e-mail. Há um limite de 128 caracteres para um endereço.

Nome

Insira o destinatário Há um limite de 18 caracteres.

Sobrenome

Insira o sobrenome do destinatário. Há um limite de 32 caracteres.

Nome

Insira o nome do destinatário. Há um limite de 32 caracteres.

Telefone comercial

Insira o número do telefone Há um limite de 32 caracteres.

Escritório

O nome do atributo definido como Escritório é mostrado no nome do item. Entrada de qualquer informação como item auxiliar, mas apenas com o máximo de quarenta caracteres.

Endereço comercial

O nome do atributo definido como Endereço comercial é mostrado no nome do item. Entrada de qualquer informação como item auxiliar, mas apenas com o máximo de sessenta caracteres.

Protocolo de transferência

Selecione o valor padrão para o protocolo de transferência. Selecione FTP, SMB ou SMB (formato UNC).

Nome do servidor/Endereço IP

Insira o nome do servidor ou endereço IP do destinatário para o destino da transmissão.

Nome compartilhado (somente SMB)

Insira o nome compartilhado definido para a pasta SMB. Insira usando o formato UNC.

DICA

Não inicie os nomes compartilhados com barra (/) Se você iniciar com uma barra (/), a máquina não a identificará quando processar os fluxos de trabalho.

Salvar em

Insira o diretório para armazenar documentos.

Encaminhamento via FTP

Exemplo: Salvar o diretório aaa localizado no diretório raiz quando você efetua login no diretório bbb (aaa/bbb).

Encaminhamento via SMB

Exemplo: Salvar o diretório aaa com um volume especificado (formato UNC) no diretório bbb (aaa\bbb).

Nome do usuário

Quando um nome de login tiver que ser inserido pelo servidor de destino para encaminhamento, defina o nome do usuário. Para o nome de login, você pode inserir no máximo 32 caracteres.

Senha

Quando uma senha tiver que ser inserida pelo servidor de destino para encaminhamento, defina a senha. Para a senha, você pode inserir no máximo 32 caracteres.

Número da porta

Defina o número da porta do destino de encaminhamento Insira um número no intervalo de 1 a 65535.

Quando o botão Excluir entrada é selecionado

Exclui todas as informações registradas para a entrada do catálogo de endereços selecionado. Para excluir todas as informações registradas para a entrada do catálogo de endereços selecionado, selecione **Excluir**.

DICA

As informações excluídas não podem ser recuperadas.

Atributos da bandeja do papel


Selecione o tamanho e o tipo de papel que será colocado nas bandejas 1 a 4, na bandeja 5 (manual) e nas bandejas opcionais 6 e 7.

1. Selecione Configuração > Atributos da bandeja do papel.

- 2. Selecione o item que deseja configurar ou alterar e selecione Alterar configurações.
- 3. Selecione Alterar configurações.

Calibração

Quando você seleciona Calibração, você terá a oportunidade de percorrer diversas etapas para otimizar a qualidade de trabalhos copiados. A máquina irá imprimir um padrão de calibração para você colocar no vidro. A máquina irá digitalizar o padrão de calibração e faz ajustes automaticamente conforme necessário.

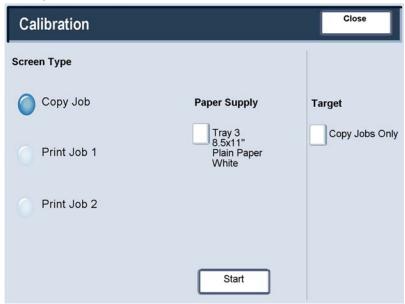

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a guia Recursos na IU.
- 3. Selecione Configuração e Calibração.
- 4. Selecione Calibração.
- 5. Selecione o **Tipo de Tela**, **Fornecimento do Papel** e **Destino** apropriados.
- **6.** Selecione **Iniciar**.
- 7. Siga as instruções em tela.
- 8. Após o término, selecione Fechar para retornar para a tela Configuração e Calibração.
- 9. Saia do modo de administrador.

Configuração e Calibração

Visão Geral da Contabilidade e Configurações de Autenticação/Segurança

A máquina possui funções de Contabilidade e Configurações de Autenticação/Segurançaque são usadas para diversas medidas de segurança.

Enquanto a função Contabilidade restringe o acesso às funções de cópia, digitalização e impressão, as Configurações de Autenticação/Segurança restringem o acesso à área de Serviços o que inclui os acessos Todos os Serviços, Status do Trabalho, e/ou Status da Máquina.

As funções de Contabilidade e Configurações de Autenticação/Segurança geralmente funcionam independentes uma da outra, mas há situações em que uma mudança em uma afetará a outra. Por exemplo, se você configura a função de **Autenticação** para **Login em Contas Locais**, **Contabilidade Local** é automaticamente configurada no menu **Contabilidade**.

Somente o administrador pode configurar e controlar a Contabilidade e as Configurações de Autenticação/Segurança.

Visão geral da contabilidade

A função da contabilidade permite que você:

- Acesso restrito a algumas ou todas as funções de impressão, copiar e digitalizar. Você
 pode querer que determinados departamentos ou indivíduos tenham somente acesso
 a algumas funções da máquina.
- Evita que usuários não autorizados utilizem a máquina. Somente usuários com um ID de Usuário válido pode acessar a máquina. Isto permite que você determine que indivíduos estão permitidos a acessar a máquina.
- Monitore o número de cópias, páginas digitalizadas e páginas impressas para qualquer conta de usuário. Isto pode ser útil quando os gastos da máquina são compartilhados dentre diversos departamentos. Por exemplo, os departamentos de recursos humanos e de manutenção podem ser cobrados separadamente de acordo com seus usos na máquina.
- Coloque restrições em contas individuais, tais como limitar o número de cópias, digitalizações e impressões que são permitidas a um usuário. Por exemplo, você pode permitir que o departamento de manutenção tenha acesso ilimitado às funções de cópia e impressão, mas digitalização limitada.

NOTA

Quando usada com Contabilidade, as funções Configurações de Autenticação/Segurança oferecem opções extras de segurança.

O tipo de informações que os usuários são solicitados a inserir ao acessar as funções da máquina dependem das opções selecionadas para ambas as funções de Contabilidade e Configurações de Autenticação/Segurança.

Quando a função **Configurações de Autenticação/Segurança > Autenticação > Tipo de login** é habilitada, cada usuário da máquina deve inserir uma ID do usuário e senha, além de oferecer controle administrativo e para a máquina.

Visão geral das Configurações de Autenticação/Segurança

Enquanto a função da Contabilidade restringe o acesso para as funções de copiar, digitalizar e imprimir, as Configurações de Autenticação/Segurança restringem o acesso à área de Serviços, o que inclui Todos os Serviços, Status do Trabalho e/ou acessos ao Status da Máquina.

 A Autenticação não pode ser usada a não ser que a Contabilidade esteja habilitada no menu de Tipo de Contas.

- As configurações de Contabilidade determinam que funções estão disponíveis nas Configurações de Autenticação/Segurança.
- As Configurações de Autenticação/Segurança estão disponíveis somente para contas do Administrador do Sistema.

Visão Geral da Contabilidade e Configurações de Autenticação/Segurança

Contabilidade

Contabilidade é uma função de segurança que é projetada para prevenir o uso não autorizado da máquina.

Contabilidade > Criar/Visualizar Contas de Usuário

Criar contas de usuário permite que você registre informações das contas de usuários, tais como IDs de Usuários, nomes de usuários e senha e colocar restrições:

- No número de cópias, páginas digitalizadas e impressas permitidas para cada usuário usando o menu da Contabilidade.
- Nos acesso à Serviços permitidos usando o menu de Configurações de Autenticação/Segurança.

NOTA

Um máximo de 1000 usuários pode ser registrado.

DICA

IDs de usuários e nomes de usuários devem ser registrados na Contabilidade para que você possa registrar usuários para Autenticação.

Cada conta de usuário inclui as seguintes opções:

ID do usuário

Determine um número de identificação do usuário para um número de conta específico. Os IDs de usuários devem ter no máximo 32 caracteres.

Nome do Usuário

Determine um nome de usuário que corresponda ao ID do usuário e ao número da conta relacionada. Os nomes de usuários devem ter no máximo 32 caracteres.

Classificação do Usuário

Selecione uma classificação para o usuário.

- Usuário: nenhum privilégio especial é dado ao usuário.
- Administrador do Sistema: Esse usuário possui a maioria dos privilégios do administrador do sistema exceto pelo fato de que ele não pode trocar a senha do administrador.
- Administrador da Contabilidade: Esse usuário pode ver, registrar, excluir e alterar
 informações das contas dos usuários; entretanto, ele não pode alterar senhas. Esse
 usuário também pode imprimir um relatório auditron para cada usuário.

Limite de Contas

Para uma conta específica, designe um número máximo de páginas que podem ser usadas para copiar e imprimir. Cada conta pode ser configurada de 1-9.999.999 páginas em incrementos de 1 página.

Acesso à Função

Configure o tipo de acesso que a conta de usuário será permitida usar. As seleções incluem cópia, digitalização e impressão.

Criar/visualizar/editar uma conta do usuário

NOTA

O procedimento a seguir é apresentado usando as telas do menu da Contabilidade, mas, esse mesmo processo também é executado usando as telas do menu Configurações de Autenticação/Segurança.

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a quia Recursos na IU.
- 3. Selecione Contabilidade.
- 4. Selecione Criar/Visualizar Contas de Usuário.
- **5.** A partir da tela Criar/Visualizar as Contas de Usuários, execute uma das ações a seguir para selecionar uma conta de usuário:
 - Para criar uma nova conta, selecione uma conta disponível (uma que não esteja em uso), ou
 - Para editar uma conta criada anteriormente, selecione uma na lista exibida.

6. Selecione o botão Criar/Excluir.

- Se for criar um nova conta, use o teclado numérico, insira um número de quatro dígitos de 0001 a 1000 que corresponda a uma conta disponível. O número inserido aparece no campo Ir Para. Selecione o botão Criar/Excluir; a tela ID do Usuário é exibida.
- Se for editar uma conta criada anteriormente, continue com a próxima etapa.
- 7. Selecione OK.
- 8. Usando um teclado, insira um ID do Usuário de até 32 caracteres e selecione Salvar.

A tela Criar/Excluir Conta aparece.

9. Selecione o botão Nome do Usuário.

A tela do Nome do Usuário aparece.

Usando um teclado, insira um Nome do Usuário de até 32 caracteres e selecione
 Salvar.

A tela Criar/Excluir Conta aparece.

11. Selecione Limite da Conta.

A tela do Limite da Conta é exibida.

- **12**. Selecione o botão **Copiar**, **Digitalizar** ou **Serviço de impressão** para configurar os limites da conta.
- 13. Selecione Alterar Limite da Conta.
- 14. Insira o número máximo de páginas usando o teclado numérico e selecione Salvar. A tela do Limite da Conta é exibida.
- 15. Selecione Acesso à Função.
- **16.** Selecione o tipo de função que quer permitir ao usuário.
- 17. Selecione Salvar.

A tela do Limite da Conta é exibida.

18. Selecione **Fechar**.

A tela Criar/Excluir Conta aparece.

- 19. Reveja as informações da conta do usuário e modifique se necessário.
- **20.** Selecione **Fechar**.

A tela Criar/Visualizar as Contas de Usuários é exibida.

21. Selecione **Fechar**.

A tela principal da quia Recursos é exibida.

22. Saia do modo de administrador.

Restaurar uma conta de usuário individual

Utilize este procedimento para excluir uma conta de usuário existente.

- **1.** Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a guia Recursos na IU.
- 3. SelecioneContabilidade ou Configurações de Autenticação/Segurança.
- 4. Selecione Criar/Visualizar Contas de Usuário.
- 5. A partir da tela Criar/Visualizar Contas de Usuários, selecione a conta de usuário desejada.
- **6.** Selecione **Restaurar**.

Uma tela é exibida e solicita Restaurar ou Cancelar a restauração? Reveja cuidadosamente a informação exibida antes de executar uma restauração. É importante lembrar que uma vez que você aceite a restauração, as informações não poderão ser recuperadas.

7. Selecione Restaurar ou Cancelar.

A seleção de **Restaurar** permite que você selecione **Sim** para excluir/restaurar a conta do usuário. Uma vez que a conta é excluída, a tela Criar/Visualizar contas de usuários é exibida.

8. Selecione Fechar.

A tela principal da guia Recursos é exibida.

9. Saia do modo de administrador.

Contabilidade > Restaurar Contas de Usuários

A função **Restaurar Contas de Usuários** permite que os administradores restaurem todos os dados da conta de todas as contas do usuário ou restaurem opções específicas para todas as contas de usuários.

Todas as Contas dos Usuários

Esse exclui todas as informações registradas para cada usuário. Isso também exclui todos os dados incluindo o máximo do número de páginas, número cumulativo de páginas, restrições do modo de cor, estatísticas da impressora e outros.

Configurações de Acesso a Todas as Funções

Isso reconfigura a função de limite de acesso para todos os usuários.

Limites para Todas as Contas

Isso reconfigura o número máximo de páginas para todos os usuários para um valor padrão, 99999999.

Total de Impressões

Isso reconfigura todos os dados da administração auditron para todos os usuários incluindo o administrador do sistema. O número de páginas também é reconfigurado para 0.

Todos os Grupos de Autorização

Isso reconfigura ou desconecta usuários de grupos de autorização e conecta aqueles usuários ao grupo de autorização padrão.

Botão de Impressão do Relatório Auditron

Isso imprime um relatório sobre as informações da conta que serão excluídas/reconfiguradas. Dependendo da opção selecionada, o relatório contém dados do conteúdo da conta do usuário ou dados de administração. O relatório está disponível para confirmação antes de reconfigurar.

Restaurar todas as contas de usuários (Contabilidade)

- **1.** Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a guia Recursos na IU.
- 3. SelecioneContabilidade > Restaurar Contas de Usuários.
- 4. Selecione a opção desejada.

As escolhas são mostradas na lista exibida.

5. Selecione Restaurar.

Uma tela é exibida e solicita Restaurar ou Cancelar a restauração? Reveja cuidadosamente a informação exibida antes de executar uma restauração. É importante lembrar que uma vez que você aceite a restauração, as informações não poderão ser recuperadas.

6. Selecione Restaurar ou Cancelar.

Ao selecionar **Restaurar** uma tela de confirmação é exibida perguntando Confirma? Selecione Sim para excluir ou reiniciar conforme aplicável à opção Restaurar Contas de Usuários selecionada.

7. Selecione Fechar.

A tela principal da quia Recursos é exibida.

8. Saia do modo de administrador.

Medidor do Administrador do Sistema (Trabalhos de Cópias)

Você pode verificar/reiniciar o número cumulativo de páginas copiadas usando o modo do Administrador do Sistema na tela. O número cumulativo de páginas é feito até 9.999.999 páginas.

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a guia Recursos na IU.
- 3. Selecione Contabilidade > Medidor do Administrador do Sistema (Trabalhos de Cópias).

A tela Medidor do Administrador do Sistema (Trabalhos de Cópias) é exibida e os totais das medidas podem ser vistos e/ou reiniciados para zero.

4. Para reiniciar as medidas, selecione Restaurar.

Uma segunda tela de reinicialização não é fornecida ao reiniciar o Medidor do Administrador do Sistema (Trabalhos de Cópias). Uma vez que você selecionou **Restaurar**, a medida do Total de Impressões é imediatamente reiniciada para 0 (zero).

5. Selecione **Fechar**.

A tela principal da quia Recursos é exibida.

6. Saia do modo de administrador.

Contabilidade > Tipo de Conta

Tipo de Conta permite que o administrador habilite e desabilite a função de **Contabilidade** e especifique os tipos de trabalho que requerem gestão de contas.

DICA

As seleções de Tipo de Contas disponíveis dependem da configuração do Tipo de Login usado em Configurações de Autenticação/Segurança > Autenticação. Por exemplo, se você seleciona um Tipo de Login para Autenticação em Contas Locais, então a Contabilidade Local será automaticamente selecionada em Contabilidade > Tipo de Conta e Contabilidade Desativada não estará disponível para seleção.

Contabilidade Desativada

A máquina não solicita um ID de usuário para login e senha para operar.

Contabilidade Local

Habilita a função da Contabilidade.

Uma vez que o **Tipo de Conta** é selecionado, outra escolhas são exibidas:

Modo Auditron

Especifica se deve-se executar gestão de contas para operações de cópia, impressão e digitalização.

Verificar Detalhes do Usuário

Especifica se deve verificar os detalhes do usuário. Selecione **Não** para permitir o acesso sem verificação do ID do Usuário e do ID da Conta. A informação inserida é logada na máquina. Selecione **Sim** para verificar as informações do usuário e então selecione a opção Para Trabalhos na Impressora.

Solicitação de Usuário Personalizado

Especifica o tipo de informação do usuário usada para a função de administração da conta. Selecione a partir das seguintes opções: **Exibir ID do Usuário** e **Solicitações de ID da Conta**, **Exibir Somente Solicitação do ID do Usuário**, **Exibir Somente Solicitação do ID da Conta**, ou **Não Exibir Solicitações**

Selecionando um Tipo de Conta

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a guia Recursos na IU.
- 3. Selecione Contabilidade > Tipo de Conta.
- 4. Selecionar um Tipo de Conta:

- Contabilidade Desativada
- Contabilidade Local
- 5. Selecione as opções de Tipo de Conta desejadas, se aplicável.
 - Modo Auditron
 - Verificar Detalhes do Usuário
 - Solicitação de Usuário Personalizado
- 6. Selecione Salvar.
- 7. Selecione Fechar.
 - A tela principal da guia Recursos é exibida.
- 8. Saia do modo de administrador.

Contabilidade > Auto Restauração das Informações de Faturamento do Usuário

Esta função permite que você reinicie as Informações de Faturamento em determinadas datas.

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a guia Recursos na IU.
- Selecione Contabilidade > Auto Restauração das Informações de Faturamento do Usuário
- 4. Selecione a configuração desejada: **Desligado**, **Restaurar Todo Ano**, **Restaurar Todo Trimestre** ou **Restaurar Todo Mês**.
 - Se você selecionar **Restaurar Todo Ano**, **Restaurar Todo Trimestre** ou **Restaurar Todo Mês**, você pode então selecionar a data em que a reinicialização ocorrerá.
- 5. Selecione Salvar.
- 6. Se necessário, selecione Fechar.
- 7. Saia do modo de administrador.

Copiar Relatório de Atividades

Ao habilitar esta função há a geração automática de um reporte de uso de impressão de uma sessão de serviço de cópias completa de um indivíduo.

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a quia Recursos na IU.
- 3. Selecione Contabilidade > Relatório da Atividade de Copiar.
- Selecione Desabilitado ou Habilitado.

Contabilidade

- Se você selecionar **Ativado** terá que optar por adicionar o nome da empresa ou outra designação ao relatório impresso.
- **5.** Toque o Nome da Companhia na barra de texto para acessar o teclado e digite a informação que você quer que seja exibida.
- 6. Selecione Salvar.
- 7. Saia do modo de administrador.

Configurações de Autenticação/Segurança

Use as opções do menu de Configurações de Autenticação/Segurança para configurar o login, controle de acesso e contas de usuários.

As Configurações de Autenticação/Segurança trabalham em conjunto com a função de Contabilidade para fornecer segurança adicional para seu sistema.

Tipos de usuários

Configurações de Autenticação/Segurança controla como os usuários acessam as funções. As informações podem ser registradas com a máquina. A função de Configurações de Autenticação/Segurança > Autenticação restringe operações de acordo com o tipo de usuário. Os usuários são classificados nos tipos a seguir:

- Administradores do sistema: Estes são os usuários que podem entrar no modo de Administrador do Sistema e alterar as configurações da máquina. Um administrador do sistema utiliza um ID de usuários especial chamado ID do Administrador do Sistema.
- Usuários autenticados: Estes são usuários registrados na máquina. Ao usar um serviço restrito, um usuário autenticado é solicitado a digitar seu ID de usuário e senha na tela de autenticação. Há três tipos de usuários autenticados:
 - Usuários autenticados (com privilégios de administradores do sistema): Estes são usuários que possuem privilégios de Administrador do Sistema.
 - Usuários autenticados (com privilégios de administradores de conta): Estes são usuários que possuem privilégios de Administrador de Conta.
 - Usuários autenticados: Usuários sem privilégios de administrador do sistema ou de administrador de conta.

- Usuários não autenticados: Usuários que não são registrados na máquina. Um usuário não autenticado não pode usar serviços restritos.
- Usuários gerais: Usuários outros que não administradores do sistema em modo de não autenticação.

Tipos de Autenticação

Três tipos de autenticação são usados dependendo de onde a informação está armazenada:

- Autenticação Local na Máquina: Usa a informação registrada do usuário para a função de Administração da Conta para gerenciar a autenticação. Você precisa, entretanto, habilitar a função de Administração da Conta quando usa a Autenticação Local na Máquina. Os dados impressos enviados diretamente de um computador são recebidos na máquina depois de ser autenticado ao cruzar as informações de autenticação que foi pré-configurada em um driver da impressão do cliente com ele registrado na máquina.
- Autenticação Remota: Usa um servidor de autenticação remota para gerenciar a autenticação. As informações do usuário não estão registradas na máquina.

NOTA

Um ID de usuário registrado em um servidor de autenticação remota pode conter no máximo 32 caracteres e a senha um máximo de 128 caracteres. Para a autenticação SMB, no entanto, a senha pode ser no máximo de 32 caracteres.

Acesso Seguro da Xerox: Um sistema que utiliza um cartão magnético, um cartão IC
e sistemas biométricos de autenticação. Se solicitado, os usuários devem inserir suas
informações no painel de controle.

Configurações do Administrador do Sistema

O menu de Configurações do Administrador do Sistema é usado para configurar o ID e a senha do administrador do sistema. Um novo ID de login e senha é recomendado para prevenir que usuários façam alterações não autorizadas e para garantir a segurança do sistema.

ID de Login do Administrador do Sistema

O ID de Login do Administrador do Sistema pode ter de 1 a 32 caracteres.

NOTA

A ID de Login do administrador do sistema padrão é admin e a senha padrão é 1111.

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a guia Recursos na IU.
- 3. Selecione Configurações de Autenticação/Segurança > Configurações do Administrador do Sistema > ID de Login do Administrador do Sistema.

A tela do ID de Login do Administrador do Sistema é exibida.

- 4. Selecione Ligado.
- **5.** Selecione **Teclado** e, no campo de entrada Novo ID de Login do Administrador do Sistema digite um ID do administrador do sistema.
- 6. Selecione Salvar.

Você deve reinserir as informações do ID de login uma segunda vez.

- 7. Selecione **Teclado** mais uma vez e, no campo Reinserir ID de Login do Administrador do Sistema digite o mesmo ID do administrador do sistema.
- 8. Selecione Salvar.
- 9. Saia do modo de administrador.

Senha do Administrador do Sistema

Defina a senha para o modo de administração do sistema. A senha é usada para acessar o painel de controle quando a opção Entrada de senha no painel de controle está definida como Ligado. Uma senha deve ser inserida para efetuar login em uma conta local. Entretanto, uma senha deve sempre ser inserida ao acessar remotamente ou pela rede.

DICA

Isso é recomendado para uma maior segurança.

NOTA

A configuração padrão da senha do administrador do sistema é 1111.

Configure a senha DEPOIS de ter configurado o ID de Usuário do administrador do sistema. A senha deve ter de 4 a 12 caracteres.

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a guia Recursos na IU.
- 3. Selecione Configurações de Autenticação/Segurança > Configurações do Administrador do Sistema > Senha do Administrador do Sistema.
- 4. Selecione **Teclado**.
- 5. Digite a nova senha de 4 a 12 dígitos numéricos no campo Nova Senha.
- 6. Selecione Salvar.

NOTA

Para não configurar nenhuma senha, deixe a senha em branco e selecione Salvar.

- 7. No campo **Reinserir Senha** redigite a mesma senha.
- 8. Selecione Salvar.
- 9. Saia do modo de administrador.

Autenticação

Use as opções do menu **Autenticação** para configurar o login, controle de acesso e contas de usuários.

Tipo de Login

Quando um **Tipo de Login** é selecionado, os usuários são solicitados a fazer o login de suas contas antes de acessar os serviços de cópia, digitalização e/ou de impressão. A disponibilidade desses serviços é determinada pela configuração da máquina e as configurações do administrador do sistema. O **Tipo de Login** pode ser alterado a qualquer momento para se adequar as suas necessidades.

Veja a seguir as principais opções disponíveis:

Não Há Necessidade de Login

O usuário não requer um login para acessar os serviços.

Login em Contas Locais

Essa é uma operação direta da máquina da IU. O administrador do sistema configura o **Tipo de Login** e os usuários a partir de então são solicitados a fazer o login em suas contas antes de poder copiar, digitalizar e/ou imprimir. Além disso, os dados impressos enviados de um computador é recebido na máquina depois de ser autenticado ao cruzar as informações de autenticação que foi pré-configurada em um driver da impressão do cliente com ele registrado na máquina. A disponibilidade desses serviços copiar/digitalizar/imprimir é determinada pela configuração da máquina e as configurações do administrador do sistema.

Selecionando o Tipo de Login

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a guia Recursos na IU.
- Selecione Configurações de Autenticação/Segurança > Autenticação > Tipo de Login.

A tela do Tipo de Login é exibida.

- 4. Selecione a opção de Tipo de Login desejada.
- 5. Selecione Salvar.
- 6. Saia do modo de administrador.

Controle de Acesso

A função de **Controle de Acesso** permite que o administrador do sistema bloqueie ou desbloqueie o acesso do usuário a diversas funções da máquina. As opções a seguir estão disponíveis com o **Controle de Acesso**:

Acesso ao Dispositivo

Essa opção permite que o administrador bloqueie e desbloqueie o acesso de usuários a **Todos os Serviços**, **Status do Trabalho**, e/ou **Status da Máquina**. Esses recursos são acessados pela IU.

Acesso aos Serviços

Essa opção permite que o administrador bloqueie ou desbloqueie o acesso do usuário à cópia, rede de digitalização e serviços de programação armazenados.

Acesso à Função

Essa opção permite que o administrador bloqueie e desbloqueie o acesso dos usuários à cópia colorida.

Selecionando as opções de Controle de Acesso

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a quia Recursos na IU.
- Selecione Configurações de Autenticação/Segurança > Autenticação > Controle de Acesso.
- 4. Selecione Acesso ao Dispositivo.
 - a) Selecione **Desbloqueado** ou **Bloqueado** para cada uma das três seleções de acesso.
 - b) Selecione Salvar.

A tela anterior é exibida.

- 5. Selecione Acesso ao Serviço.
 - a) Selecione o serviço desejado (como **Copiar**).
 - b) Selecione Alterar Configurações.
 - c) Selecione **Desbloqueado** ou **Bloqueado**.
 - d) Selecione Salvar.

A tela anterior é exibida.

- e) Repita as etapas anteriores para outros serviços desejados.
- f) Selecione **Fechar** para retornar para a tela de Controle de Acesso.
- 6. Selecione Acesso à Função.
 - a) Selecione o serviço desejado.
 - b) Selecione Alterar Configurações.
 - c) Selecione **Desbloqueado** ou **Bloqueado**.
 - d) Selecione Salvar.

A tela anterior é exibida.

- e) Repita as etapas anteriores para outros serviços desejados.
- f) Selecione **Fechar** para retornar para a tela de Controle de Acesso.
- 7. Selecione Salvar.

A tela principal da guia Recursos é exibida.

8. Saia do modo de administrador.

Autenticação > Criar/Visualizar Contas de Usuário

Criando e Visualizando contas de usuário com Autenticação é similar ao mesmo procedimento de criar e visualizar contas de usuário em Contabilidade.

Criar/visualizar/editar uma conta do usuário

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a quia Recursos na IU.
- 3. SelecioneConfigurações de Autenticação/Segurança > Autenticação.
- 4. Selecione Criar/Visualizar Contas de Usuário.
- **5.** A partir da tela Criar/Visualizar as Contas de Usuários, execute uma das ações a seguir para selecionar uma conta de usuário:
 - Para criar uma nova conta, selecione uma conta disponível (uma que não esteja em uso), ou
 - Para editar uma conta criada anteriormente, selecione uma na lista exibida.
- 6. Selecione o botão Criar/Excluir.
 - Se for criar um nova conta, use o teclado numérico, insira um número de quatro dígitos de 0001 a 1000 que corresponda a uma conta disponível. O número inserido aparece no campo Ir Para. Selecione o botão Criar/Excluir; a tela ID do Usuário é exibida.
 - Se for editar uma conta criada anteriormente, continue com a próxima etapa.
- 7. Selecione OK.
- Usando um teclado, insira um ID do Usuário de até 32 caracteres e selecione Salvar.
 A tela Criar/Excluir Conta aparece.
- 9. Selecione o botão Nome do Usuário.

A tela do Nome do Usuário aparece.

10. Usando um teclado, insira um Nome do Usuário de até 32 caracteres e selecione **Salvar**.

A tela Criar/Excluir Conta aparece.

11. Selecione Limite da Conta.

A tela do Limite da Conta é exibida.

12. Selecione o botão **Copiar**, **Digitalizar** ou **Serviço de impressão** para configurar os limites da conta.

- 13. Selecione Alterar Limite da Conta.
- 14. Insira o número máximo de páginas usando o teclado numérico e selecione Salvar. A tela do Limite da Conta é exibida.
- **15**. Selecione **Acesso à Função**.
- **16.** Selecione o tipo de função que quer permitir ao usuário.
- 17. Selecione Salvar.

A tela do Limite da Conta é exibida.

18. Selecione **Fechar**.

A tela Criar/Excluir Conta aparece.

- 19. Reveja as informações da conta do usuário e modifique se necessário.
- 20. Selecione Fechar.

A tela Criar/Visualizar as Contas de Usuários é exibida.

21. Selecione **Fechar**.

A tela principal da guia Recursos é exibida.

22. Saja do modo de administrador.

Restaurar uma conta de usuário individual

Utilize este procedimento para excluir uma conta de usuário existente.

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a guia Recursos na IU.
- 3. SelecioneContabilidade ou Configurações de Autenticação/Segurança.
- 4. Selecione Criar/Visualizar Contas de Usuário.
- 5. A partir da tela Criar/Visualizar Contas de Usuários, selecione a conta de usuário desejada.
- 6. Selecione Restaurar.

Uma tela é exibida e solicita Restaurar ou Cancelar a restauração? Reveja cuidadosamente a informação exibida antes de executar uma restauração. É importante lembrar que uma vez que você aceite a restauração, as informações não poderão ser recuperadas.

7. Selecione Restaurar ou Cancelar.

A seleção de **Restaurar** permite que você selecione **Sim** para excluir/restaurar a conta do usuário. Uma vez que a conta é excluída, a tela Criar/Visualizar contas de usuários é exibida.

8. Selecione Fechar.

A tela principal da guia Recursos é exibida.

9. Saia do modo de administrador.

Autenticação > Restaurar Contas de Usuários

NOTA

Restaurar contas de usuário com Autenticação é similar ao mesmo procedimento de reconfigurar contas de usuário em Contabilidade.

Restaurar todas as contas de usuários (Autenticação)

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a guia Recursos na IU.
- Selecione Configurações de Autenticação/Segurança > Autenticação > Restaurar Contas de Usuários.
- 4. Selecione a opção desejada.

As escolhas são mostradas na lista exibida.

5. Selecione Restaurar.

Uma tela é exibida e solicita Restaurar ou Cancelar a restauração? Reveja cuidadosamente a informação exibida antes de executar uma restauração. É importante lembrar que uma vez que você aceite a restauração, as informações não poderão ser recuperadas.

6. Selecione Restaurar ou Cancelar.

Ao selecionar **Restaurar** uma tela de confirmação é exibida perguntando Confirma? Selecione Sim para excluir ou reiniciar conforme aplicável à opção Restaurar Contas de Usuários selecionada.

7. Selecione Fechar.

A tela principal da guia Recursos é exibida.

8. Saia do modo de administrador.

Criar Grupos de Autorização

Designe grupos específicos com privilégios para acessar e usar de algumas funções que são restritas sob condições normais. Estes usuários podem então ser divididos em diferentes grupos de autorização. Até vinte grupos podem ser registrados.

Nome do Grupo

Insira um nome do grupo conforme necessário. O nome do grupo pode conter no máximo 32 caracteres.

Método de Seleção de Destinatários Restritos

Selecione **Sempre Aplicar Restrições** ou **Sem Restrições**. Esta opção pode não estar disponível em algumas configurações.

Restringir usuário para editar catálogo de endereços

Selecione **Sempre Aplicar Restrições** ou **Sem Restrições**. Esta opção pode não estar disponível em algumas configurações.

Permitir ao Usuário Desativar Configurações Ativas

Selecionar **Permitir** ou **Não Permitir**. A seleção **Permitir** permite que membros do grupo desabilitem algumas funções durante suas sessões de uso (por exemplo, Marca d'água). Esta opção pode não estar disponível em algumas configurações.

Quando o Código de Proteção é Detectado

Selecione Excluir o Trabalho Automaticamente ou Permitir que o Trabalho seja Retomado. A seleção Permitir que o Trabalho seja Retomado permite temporariamente que a máquina processe um trabalho mesmo se a máquina detectar um código de proteção em um documento original. Esta opção pode não estar disponível

Criar/editar um grupo de autorização

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a guia Recursos na IU.

em algumas configurações.

 Selecione Configurações de Autenticação/Segurança > Autenticação > Criar Grupos de Autorização.

A tela de Criar Grupos de Autorização é exibida.

- 4. Selecione um item da área Nome do Grupo (tanto um grupo já existente ou um grupo (Não Usado) para criar um novo).
- 5. Selecione Criar/Excluir.

A tela de Grupo de Autorização é exibida.

- **6.** Selecione o item **Nome do Grupo** .
 - a) Selecione Alterar Configurações.
 - b) Insira um nome do grupo (tanto um novo ou edite um nome existente).
 - c) Selecione **Salvar**.

A tela de Grupo de Autorização é exibida.

- 7. Selecione o próximo item a ser configurado ou alterado.
 - a) Selecione Alterar Configurações.
 - b) Faça a seleção apropriada para o grupo.
 - c) Selecione Salvar.

A tela de Grupo de Autorização é exibida.

8. Repita as etapas anteriores para quaisquer outras opções desejadas do grupo e ao terminar, selecione **Fechar**.

A tela de Criar Grupos de Autorização é exibida.

- 9. Repita as etapas anteriores para criar ou editar mais grupos.
- 10. Ao terminar, selecione Fechar.

A tela principal da quia Recursos é exibida.

11. Saia do modo de administrador.

Configuração de Detalhes do Usuário

Essa função permite que você configure as configurações para o ID de autenticação do usuário. As configurações disponíveis depende do tipo de autenticação selecionada em Recursos > Configurações de Autenticação/Segurança > Autenticação > Tipo de Login. As opções possíveis incluem o sequinte:

- Máscara da ID do Usuário
- Log de Falha de Acesso
- Exibir Status do Login
- Confirmação de Logout
- ID do Usuário para Login
- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a guia Recursos na IU.
- 3. SelecioneConfigurações de Autenticação/Segurança > Autenticação.
- 4. Selecione Configuração de Detalhes do Usuário.

As opções exibidas dependem do tipo de autenticação que é feita; as opções disponíveis dependem do Tipo de Login selecionado.

- 5. Selecione o item a ser configurado ou alterado.
- 6. Selecione Alterar Configurações.
- 7. Siga as instruções na IU para alterar as configurações.
- 8. Selecione Salvar.
 - A tela anterior é exibida.
- **9.** Se desejado, selecione outra opção para configurar ou alterar e repita as etapas anteriores.
- 10. Selecione Fechar.
 - A tela principal da quia Recursos é exibida.
- 11. Saia do modo de administrador.

Máximo de Tentativas de Login

Você pode configurar o número de tentativas permitidas a uma pessoa, para inserir o mesmo ID de login do administrador do sistema, após o que o acesso ao sistema é desativado. Configure o número de tentativas de autenticação permitidas entre 1-10.

NOTA

A contagem é reiniciada quando a máquina é reiniciada. Para cancelar a rejeição ao acesso, desligue a máquina ao desligar e ligar novamente o botão de energia.

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a quia Recursos na IU.
- 3. SelecioneConfigurações de Autenticação/Segurança > Autenticação.
- 4. Selecione Máximo de Tentativas de Login.
- **5**. Selecione:

- Tentativas Ilimitadas
- **Tentativas Limitadas**: Insira um número de 1-10 usando os botões de seta para cima e para baixo.
- 6. Selecione Salvar.

A tela principal da guia Recursos é exibida.

7. Saia do modo de administrador.

Norma de Senhas

Selecione a norma para acesso de contas. Selecione **Ligado** ou**Desligado**. Quando **Ligar** está selecionado, uma senha deve ser inserida para um login em uma conta local; entretanto, uma senha deve sempre ser inserida ao realizar acesso remoto ou pela rede.

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a guia Recursos na IU.
- 3. SelecioneConfigurações de Autenticação/Segurança > Autenticação.
- 4. Selecione Norma de Senhas.
- 5. Selecione Alterar Configurações.
- **6.** Selecione **Desligado** ou **Ligado**.
 - Desligado: Uma senha não é solicitada mesmo se a senha está configurada pela Senha do Administrador do Sistema ou por Criar/Visualizar Contas do Usuário.
 - Ligado: Configuração da Senha do Administrador do Sistema de Criar/Visualizar Contas do Usuário que se torna habilitada e funcional. Use uma senha quando o painel de controle solicitar.
- 7. Selecione Salvar.

A tela anterior é exibida.

- 8. Selecione Fechar.
 - A tela principal da guia Recursos é exibida.
- 9. Saia do modo de administrador.

Permitir ao Usuário Desativar Configurações Ativas

Essa função permite que usuários privilegiados desabilitem temporariamente certas configurações ativas tais como Força da Marca d'água e ID Único Universal que tenham sido habilitadas pelo administrador do sistema para serem aplicadas a todos os trabalhos.

Selecione Desabilitar Configurações Ativas para desabilitar temporariamente as configurações ativas antes de executar um trabalho.

Retorne a essa tela e selecione Ativar configurações ativas no final do seu trabalho. Caso contrário, as configurações ficarão ativas automaticamente ao encerrar a sessão de um trabalho ou efetuar logout.

- Ativar Configurações Ativas
- Desativar Configurações Ativas
- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a guia Recursos na IU.
- 3. Selecione Configurações de Autenticação/Segurança.
- 4. Selecione Permitir ao Usuário Desativar Configurações Ativas.
- 5. Selecionar Desativar Configurações Ativas ou Habilitar Configurações Ativas:

Selecione **Desabilitar Configurações Ativas** para desabilitar temporariamente as configurações ativas antes de executar um trabalho.

IMPORTANTE

Sempre retorne a essa tela e selecione **Habilitar Configurações Ativas** no final do seu trabalho. Do contrário as configurações ficarão ativas automaticamente quando uma sessão de um trabalho é encerrada e é feito o log out.

6. Selecione Salvar.

A tela principal da guia Recursos é exibida.

7. Saia do modo de administrador.

Status do Trabalho Padrão

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a guia Recursos na IU.
- 3. Selecione Configurações de Autenticação/Segurança.
- 4. Selecione Status do Trabalho Padrão.
- 5. Selecione Visualização de Trabalhos Completos.
- 6. Selecione a configuração desejada para as seguintes opções:
 - Permitir Visualização do Trabalho Todas as Vezes: Selecione Solicitar Login para Visualizar Trabalhos ou Sem Visualização do Trabalho.
 - Esconder Detalhes dos Trabalhos: Selecione Sim ou Não.
- 7. Selecione Salvar.

A tela principal da guia Recursos é exibida.

8. Saia do modo de administrador.

Visualização de Trabalhos ativos

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a quia Recursos na IU.
- 3. Selecione Configurações de Autenticação/Segurança.

- 4. Selecione Status do Trabalho Padrão.
- 5. Selecione Visualização de Trabalhos ativos.
- 6. Selecione Sim ou Não para esconder os detalhes.
- Selecione Salvar.
 A tela principal da quia Recursos é exibida.
- 8. Saia do modo de administrador.

Sobrescrever Disco Rígido (opcional)

DICA

Este é um acessório opcional e pode ser adquirido com um custo adicional ao cliente. Para obter mais informações, entre em contato com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente.

Para assegurar que os dados da imagem no disco rígido da máquina não possam ser acessados, você pode excluí-los ou sobrescrevê-los. Dados da imagem são todos os dados do usuário que estão em processo atualmente ou os dados do usuário temporários no disco rígido; isso inclui trabalhos atuais, trabalhos em fila, trabalhos de digitalização temporários e trabalhos concluídos. Selecione se irá ou não executar um processo de sobrescrições de disco rígido. As opções incluem:

Número de sobrescrições

Selecione o número de vezes para sobrescrever os dados do disco rígido. Selecione entre 1 a 3 vezes.

Após excluir dados do disco rígido, a área no disco rígido em que os dados estavam armazenados é sobrescrita. Isso previne recuperação ou restauração não autorizada de dados armazenados anteriormente. Isto se aplica a arquivos e outras informações armazenadas temporariamente pelo sistema.

DICA

Leia cuidadosamente as informações a seguir:

- Se a máquina é desligada durante o processo de sobrescrição, alguns arquivos podem permanecer no disco rígido.
- Os dados no disco rígido são apagados ao sobrescrever uma vez. Entretanto, sobrescrever os dados três vezes garante que os dados não possam ser recuperados.
 O processo de sobrescrição de três vezes não leva muito mais tempo para ser executado do que o processo de uma sobrescrição.
- Durante o processo de sobrescrição, as operações normais podem ocorrer mais de vagar do que o normal.

Sobrescrição de imagem programada

Selecione um tempo programado recorrente para sobrescrever os dados do disco rígido. As seleções incluem:

- Desativar
- Diariamente
- Semanalmente
- Mensalmente

Executar substituição de imagem

Selecione essa opção para executar imediatamente uma sobrescrição do disco rígido.

Sobrescrever Disco Rígido > Número de Sobrescrições

- **1.** Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a quia Recursos na IU.
- 3. Selecione Configurações de Autenticação/Segurança.
- 4. Selecione Sobrescrever Disco Rígido.
- 5. Selecione Número de Sobrescrições.
- 6. Selecione uma das opções a seguir:
 - Desligado
 - 1 Sobrescrição
 - 3 Sobrescrições
- 7. Selecione Salvar.

A tela principal da guia Recursos é exibida.

8. Saia do modo de administrador.

Sobrescrever Disco Rígido > Agendar Sobrescrição da Imagem

- 1. Efetue login como Administrador.
- 2. Acesse a guia Recursos na IU.
- 3. Selecione Configurações de Autenticação/Segurança.
- 4. Selecione Sobrescrever Disco Rígido.
- 5. Selecione Sobrescrição de imagem programada.
- **6.** Selecione uma das opções a seguir:
 - Desativar
 - Diariamente
 - Semanalmente
 - Mensalmente
- 7. Selecione Salvar.

A tela principal da guia Recursos é exibida.

8. Saia do modo de administrador.

Utilização dos Serviços de Internet do CentreWare para Contabilidade e Autenticação/Segurança

Os Serviços de Internet do CentreWare permitem exibir, configurar e alterar as configurações da máquina usando um navegador da web em vez do painel de controle da máquina.

O Administrador do sistema pode gerenciar o modo como os usuários acessam a máquina selecionando entre contabilidade similar e contabilidade de autenticação que estão disponíveis no painel de controle.

Contabilidade com o CentreWare

Contabilidade Local

A Contabilidade Local rastreia o número de trabalhos de cópia, impressão e digitalização para cada usuário que efetua login na impressora. Você pode então gerar relatórios que listam os dados de uso para usuários e grupos individuais.

Configuração de contabilidade local

- No CentreWare IS, clique em Propriedades > Contabilidade > Configuração de contabilidade.
- 2. Ao lado de Tipo de conta, selecione Contabilidade local.

- 3. Selecione **Habilitado**, ao lado dos recursos que você deseja monitorar.
- **4.** Ao lado de Verificar detalhes do usuário, selecione **Sim** para autenticar usuários no painel de controle. A autenticação local deve ser configurada.
- 5. Ao lado de Verificar detalhes do usuário para Trabalhos de impressão, selecione Sim para autenticar usuários no painel de controle. A autenticação local deve ser configurada.
- **6.** Ao lado de Personalizar solicitações do usuário, selecione a forma como deseja solicitar as credenciais aos usuários.
- 7. Ao lado de Apenas acompanhamento de cor, selecione **Habilitado**, se desejar apenas monitorar imagens em cores.
- **8.** Clique em **Aplicar**.
- 9. Clique em Reinicializar máquina.
- 10. Atualize o navegador e navegue de volta até a página Configuração de contabilidade.
- **11**. Clique em **Próximo**.
- **12.** Para configurar uma conta, ao lado de Número da conta, digite o número da conta que deseja editar (1 a 1000) e clique em **Editar**.
- 13. Digite um ID de número e um nome para o novo usuário.

NOTA

Cada ID e nome de usuário devem ser exclusivos.

- 14. Em Acesso à função, selecione as funções que o usuário tem permissão de acessar.
- **15.** Em Impressões/Limites, digite o número máximo de impressões ou de imagens enviadas que o usuário pode produzir. O número máximo de impressões ou imagens enviadas é 16.000.000.
 - Imagens copiadas em cores inclui todas as cópias em cores.
 - Imagens copiadas em preto inclui todas as cópias em preto e branco.
 - Imagens em cores digitalizadas inclui todas as imagens em cores digitalizadas.
 - Imagens em preto digitalizadas inclui todas as imagens em preto digitalizadas.
 - Imagens impressas em cores inclui todos os documentos em cores impressos em um computador que usa driver de impressão.
 - Imagens impressas em preto inclui todos os documentos em preto e branco impressos em um computador que usa driver de impressão.

NOTA

- Folhas de rosto e folhas de folhas de identificação são consideradas impressões.
- Se a impressora estiver definida para imprimir um relatório de confirmação de digitalização, esses documentos serão considerados no limite do usuário.
- **16.** Em Função do usuário, selecione **Administrador do sistema**, **Administrador da conta** ou **Usuário**.
- **17.** Para adicionar o usuário a um grupo, ao lado de Adicionar este usuário ao grupo de autorização, selecione o grupo.
- **18.** Clique em **Aplicar**.

Com reconfigurar os limites de acesso e uso para todos os usuários

- No CentreWare IS, clique em Propriedades > Contabilidade > Configuração de contabilidade.
- 2. Clique em Avançar.
- 3. Ao lado de Todas as contas de usuários, clique em Editar.
- **4.** Selecione **Pré-ajuste** ao lado de Redefinir acesso a todas as funções, Restaurar total de imagens, conforme necessário.
- **5.** Clique em **Aplicar**.

Contabilidade Padrão Xerox

A Contabilidade Padrão Xerox (XSA) rastreia o número de trabalhos de cópia, impressão e digitalização para cada usuário. Você pode definir limites para restringir o número total de trabalhos pelo tipo que um usuário pode produzir. Você pode então gerar relatórios que listam os dados de uso para usuários e grupos individuais.

Quando o XSA é ativado, os usuários devem efetuar login na impressora antes de acessarem os serviços. Eles também devem fornecer os detalhes de sua conta no driver de impressão antes de imprimirem os documentos de um computador.

NOTA

Se o XSA estiver ativado, você não poderá ativar outros modos de contabilidade.

Você pode criar um máximo de:

- 2.499 IDs de usuário XSA exclusivas
- 500 contas gerais
- 499 contas de grupo

Todas as IDs de usuário devem ser atribuídas a uma ou mais contas de grupo.

NOTA

As configurações XSA e os dados da conta são armazenados na impressora. A Xerox recomenda que você faça backup das configurações usando a função Clonagem. Se as configurações XSA forem perdidas ou excluídas, você poderá restaurá-las usando o arquivo de backup da clonagem.

Antes de começar, instale os Drivers de impressão em todos os computadores cliente.

Configuração da Contabilidade Padrão Xerox

- Nos Serviços de Internet do CentreWare, clique em Propriedades > Contabilidade
 Configuração de contabilidade.
- 2. Ao lado de Tipo de conta, selecione Contabilidade padrão Xerox.
- 3. Selecione Habilitado, ao lado das funções que você deseja monitorar.
- **4.** Ao lado de Verificar detalhes do usuário, selecione **Sim** para autenticar usuários no painel de controle. A autenticação local deve ser configurada.

- 5. Ao lado de Verificar detalhes do usuário para Trabalhos de impressão, selecione Sim para autenticar usuários no painel de controle. A autenticação local deve ser configurada.
- **6.** Ao lado de Personalizar solicitações do usuário, selecione a forma como deseja solicitar as credenciais aos usuários.
- **7.** Ao lado de Apenas acompanhamento de cor, selecione **Habilitado**, se desejar apenas monitorar imagens em cores.
- **8.** Clique em **Aplicar**.
- 9. Clique em Reinicializar máquina.
- 10. Atualize o navegador e navegue de volta até a página Configuração de contabilidade.
- **11**. Clique em Próximo.

Como criar uma Conta de grupo

Você deve criar uma conta de grupo antes de criar novas contas de usuário.

- No CentreWare IS, clique em Propriedades > Configuração de contabilidade > Contabilidade Padrão Xerox > Contas de grupo.
- 2. Em Contas de grupo, digite uma ID de conta usando até 12 dígitos e, em seguida, digite um Nome de conta usando até 32 caracteres alfanuméricos para a nova conta de grupo.

NOTA

Cada ID de conta e Nome de conta deve ser exclusivo.

3. Clique em Adicionar conta e depois em OK.

Criação de uma nova conta de usuário e configuração de limites de uso

Observação: crie uma conta de grupo para poder criar e adicionar contas de usuários.

- Nos Serviços de Internet do CentreWare, clique em Propriedades > Contabilidade > Contabilidade Padrão Xerox > Gerenciar contabilidade.
- 2. Clique em Adicionar novo usuário.
- 3. Digite um ID e um nome de de usuário com até 32 caracteres alfanuméricos para o novo usuário.

NOTA

Cada ID e nome de usuário devem ser exclusivos.

- **4.** Em Limites de uso, digite o número máximo de impressões ou de imagens enviadas que o usuário pode produzir. O número máximo de impressões ou imagens enviadas é 16.000.000.
 - Imagens impressas em preto inclui todos os documentos em preto e branco impressos em um computador que usa driver de impressão.

NOTA

Folhas de rosto e folhas de folhas de identificação são consideradas impressões.

• Imagens copiadas em preto inclui todas as cópias em preto e branco.

Utilização dos Serviços de Internet do CentreWare para Contabilidade e Autenticação/Segurança

- Imagens impressas em cores inclui todos os documentos em cores impressos em um computador que usa driver de impressão.
- Imagens copiadas em cores inclui todas as cópias em cores.
- Network Images Sent (Imagens de rede enviadas) inclui documentos enviados sobre a rede, incluindo digitalizações de rede e digitalizações para e-mail.

NOTA

Se a impressora estiver definida para imprimir um relatório de confirmação de digitalização, esses documentos serão considerados no limite do usuário.

5. Clique em Aplicar.

Limites máximos de uso

Depois que um usuário atingir seu limite máximo de uso definido, ele não poderá mais usar essa função até que você redefina o seu limite. Quando o usuário efetuar login na impressora, será exibida uma mensagem notificando-o que seu limite foi atingido para essa função.

Se o usuário exceder seu limite durante o processamento de um trabalho, a impressora rastreará o número de impressões geradas acima do limite e irá subtrair do limite do usuário quando ele for redefinido.

Se o limite do usuário for atingido antes de concluir um trabalho de impressão, será impresso um relatório de erro notificando-o que seu limite foi atingido. O trabalho será excluído da fila de impressão e serão impressas todas as folhas restantes no trajeto do papel.

Reconfiguração dos limites de uso

- 1. No CentreWare IS, clique em **Propriedades > Contabilidade > Contabilidade Padrão** Xerox > Relatar e Redefinir.
- 2. Para restaurar todos os dados de uso para 0, clique em Redefinir dados de uso.
- 3. Clique em **OK** para reconhecer a mensagem de confirmação.

! CUIDADO

A etapa a seguir excluirá todas as contas XSA existentes na impressora.

- **4.** Clique em **Redefinir para padrão** se desejar excluir todas as contas de usuários, grupos e gerais.
- 5. Clique em **OK** para confirmar a mensagem de aviso.

Impressão de um relatório

Você pode imprimir um relatório que liste os números de impressões registradas para cada usuário e conta do usuário.

Para imprimir um relatório:

- No CentreWare IS, clique em Propriedades > Contabilidade > Contabilidade Padrão Xerox > Relatar e Redefinir.
- 2. Clique em **Gerar relatório**.
- 3. Clique com botão direito do mouse no link de download e salve o arquivo .csv no computador.

Contabilidade de rede (Contabilidade baseada no trabalho)

A Contabilidade de rede (também conhecida como Contabilidade baseada no trabalho) permite que você gerencie o uso da impressora com as capacidades de análise de custos detalhadas. Os trabalhos de Impressão, Digitalização e Cópia são controlados na impressora e armazenados em um registro de trabalhos. Todos os trabalhos requerem autenticação da ID do usuário e ID da conta, as quais são registradas nos detalhes do trabalho no registro de trabalhos. As informações de contabilidade são exibidas ao usuário quando ele envia um trabalho à impressora.

As informações do registro de trabalhos podem ser compiladas no servidor de contabilidade e formatadas nos relatórios.

Antes de começar:

- Instale e configure o software de contabilidade de rede certificado pela Xerox em sua rede. Consulte as instruções do fabricante para obter ajuda.
- Teste a comunicação entre o servidor de contabilidade e a impressora. Para fazer isso, abra um navegador da Web, digite o endereço IP da impressora na barra de endereços e pressione Entrar. A página inicial do CentreWare IS da impressora deve ser exibida.
- Instale os drivers de impressão em todos os computadores do usuário se desejar controlar os trabalhos de impressão.

Ativação e configuração da contabilidade de rede

- No CentreWare IS, clique em Propriedades > Contabilidade > Configuração de contabilidade.
- 2. Ao lado de Tipo de contabilidade, selecione **Contabilidade de rede**.
- 3. Selecione Ativado ao lado das funções que você deseja rastrear.
- **4.** Ao lado de Verificar detalhes do usuário, selecione **Sim** para autenticar os usuários no painel de controle. A autenticação local deve ser configurada.
- 5. Ao lado de Verificar detalhes do usuário para trabalhos da impressora, selecione Sim para autenticar os usuários no painel de controle. A autenticação local deve ser configurada.
- **6.** Ao lado de Personalizar avisos de usuário, selecione como deseja solicitar as credenciais dos usuários.
- **7.** Ao lado de Apenas acompanhamento de cor, selecione Ativado se desejar rastrear apenas as impressões em cores.
- **8.** Clique em **Aplicar**.
- 9. Clique em Reinicializar máquina.

- 10. Atualize o navegador e retorne à página Configuração de contabilidade.
- 11. Clique em Avançar.

Configure a Autenticação de rede se ela não estiver configurada. Para obter detalhes, consulte Autenticação de rede.

Definição das configurações da tela Login de contabilidade

- 1. No CentreWare IS, clique em **Propriedades > Contabilidade > Configurações da** tela Login de contabilidade.
- 2. Ao lado de Nome alternativo para ID do usuário, digite o texto que aparecerá no painel de controle para solicitar ao usuário seu nome de usuário.
- Ao lado de Ocultar ID do usuário, selecione Ocultar para exibir os caracteres da ID do usuário como asteriscos.
- 4. Se você configurou a Contabilidade de rede, ao lado de Nome alternativo para ID da conta, digite o texto que aparecerá no painel de controle para solicitar ao usuário seu nome de usuário.
- **5.** Se você configurou a Contabilidade de rede, ao lado de Ocultar ID do usuário, selecione **Ocultar** para exibir os caracteres da ID do usuário como asteriscos.
- **6.** Clique em **Aplicar**.

Configurações de dispositivos de contabilidade e faturamento

- 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina** e, em seguida, toque na quia **Recursos**.
- Toque em Contabilidade > Configurações de dispositivos de contabilidade/faturamento.
- 3. Altere as seguintes configurações, se necessário:
 - Conecte-se com Dispositivo de contabilidade/faturamento: toque em Conectado para habilitar um dispositivo de contabilidade ou faturamento que esteja conectado à impressora.
 - Dispositivo de contabilidade/faturamento: toque no tipo de dispositivo.
 - Rastrear trabalhos de cópia: toque em **Rastrear c/ disp contabilid/faturamento** para rastrear páginas de cópia.
 - Rastrear trabalhos de impressão: toque em Rastrear c/ disp contabilid/faturamento para rastrear páginas de impressão.
 - Rastrear trabalhos de digitalização: toque em Rastrear c/ disp contabilid/faturamento para rastrear páginas de digitalização.
 - Modo de interrupção: toque em Habilitado para habilitar o modo de interrupção.
 - Trabalho com crédito insuficiente: toque para excluir, suspender ou excluir no tempo limite um trabalho com crédito insuficiente.
 - Impressões com cobrança: toque em **Cobrar por número do cartão** para rastrear cobranças por número de cartão.
 - Rastrear com dispositivo acumulativo: toque no tipo de dispositivo.
 - Digitalização antecipada para cópia: toque em **Habilitado** para digitalizar um trabalho de cópia antecipadamente.

Ativação da contabilidade em drivers de impressão

Os trabalhos enviados do computador de um usuário podem ser contados apenas se a contabilidade estiver ativada no driver de impressão.

Ativação da contabilidade em um driver de impressão Microsoft

- 1. No menu Iniciar, selecione Impressoras e aparelhos de fax.
- Clique com o botão direito do mouse na impressora na lista e selecione Propriedades > Configuração > Contabilidade.
- 3. No menu suspenso Sistema de contabilidade, selecione **Contabilidade Padrão Xerox ou Auditron** ou **Contabilidade de Rede Xerox**.
- 4. Selecione Sempre solicitar se desejar que os usuários digitem sua ID do usuário e ID da conta toda vez que forem imprimir. Se você não desejar que os usuários efetuem login, selecione Não solicitar e digite as informações do usuário nos campos ID do usuário padrão e ID da conta padrão.
- **5.** Selecione **Ocultar ID do usuário** e **Ocultar ID da conta** para mostrar os caracteres como asteriscos quando uma ID for digitada.
- **6.** Selecione **Lembrar os códigos da última entrada** para mostrar o último código digitado quando um usuário for solicitado a digitar sua ID da conta.
- **7.** Selecione **Interface de contabilidade auxiliar** se estiver usando XSA com um dispositivo de contabilidade externo.
- **8.** Se você desejar especificar a ID do usuário e a ID da conta padrão, digite-as nos campos ID do usuário padrão e ID da conta padrão e, em seguida, selecionada o tipo de conta padrão.
- 9. Clique em OK.
- **10.** Clique em **OK** para sair.

Ativação da contabilidade em um drivers de impressão Apple Macintosh

- 1. Abra um documento e selecione **Arquivo** e depois **Imprimir**.
- 2. Selecione a impressora Xerox.
- **3.** Selecione **Contabilidade** no menu suspenso.
- 4. Em Sistema de contabilidade, selecione **Contabilidade Padrão Xerox ou Auditron** ou **Contabilidade de Rede Xerox**.
- **5.** Selecione **Solicitar a cada trabalho** se desejar que os usuários digitem sua ID do usuário e ID da conta toda vez que forem imprimir.
- **6.** Selecione **Ocultar ID do usuário** e **Ocultar ID da conta** para mostrar os caracteres como asteriscos quando uma ID for digitada.
- 7. Se você desejar especificar a ID do usuário e a ID da conta padrão, selecione Usar códigos de contabilidade padrão, digite-as nos campos ID do usuário padrão e ID da conta padrão e, em seguida, selecionada o tipo de conta padrão.
- **8.** Selecione **Interface de contabilidade auxiliar** se estiver usando XSA com um dispositivo de contabilidade externo.
- 9. Para salvar as configurações, clique no menu **Pré-ajustes** e selecione **Salvar como**.

- 10. Digite um nome para o pré-ajuste.
- 11. Clique em OK.

NOTA

Os usuários devem selecionar esse pré-ajuste toda vez que imprimirem usando o driver de impressão.

Autenticação/Segurança com o CentreWare

Configuração dos direitos de acesso

Visão geral

Você pode controlar o acesso aos serviços e funções da impressora configurando a autenticação, autorização e personalização.

Autenticação

A autenticação é o processo de confirmação da identidade de um usuário, comparando as informações fornecidas pelo usuário, como seu nome de usuário e senha, com outra origem de informações do usuário como um diretório LDAP. Os usuários podem ser autenticados quando acessam o painel de controle ou o CentreWare IS.

Existem diversas maneiras de autenticar um usuário:

- Local: se você tiver um número limitado de usuários ou tiver acesso a um diretório de rede LDAP, poderá adicionar informações do usuário, como nomes de usuário e senhas, ao banco de dados interno da impressora. Você poderá então especificar o acesso aos recursos e funções para todos os usuários. Os usuários são autenticados e autorizados quando efetuam login no painel de controle.
- Rede: a impressora recupera as informações do usuário de um diretório de rede para autenticar e autorizar os usuários quando eles efetuarem login no painel de controle.
 A impressora pode usar um dos três protocolos a seguir para se comunicar com o servidor de autenticação:
 - Kerberos (Solaris ou Windows 2000/2003)
 - SMB (Windows 2000/2003)
 - LDAP
- Leitor de cartão: você deve comprar e instalar um sistema de leitura de cartão magnético ou por aproximação, como o Acesso Seguro da Xerox. Para acessar a impressora, os usuários devem passar um cartão de identificação pré-programado.

Autorização

Autorização é o processo de definição dos serviços e funções que os usuários podem acessar. Por exemplo, você pode configurar a impressora para permitir que um usuário copie e digitalize, mas não envie e-mail. Existem dois tipos de autorização:

- Localmente no dispositivo (Banco de dados interno): as informações de login do usuário são armazenadas localmente no Banco de dados de informações do usuário interno da impressora.
- Remotamente na rede: as informações de login do usuário são armazenadas externamente em um banco de dados de rede como um diretório LDAP.

Personalização

Personalização é o processo para personalizar os serviços de um usuário específico. Se sua rede estiver conectada a um servidor LDAP, a impressora poderá procurar o diretório base e endereço de e-mail de um usuário ao usar as funções Digitalizar para Home ou Digitalização de e-mail.

NOTA

A personalização fica disponível apenas quando a impressora é configurada para usar autenticação de rede.

Autenticação local

Configuração da autenticação local

Para configurar a autenticação local:

- No CentreWare IS, clique em Propriedades > Segurança > Configuração de autenticação.
- 2. Na tela Configuração de autenticação, ao lado de Tipo de login, selecione **Login em** contas locais.
- 3. Selecione **Habilitado**, ao lado de Imprimir arquivo armazenado da pasta, ou **Habilitado**, ao lado de Pasta para PC/servidor habilitado para habilitar esses serviços.
- **4.** Selecione **Habilitado**, ao lado de Impressão sem conta, para permitir que usuários sem conta acessem a impressora.
- 5. Clique em Aplicar e, em seguida, em Reinicializar máquina.

Para restringir ou permitir o acesso a ferramentas e recursos, consulte Controle de acesso a ferramentas e recursos.

Informações do usuário

Para que você possa definir os direitos de acesso para os usuários, é necessário definir as informações do usuário. Você pode adicionar ou editar o Banco de dados de informações do usuário interno da impressora com as informações do usuário, ou pode especificar um banco de dados da rede ou servidor LDAP que contém as informações do usuário.

Como adicionar informações do usuário ao Banco de dados local

- Nos Serviços de Internet do CentreWare, clique em Propriedades > Segurança > Configuração de autenticação.
- 2. Na parte inferior da página, clique em Avançar.
- 3. Na página Configuração de autenticação > Etapa 2 de 2, em Configuração de autenticação, digite o número da conta que você deseja editar e clique em Editar.
- 4. Digite o Nome, ID e Senha do usuário. Redigite a senha para verificar.

A senha será uma opção apenas se a Norma de senhas estiver definida como **Ligado**. (Para alterar a Norma de senhas, acesse **Recursos > Autenticação/Segurança > Autenticação > Norma de senhas**. A configuração padrão é **Delisgado**.)

- 5. Em Acesso a funções, selecione as funções que o usuário tem permissão para acessar.
- 6. Em Função do usuário, selecione uma das seguintes opções:
 - Administrador do sistema: o usuário autenticado nessa função tem permissão para acessar todos os serviços e configurações.
 - Administrador da conta: o usuário autenticado nessa função tem permissão para acessar as configurações de contabilidade e outros serviços e configurações que estejam bloqueados.
 - **Usuário**: o usuário autenticado nessa função tem permissão para acessar serviços e funções definidos pelo administrador do sistema.

NOTA

Os usuários que não estiverem autenticados não poderão acessar funções que estejam bloqueadas.

- 7. Para adicionar o usuário a um Grupo de autorização, selecione o grupo na lista suspensa.
- **8.** Clique em **Aplicar** para aceitar as alterações ou em Desfazer para manter as configurações anteriores.

Especificação de requisitos de login

Se desejar, você pode especificar requisitos de senhas.

- 1. No CentreWare IS, clique em **Propriedades > Segurança > Configuração de detalhes do usuário**.
- 2. Para que o painel de controle da impressora exiba um texto diferente de ID de usuário, digite o texto no campo Nome alternativo para ID do usuário.
- **3.** Ao lado de Ocultar ID do usuário, selecione **Ocultar**, se desejar que os caracteres do ID sejam exibidos como asteriscos no painel de controle.
- 4. Ao lado de Registro de falhas de acesso, digite o número de tentativas de login permitidas (1 a 600). Digite 0 para permitir um número ilimitado de tentativas de login. Se o número máximo de tentativas permitidas é excedido, a impressora é bloqueada e deve ser reiniciada.
- 5. Para permitir que os usuários façam login sem considerar maiúsculas ou minúsculas, selecione Non-Case Sensitive (Não considerar maiúsculas ou minúsculas), ao lado de ID do usuário para login.
- **6.** Para especificar o Comprimento mínimo da senha, digite o número de dígitos (4 a 12). Digite 0 se não deseja especificar um comprimento mínimo para a senha.

7. Clique em **Aplicar**, para aceitar as alterações, ou em Desfazer, para manter as configurações anteriores.

Autenticação de rede

Se você tiver um servidor LDAP conectado à rede, poderá configurar a impressora para recuperar as informações do usuário do diretório LDAP quando autenticar um usuário no painel de controle.

Configuração da autenticação de rede

- No CentreWare IS, clique em Propriedades > Segurança > Configuração de autenticação.
- 2. Na página Configuração de autenticação, ao lado de Tipo de login, selecione **Login** em contas remotas.
- 3. Selecione **Ativado** ao lado de Imprimir arquivo armazenado da pasta ou **Ativado** ao lado de Pasta para PC/servidor Ativado para ativar esses servicos.
- **4.** Selecione **Ativado** ao lado de Impressão sem conta para permitir que usuários sem contas acessem a impressora.
- 5. Para permitir que um usuário convidado acesse a impressora, selecione **Ligado** ao lado de Usuário convidado. Digite a Senha de convidado e redigite-a para verificar.
- 6. Clique em Aplicar e em Reinicializar máquina.
- Depois de reinicializar a impressora, atualize o navegador e retorne à página
 Configuração de autenticação > Etapa 1 de 2 e clique em Avançar na parte inferior da página.
- 8. Ao lado de Sistema de autenticação, clique em **Configurar**.
- **9.** Na página Sistema de autenticação, selecione o Sistema de autenticação na lista suspensa.
- **10.** Digite o Tempo limite da resposta do servidor e o Tempo limite da pesquisa.
- 11. Selecione Ativado ao lado de Atribuir UPN (Nome do usuário principal) se desejar.
- **12.** Clique em **Aplicar** para aceitar as alterações ou em **Desfazer** para manter as configurações anteriores.
- 13. Clique em Reinicializar máquina.

Definição das configurações do servidor de autenticação para Kerberos

- 1. No CentreWare IS, clique em **Propriedades > Segurança > Servidores de** autenticação remota > **Servidor Kerberos**.
- 2. Em Servidor Kerberos 1, digite o nome do host ou o endereço IP do servidor primário.
- 3. Digite o N° da porta do servidor primário.
- 4. Digite o nome do host ou o endereço IP do servidor secundário.
- 5. Digite o N° da porta do servidor secundário.
- 6. Digite o Nome de domínio do seu servidor.
- 7. Digite o nome do servidor, o nome da porta e o nome do domínio de qualquer servidor Kerberos adicional, se desejado.
- **8.** Clique em **Aplicar**, para aceitar as alterações, ou em **Desfazer**, para manter as configurações anteriores.

Definição das configurações de autenticação do SMB

- 1. No CentreWare IS, clique em **Propriedades > Segurança > Servidores de** autenticação remota > Servidor SMB.
- Ao lado de Configuração do Servidor SMB, selecione Por nome de domínio ou Por Nome do servidor/Endereço IP.
- **3.** Digite o Nome de domínio e o Nome do servidor/Endereço IP para cada um dos servidores.
- **4.** Clique em **Aplicar** para aceitar as alterações ou em **Desfazer** para manter as configurações anteriores.

Definição das configurações do servidor de autenticação para LDAP

- Nos Serviços de Internet do CentreWare, clique em Propriedades > Conectividade > Protocolos > LDAP > Autenticação LDAP.
- 2. Ao lado de Método de autenticação, selecione **Autenticação direta** ou **Autenticação** atributos do usuário .

Autenticação direta usa o nome do usuário e a senha digitados pelo usuário para autenticação com o servidor LDAP. Autenticação atributos do usuário permite especificar o que é digitado pelo usuário (Atributo do nome de usuário inserido) e o que é usado pela impressora (Atributo do nome de usuário de login) para autenticar o usuário.

- 3. Digite o Atributo do nome de usuário inserido.
- 4. Digite o Atributo do nome de usuário de login.
- **5.** Selecione **Habilitado**, ao lado de Utilizar string texto adicionada ,e digite a string de texto se desejar adicionar texto à entrada do usuário antes da autenticação.

Autenticação usando um sistema de leitor de cartão

Configuração da autenticação para Acesso Seguro da Xerox

Antes de começar:

- Habilitar HTTP Seguro (SSL). Para saber detalhes, consulte Habilitação de HTTP.
- Instale o servidor de autenticação de Acesso Seguro da Xerox e configure com contas de usuário. Consulte a documentação do servidor de autenticação para obter ajuda.

NOTA

Contas criadas no servidor de autenticação de Acesso Seguro da Xerox devem associar contas armazenadas no banco de dados local da impressora ou em um outro servidor de autenticação de rede.

- Conecte e configure seu leitor de cartão.
- Instale o plug-in adequado a seu leitor de cartão e modelo de impressora. Faça download das instruções mais recentes de arquivos de plug-in e de instalação de plug-in em www.xerox.com/office/WC53XXdrivers.

NOTA

Embora o nome do plug-in seja específico para um produto, as instruções de plug-in fornecidas aqui são usadas com muitos produtos Xerox diferentes.

Para configurar a autenticação usando o Acesso Seguro da Xerox:

- No CentreWare IS, clique em Propriedades > Segurança > Configuração de autenticação.
- Na tela Configuração de autenticação, ao lado de Tipo de login, selecione Acesso Seguro da Xerox.
- 3. Selecione **Habilitado**, ao lado de Imprimir arquivo armazenado da pasta, ou **Habilitado**, ao lado de Pasta para PC/servidor habilitado para habilitar esses serviços.
- **4.** Selecione **Habilitado**, ao lado de Impressão sem conta, para permitir que usuários sem conta acessem a impressora.
- 5. Clique em Aplicar e, em seguida, em Reinicializar máquina.
- 6. Depois que a impressora for reinicializada, atualize o navegador e navegue de volta até a página Configuração de autenticação > Etapa 1 de 2 e clique em Próximo, na parte inferior da página.
- 7. Ao lado de Sistema de autenticação, clique em Configurar.
- **8.** Na página Sistema de autenticação, selecione **Agente de autenticação**, na lista suspensa.
- 9. Digite o Tempo limite da resposta do servidor e o Tempo limite da pesquisa.
- **10.** Selecione **Habilitado**, ao lado de Atribuir UPN (Nome do Usuário Principal), se desejado.
- **11.** Clique em **Aplicar**, para aceitar as alterações, ou em **Desfazer**, para manter as configurações anteriores.
- 12. Clique em Reinicializar máquina.

Configurações de login para Acesso Seguro da Xerox

- 1. No CentreWare IS, clique em **Propriedades > Segurança > Configurações de Acesso**Seguro Xerox para servidores de autenticação remota.
- 2. Digite os textos Solicitação padrão e Título padrão.
- **3.** Selecione **Habilitado**, ao lado de Login local, para permitir que os usuários digitem suas credenciais no painel de controle.
- **4.** Selecione **Habilitado**, ao lado de Obter código da conta, para permitir que a impressora receba o código da conta do usuário de um servidor de contabilidade de rede quando o usuário fizer login no painel de controle.
 - A autenticação da rede e a contabilidade de rede devem estar configuradas. Se essa configuração não estiver habilitada, o usuário deverá digitar um código de conta quando fizer login no painel de controle.
- 5. Digite o Tempo limite da conexão (de 1 a 300 segundos).
- **6.** Clique em **Aplicar**, para aceitar as alterações, ou em **Desfazer**, para manter as configurações anteriores.

Configuração da autenticação para um sistema de Leitor de Cartão Smart USB

Para usar a impressora com um sistema de leitor de cartão que não seja o Acesso Seguro da Xerox, você deve solicitar e instalar o Kit de ativação de cartão do Acesso Comum da Xerox. O kit inclui hardware, software e instruções para conectar e configurar o sistema de leitor de cartão.

Antes de começar:

- Instale o Kit de ativação USB
- Instale um servidor de autenticação Kerberos e configure as contas de usuário.
- Conecte o leitor de cartão à impressora.

Definir as configurações de autenticação de rede

- 1. Configure a autenticação de rede.
- 2. Defina as configurações do servidor Kerberos.

Habilitar configurações do cartão Smart

- 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina** e toque na guia **Informações da máquina**.
- Toque em Configurações de autenticação/segurança > Autenticação > Configurações de detalhes do usuário > Uso do cartão Smart.
- 3. Toque em Alterar configurações.
- 4. Toque Habilitado.
- 5. Em Trabalhos validados por cartão, selecione **Copiar**, **Imprimir** ou**Digitalizar** e toque em **Salvar**.

Definir as configurações do Modo Link do Cartão Smart

- 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina** e toque na quia **Informações da máquina**.
- Toque em Configurações de autenticação/segurança > Autenticação > Configurações de detalhes do usuário > Modo Link do Cartão Smart.
- 3. Toque em Alterar configurações.
- 4. Toque em Não é necessário senha e toque em Salvar.

Definir o modo de verificação do certificado do Cartão Smart

Para obter segurança adicional, você pode definir a impressora para validar o Cartão Smart com relação aos certificados armazenados na impressora.

- 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina** e toque na guia **Informações da máquina**.
- Toque em Configurações de autenticação/segurança > Autenticação >
 Configuração de detalhes do usuário > Verificação do certificado do Cartão
 Smart.

- 3. Toque em Alterar configurações.
- 4. Toque Ativado.

Definir as configurações de recuperação de anulação de certificado

Defina as configurações de recuperação de anulação de certificado, conforme necessário.

NOTA

- O CA raiz e o CA intermediário do certificado de cartão Smart do usuário devem ser armazenados na impressora.
- As configurações de data e hora da impressora devem estar corretas para validar o certificado.

Controle de acesso a ferramentas e funções

Controle de acesso para Todos os usuários

- Para bloquear ou desbloquear recursos e funções para todos os usuários:
 - a) No CentreWare IS, clique em Propriedades > Segurança > Configuração de autenticação.
 - b) Clique em **Avançar**.
 - c) Em Configuração do estado padrão do dispositivo, ao lado de Acesso ao dispositivo, clique em **Configurar**.
 - d) Selecione Bloqueado para exigir a autenticação para todos os serviços no painel de controle (Caminho de serviços), no botão Status do trabalho (Caminho de status do trabalho) ou no botão Status da máquina (Caminho de status da máquina).
 - e) Clique em **Aplicar** para aceitar as alterações ou em **Desfazer** para manter as configurações anteriores.
- Para bloquear, desbloquear ou ocultar os serviços individuais para todos os usuários:
 - a) No CentreWare IS, clique em Propriedades > Segurança > Configuração de autenticação.
 - b) Clique em Avançar.
 - c) Em Configuração do estado padrão do dispositivo, ao lado de Acesso ao serviço, clique em **Configurar**.
 - d) Selecione **Bloqueado** para exigir a autenticação para serviços individuais no painel de controle ou selecione **Bloqueado** (**Ocultar ícone**) para ocultar o serviço.
 - e) Clique em **Aplicar** para aceitar as alterações ou em **Desfazer** para manter as configurações anteriores.

Controle de acesso a um grupo de usuários

Se sua rede estiver conectada a um servidor LDAP, você poderá configurar a autenticação de rede e controlar o acesso de um usuário individual ou grupo aos serviços e funções.

Os grupos de usuários do servidor LDAP podem ser usados para controlar o acesso aos serviços e funções da impressora. Por exemplo, o servidor LDAP pode conter um grupo de usuários chamado Admin. Você pode configurar o grupo Admin na impressora para que apenas os membros desse grupo tenham acesso de administrador à impressora. Quando um usuário pertencente ao grupo Admin efetuar logon na impressora, a impressora executará uma consulta no diretório LDAP para verificar o usuário. Depois de autenticado, o usuário tem direitos administrativos permitidos para a impressora.

Você pode configurar e controlar o acesso à impressora de quatro maneiras:

- Configuração de acesso às funções do usuário
- Configuração de acesso ao dispositivo
- Configuração de acesso ao serviço
- Configuração de acesso à função

Antes de começar:

- Configure a autenticação de rede.
- Defina as configurações do servidor LDAP.

Para configurar o acesso de autorização LDAP, no CentreWare IS, clique em **Propriedades > Conectividade > Protocolos > LDAP > Acesso de Autorização LDAP**.

Configuração de acesso às funções do usuário

É possível atribuir aos usuários grupos de funções específicos para permitir os tipos de acesso.

- 1. Em Funções do usuário, no campo **Acesso do Administrador do sistema**, digite o nome do grupo, definido no banco de dados do servidor LDAP, que você deseja usar para conceder ao administrador do sistema o acesso à impressora.
- 2. No campo Acesso do Administrador contábil, digite o nome do grupo, definido no banco de dados do servidor LDAP, que você deseja usar para conceder ao administrador contábil o acesso à impressora.
- 3. Clique em Aplicar.

Configuração de acesso ao dispositivo

NOTA

A Configuração de acesso ao dispositivo requer que a Autenticação seja ativada e o Acesso a recursos e funções esteja configurado para exigir que os usuários efetuem login para que possam acessar os caminhos.

- 1. Em Acesso ao dispositivo, no campo **Caminho de serviços**, digite o nome de um grupo, definido no servidor LDAP, que você deseja usar para fornecer acesso às funções de Serviços na impressora.
- 2. Repita para Caminho de status do trabalho e Caminho de status da máquina
- 3. Clique em Aplicar.

Configuração de acesso ao serviço

NOTA

A configuração de Acesso ao serviço requer que a Autenticação seja ativada e o Acesso a recursos e funções esteja configurado para exigir que os usuários efetuem login para que possam acessar os serviços.

Você pode especificar o acesso aos serviços da impressora em Acesso a serviço. Digite os nomes dos grupos LDAP para qualquer um dos serviços listados.

- 1. Em Acesso a serviço, em **Grupo de acesso**, digite os nomes dos grupos LDAP que têm permissão para acessar cada um dos serviços individuais da impressora.
- 2. Clique em Aplicar.

Configuração de acesso à função

NOTA

A Configuração de acesso à função requer que a Autenticação seja ativada e o Acesso a recursos e funções esteja configurado para exigir que os usuários efetuem login para que possam acessar as funções.

Você pode definir o acesso específico à função de cópia em cores da impressora listada na página Acesso a funções.

- 1. Em Acesso a funções, em **Grupo de acesso**, digite os nomes dos grupos LDAP que têm permissão para acessar cada função individual.
- 2. Clique em Aplicar.

Certificados digitais

Um certificado digital deve ser instalado na impressora para que você possa ativar o HTTP seguro (SSL). Um certificado digital é um conjunto de dados usado para verificar a identidade do titular ou remetente do certificado. Um certificado inclui os seguintes dados:

- Informações sobre a pessoa, organização ou computador para o qual o certificado é enviado, incluindo o nome, local, endereço de e-mail e outras informações de contato.
- Número de série do certificado
- Data de expiração do certificado
- Nome da autoridade de certificado (CA) que emitiu o certificado
- Uma chave pública
- A assinatura digital da autoridade de certificado

Instalação de um certificado digital

Existem três maneiras de instalar um certificado na impressora:

• Crie um certificado com assinatura automática. A impressora cria seu próprio certificado, assina-o e cria uma chave pública a ser usada para criptografia.

- Crie uma solicitação para obter uma autoridade de certificado, ou um servidor que funcione como uma autoridade de certificado que assina um certificado e depois atualize o certificado na impressora. O exemplo de um servidor que funciona como um CA é o Windows Server que executa Serviços de certificado.
- Instale um certificado criado por um CA intermediário ou raiz confiável.

NOTA

A instalação de um certificado com assinatura automática é menos segura do que a instalação de um certificado assinado por um CA confiável. No entanto, se você não tiver um servidor que funcione como uma autoridade de certificado, essa é a sua única opção.

Criação de um certificado autoassinado

- 1. Habilite a capacidade S/MIME para o certificado autoassinado, se necessário.
- 2. No CentreWare IS, clique em **Propriedades > Segurança > Gerenciamento do** certificado digital da máquina.
- 3. Clique em Criar novo certificado.
- 4. Selecione Certificado autoassinado.
- 5. Clique em Continuar.
- 6. Selecione o Tam. de chave pública e digite o nome do Emissor.
- 7. Ao lado de Dias de validade, digite o número de dias (1 a 9999) para a expiração do certificado.
- 8. Clique em Aplicar.

Criação de uma solicitação

- No CentreWare IS, clique em Propriedades > Segurança > Gerenciamento do certificado digital da máquina.
- 2. Clique em Criar novo certificado.
- 3. Selecione Solicitação de assinatura de certificado (CSR).
- 4. Preencha o formulário com as seguintes informações: Código do país com 2 letras, Nome do estado/distrito, Nome da localidade, Nome da organização, Unidade da organização, Endereço de e-mail.
- 5. Clique em Aplicar.
- **6.** Os valores do formulário são usados para gerar uma Solicitação de assinatura de certificado.
- 7. Quando o processo estiver concluído, será solicitado que você salve a Solicitação de assinatura de certificado. Com o botão direito do mouse, clique no link e salve o arquivo csr.pem em seu computador.
- **8.** Envie o arquivo por e-mail para uma autoridade de certificado confiável para que ele seja assinado.

Carregamento de um certificado

Quando um certificado assinado é recebido de uma autoridade de certificado confiável, você pode carregá-lo na impressora. Você também pode carregar certificados, certificados-raiz e certificados de CA intermediários para estabelecer uma cadeia completa de confiança.

- 1. No CentreWare IS, clique em **Propriedades > Segurança > Gerenciamento do** certificado digital da máquina.
- 2. Clique em Carregar certificado assinado.
- 3. Se a senha do certificado é protegida, digite a Senha e digite-a novamente para confirmar.
- **4.** Clique em **Navegar** ou **Escolher arquivo**, navegue até o certificado assinado em formato .crt e clique em **Abrir** ou **Escolher**.
- **5.** Clique em **Importar**.

NOTA

O certificado assinado deve corresponder à CSR criada pela impressora.

Gerenciamento de certificados

Para ver informações sobre os certificados instalados na impressora ou especificar o certificado a ser usado para S/MIME, SSL e IPSEC:

- Nos Serviços de Internet do CentreWare, clique em Propriedades > Segurança > Gerenciamento de certificados.
- Selecione uma Categoria para o certificado, um Propósito do certificado e uma Ordem de certificados.
- 3. Clique em Exibir a lista.
- 4. Selecione um certificado na lista e clique em **Detalhes do certificado**.
- 5. Para definir o certificado como o certificado principal, clique em **Usar este certificado**. Se a opção Usar este certificado não estiver disponível, o certificado selecionado expirou ou não é válido. Todos os certificados no caminho de certificados (cadeia de confiança) devem estar instalados na impressora e precisam ser válidos.
- **6.** Clique em **Excluir**, para remover o certificado, ou em **Exportar**, para salvar o certificado em seu computador.

Configurações de recuperação de anulação de certificado

- No CentreWare IS, clique em Propriedades > Segurança > Configurações de anulação de certificado.
- 2. Em Geral, selecione o Nível de verificação do certificado.
 - Baixo: o status de anulação de certificados não é verificado. A impressora verifica se o certificado não expirou e se o emissor do certificado e a assinatura são válidos.
 - Médio: o status de anulação de certificados é verificado. Se o status do certificado não puder ser obtido devido a um erro de rede, o certificado ainda será considerado válido.

- Alto: o status de anulação de certificados é verificado. O certificado somente será considerado válido após a verificação bem-sucedida de que o certificado não foi anulado.
- 3. Em Geral, selecione o **Status da recuperação do certificado**.
- 4. Se você selecionou OCSP como o método de recuperação, em OCSP, ao lado de Enviar consulta para Respondedor OCSP, selecione URL como especificado no certificado ou URL como especificado pelo administrador.
- 5. Digite o URL do Respondedor OCSP
- 6. Digite o Tempo limite da comunicação OCSP (5 a 60 segundos).
- Se você selecionou CRL como o método de recuperação, em CRL, ao lado de Autorrecuperação de CRL, selecione Ativado se desejar.
- 8. Digite o Tempo limite da recuperação de CRL (5 a 60 segundos).
- Clique em Aplicar para aceitar as alterações ou em Desfazer para manter as configurações anteriores.

Secure HTTP e SSL/TLS

Você pode criptografar todos os dados enviados via HTTP estabelecendo uma conexão SSL criptografada. Você pode ativar a criptografia SSL para os seguintes serviços:

- Configuração da impressora no CentreWare IS
- Impressão a partir do CentreWare IS
- Impressão usando IPP
- Gerenciamento de modelos de digitalização
- Digitalização em rede
- Contabilidade de rede

Antes de começar:

- Instale um certificado digital.
- Assegure-se de que a data e hora configurada na impressora esteja correta. Isso é usado para definir a hora de início dos certificados autoassinados.

Configurações de HTTP Seguro e SSL/TLS

- Para ativar o HTTP Seguro, um certificado digital deve estar instalado na impressora. Para saber detalhes, consulte Instalação de um certificado digital.
- Se o HTTP Seguro estiver habilitado, para acessar o CentreWare IS, todas as páginas conterão https:// no URL da página da Web.
- 1. No CentreWare IS, clique em Propriedades > Segurança > Configurações de SSL/TLS.
- 2. Ao lado de Comunicação HTTP SSL/TLS, selecione Ativado.
- 3. Digite o número da porta que você deseja usar para HTTP SSL/TLS.
- **4.** Para usar comunicação SSL/TLS para LDAP, selecione **Ativado**, ao lado de Comunicação LDAP SSL/TLS.
- Para usar comunicação S/MIME, selecione Ativado, ao lado de Comunicação S/MIME

 SSL/TLS.

6. Para usar comunicação SSL/TLS para SMTP, selecione um método suportado pelo seu servidor, ao lado de Comunicação SMTP - SSL/TLS.

NOTA

Se não tiver certeza do método suportado pelo seu navegador, selecione STARTTLS (se disponível). Se você selecionar STARTTLS (se disponível), a impressora tentará usar STARTTLS. Se o seu servidor não suporta STARTTLS, a comunicação SMTP não é criptografada.

- 7. Selecione Ativado, ao lado de Verificar certificado do servidor remoto, se necessário.
- Clique em Aplicar, para aceitar as alterações, ou em Desfazer, para manter as configurações anteriores.

S/MIME

Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) é um padrão para criptografia de chave pública e assinatura de e-mail encapsulado em MIME.

Antes de começar:

- Ative o SSL/TLS.
- Se o certificado com assinatura automática e capacidade S/MIME não estiver disponível, instale um certificado S/MIME e todos os certificados no caminho de certificação (cadeia de confiáveis) para o certificado S/MIME. O certificado S/MIME deve estar no formato PKCS #12 e o endereço de e-mail no certificado deve ser igual ao endereço de e-mail da impressora.
- Ative a Comunicação S/MIME na página Configurações SSL/TLS.

Definição das configurações S/MIME

- 1. No CentreWare IS, clique em Propriedades > Segurança > Configurações S/MIME.
- Em Configurações S/MIME, ao lado de Algoritmo digest da mensagem, selecione SHA1 ou MD5.
- Ao lado de Método de criptografia de mensagem, selecione 3DES, RC2-40, RC2-64 ou RC2-128.
- **4.** Ao lado de Autoarmazenamento de certificados, selecione **Ativado** para permitir que a impressora armazene automaticamente um certificado digital do usuário, quando a impressora receber um e-mail assinado digitalmente.
- 5. Em E-mail, ao lado de Receber e-mail não confiável, selecione Ativado para permitir que a impressora receba um e-mail de um usuário cujo certificado digital não esteja na cadeia de confiáveis da impressora, ou de um usuário que não tenha um certificado digital.
- 6. Ao lado de Assinatura digital E-mail enviado, escolha Selecionar durante o envio, para permitir que os usuários escolham manualmente assinar um e-mail enviado usando a assinatura digital do usuário, ou a assinatura digital da impressora. Selecione Sempre adicionar assinatura para usar a configuração especificada no painel de controle, ou selecione Não adicionar assinatura.

NOTA

Para especificar o certificado no painel de controle, pressione o botão Status da máquina e toque na guia Recursos. Toque em Configurações do sistema > Conectividade e Configuração da rede > Configurações de segurança > Configurações do S/MIME. Toque em Certificado de assinatura - Anexo de e-mail e toque em Alterar configurações. Toque em Certificado do dispositivo ou Certificado do cartão Smart e toque em Salvar.

7. Ao lado de Dividir e-mail criptografado para cada destinatário, selecione Ativado para dividir um e-mail criptografado endereçado a vários destinatários em e-mails criptografados individuais endereçados a cada um dos destinatários.

NOTA

Quando um e-mail criptografado for dividido para cada destinatário, ele será enviado aos destinatários com um endereço de e-mail válido. Imprima um relatório de transmissão para ver o status de entrega.

8. Clique em **Aplicar**.

IPsec

O Internet Protocol Security (IPsec) é um grupo de protocolos usado para proteger as comunicações de Internet Protocol autenticando e criptografando cada pacote de dados. Ele permite que você controle a comunicação IP criando grupos de protocolos, normas e ações para o seguinte:

- DHCP v4/v6 (TCP e UDP)
- LPR Print (porta TCP 515)
- DNS (TCP e UDP)
- Porta 9100 Impressão (porta TCP 9100)
- FTP (TCP)
- SMTP (TCP/UDP porta 25)
- HTTP (Digitalização, TCP porta 80)
- SNMP (TCP/UDP porta 161)
- HTTPS (Digitalização, TCP porta 443)
- Capturas SNMP (TCP/UDP porta 162)
- HTTPS (Servidor Web, TCP porta 443)
- Descoberta WS (UDP porta 3702)
- ICMP v4/v6
- Até 10 serviços adicionais
- IPP (TCP porta 631)

Configuração de IPSec

NOTA

O HTTP Seguro (SSL) deve ser ativado com um certificado digital instalado para que você possa ativar o IPsec.

- 1. No CentreWare IS, clique em **Propriedades > Segurança > IPSec**.
- 2. Ao lado de Protocolo, selecione Ativado.
- 3. Selecione o Método de autenticação IKE, Chave pré-compartilhada ou Assinatura digital.
- **4.** Se você selecionar Chave pré-compartilhada, digite a Chave compartilhada e redigite a chave para verificar.
- 5. Digite a Vida útil de IKE SA (5 a 28800 minutos).
- 6. Digite a Vida útil de IPsec SA (300 a 172800 minutos).
- 7. Selecione o tipo Grupo DH.
- 8. Ative PFS se necessário.
- 9. Digite o endereço IPv4 de destino específico.
- 10. Digite o endereço IPv6 de destino específico.
- **11.** Para restringir a impressora de se comunicar com dispositivos que não estejam usando IPSec, selecione **Desativado** ao lado de Comunicar com dispositivos Não-IPsec.
- **12.** Clique em **Aplicar** para aceitar as alterações ou em **Desfazer** para manter as configurações anteriores.

802.1X

802.1X é um padrão do Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) que define um método para controle ou autenticação do acesso à rede baseado na porta. Em uma rede protegida por 802.1X, a impressora deve ser autenticada por uma autoridade central, geralmente um servidor RADIUS, para que possa acessar a rede física.

Você pode ativar e configurar a impressora a ser usada em uma rede protegida por 802.1X.

Antes de começar:

- Assegure-se de que o servidor de autenticação 802.1X e a chave de autenticação estejam disponíveis na rede.
- Determine o método de autenticação suportado.
- Crie um nome de usuário e senha no servidor de autenticação.
- A alteração e aplicação das configurações 802.1X requerem a reinicialização da impressora. Assegure-se de que a impressora possa ficar off-line por alguns minutos.

Configuração 802.1X

1. Clique em Propriedades > Segurança > IEEE 802.1X.

- 2. Ao lado de Habilitar IEE E 802.1x, selecione Habilitado.
- 3. Em Método de autenticação, selecione o método usado em sua rede. As opções são:
 - EAP-MD5
 - EAP-MS-CHAPv2
 - PEAP/MS-CHAPv2
 - **EAP-TLS**: este método está disponível se a impressora está configurada para usar EAP-TLS.
- **4.** Digite o Nome de login (Nome do dispositivo) exigido pela alternância e o servidor de autenticação.
- 5. Digite a senha e, em seguida, digite-a novamente para confirmação.
- 6. Selecione Ativado, ao lado de Validação do certificado, se necessário.
- 7. Clique em **Aplicar**, para aceitar as alterações, ou em **Desfazer**, para manter as configurações anteriores.

Configuração da impressão para 802.1X usando autenticação EAP-TLS

- 1. Crie um certificado autoassinado.
- 2. Ative o SSL.
- 3. Clique em **Propriedades > Segurança > Gerenciamento do certificado digital da máquina**.
- 4. Carregue um certificado de cliente PKI a partir de um CA de confiança.
- 5. Clique em Propriedades > Segurança > Gerenciamento de certificados.
- 6. Ao lado de Propósito do certificado, selecione Cliente SSL.
- 7. Clique em Exibir a lista.
- 8. Marque a caixa de seleção que está ao lado do certificado que você deseja usar.
- 9. Clique em Detalhes do certificado.
- 10. Clique em Usar este certificado.
- 11. Clique em Reinicializar máquina.

Agora, você pode selecionar EAP-TLS como o método de autenticação 802.1X.

Criptografia de dados FIPS140-2

Todos os dados armazenados na impressora e transmitidos por ela são criptografados. Alguns serviços e protocolos, como SMB, NetWare, SNMPv3 e o Serviço de Impressão Direta de PDF não usam um método de criptografia compatível com o padrão de governo FIPS140-2.

Quando os dados estiverem prestes a serem transmitidos, você poderá alertar os usuários por meio de uma mensagem no painel de controle, que os dados não estão criptografados para o padrão FIPS140-2.

Para obter mais informações, consulte o Documento oficial de segurança da impressora no site da Xerox.

Para ativar a mensagem de aviso:

- No CentreWare IS, clique em Propriedades > Segurança > Modo de validação FIPS140.
- 2. Ao lado de Modo de validação FIPS140, selecione Ativado.

NOTA

A criptografia FIPS 140-2 não se aplica aos seguintes serviços e protocolos: SMB, NetWare, SNMPv3, Serviço de Impressão Direta de PDF.

Filtro de IP

É possível evitar o acesso não autorizado à rede permitindo que os dados sejam transmitidos apenas por endereços e portas IP específicos.

Criação de uma regra de filtro de IP

- 1. No CentreWare IS, clique em Propriedades > Segurança > Filtro de IP.
- 2. Em Filtro IPv4 ou Filtro IPv6, selecione Habilitado.
- 3. Clique em Adicionar, em Filtro IPv4 ou Filtro IPv6.
- **4.** Digite o endereço IP de origem. Este é o endereço IP do computador ou do dispositivo que você deseja permitir.
- 5. Digite o número da máscara de IP de origem que usará esta regra.

 A faixa permitida de 0 a 32 caracteres corresponde ao número binário de 32 bits que compreende os endereços IP. Um número de 8 caracteres, por exemplo, representa um endereço da Classe A (máscara de 255.0.0.0). O número 16 representa um endereço da Classe B (máscara de 255.255.0.0). O número 24 representa um endereço da Classe C (máscara de 255.255.255.0).
- **6.** Atualize o navegador e navegue de volta até a página Filtro de IP. Em Lista de regras de filtro de IP, selecione a regra que acabou de criar.
- 7. Selecione a regra na lista e clique em **Aplicar**.
- 8. Clique em Editar ou Excluir para editar ou excluir uma regra já existente.

Registro de auditoria

Quando a função Registro de auditoria é ativada, a impressora começa a registrar eventos que ocorrem na impressora. Você pode fazer download do Registro de auditoria como um arquivo de texto delimitado por guias e revisá-lo para localizar violações da segurança e avaliar a segurança da impressora.

Ativação do Registro de auditoria

NOTA

O HTTP (SSL) seguro deve ser ativado para que você possa ativar o Registro de auditoria.

- 1. No CentreWare IS, clique em Propriedades > Segurança > Registro de auditoria.
- 2. Ao lado de Registro de auditoria, selecione **Ativado**.

3. Clique em **Aplicar** para aceitar as alterações ou em **Desfazer** para manter as configurações anteriores.

Como salvar um Registro de auditoria

- 1. No CentreWare IS, clique em **Propriedades > Segurança > Registro de auditoria**.
- 2. Em Exportar registro de auditoria, clique com o botão direito do mouse no link Exportar como arquivo de texto e salve o arquivo auditfile.txt compactado em seu computador.
- 3. Abra o arquivo em um aplicativo que possa ler um arquivo de texto delimitado por guias.

Interpretação do registro de auditoria

O Registro de auditoria é formatado em colunas

- ID do registro: um valor exclusivo que identifica o evento.
- Data: a data em que o evento ocorreu, no formato mm/dd/aa.
- Hora: a hora em que o evento ocorreu, no formato hh:mm:ss.
- ID do evento de auditoria: o tipo de evento. O número corresponde a uma descrição exclusiva.
- Eventos registrados: uma descrição resumida do tipo de evento.

NOTA

- Uma entrada do registro de auditoria é registrada para cada destino de rede em uma tarefa de digitalização Digitalização em rede.
- Para trabalhos do servidor: uma entrada do registro de auditoria é gravada para cada trabalho do servidor.
- Para trabalhos do e-mail: uma entrada do registro de auditoria é gravada para destinatário de SMTP no trabalho.
- Nome do usuário: Nome do usuário, Nome do trabalho, Nome do computador, Nome da impressora, Nome da pasta ou ID da conta de contabilidade (quando Contabilidade de rede está habilitada).

NOTA

Autenticação de rede deve estar configurada para registrar o nome do usuário no Registro de auditoria.

- Descrição: mais informações sobre o Evento registrado. Quando o Evento registrado é Status do sistema, por exemplo, uma das seguintes mensagens pode ser exibida:
- - Started normally (Iniciado normalmente (inicialização a frio)
 - Started normally (Iniciado normalmente (inicialização a quente)
 - Desligamento solicitado
 - Image Overwriting started (Sobrescrição de imagem iniciada)
- Completion Status (Status da conclusão): o status do evento.

• Itens registrados opcionalmente: outras informações registradas quando o evento ocorre, como, por exemplo, método de login e acesso à autenticação.

Assinaturas PDF e XPS

É possível adicionar uma assinatura digital para documentos PDF ou XPS que são criados pela função de digitalização da impressora. A assinatura usa as informações no certificado para Digitalizar documento do dispositivo, ou um certificado digital S/MIME do cartão smart.

Antes de começar:

- Selecione o certificado para Digitalizar documento do dispositivo.
- Instale um certificado digital S/MIME.
- Ative a comunicação HTTP (SSL) e S/MIME segura.

Para configurar assinaturas digitais:

- No CentreWare IS, clique em Propriedades > Segurança > Configurações de segurança do PDF/XPS.
- 2. Ao lado de Assinatura PDF, selecione quando deseja adicionar a assinatura.
- 3. Clique em Aplicar.

Segurança do Catálogo de endereços

Controle de acesso ao catálogo de endereços do CentreWare IS

Você pode permitir que todos os usuários editem o catálogo de endereços público no CentreWare IS, ou restringir o acesso apenas aos administradores do sistema.

- 1. No CentreWare IS, clique na guia Catálogo de endereços.
- 2. Em Segurança, clique em Direitos de acesso.
- 3. Selecione Somente administradores do sistema ou Aberta para todos os usuários.

Controle do acesso ao catálogo de endereços do painel de controle

Antes de começar, configure a Autenticação local.

Você pode criar um Grupo de autorização para limitar os usuários que podem usar ou editar o catálogo de endereços no painel de controle.

- Nos Serviços de Internet do CentreWare, clique em Propriedades > Segurança > Criar grupos de autenticação.
- 2. Clique em Editar, ao lado de um dos números de grupos.
- 3. Digite o nome do grupo.
- 4. Ao lado de Restringir método de seleção destinatário, selecione Sem restrição, para permitir o acesso ao grupo, ou Sempre aplicar restrição, para exigir autenticação para o grupo.
- 5. Ao lado de Restringir usuário para editar cat. end., selecione **Sem restrição** ou **Sempre** aplicar restrição.

- 6. Ao lado de Permitir usuário desat. config. ativas, selecione Permitir ou Não permitir.
- 7. Clique em **Aplicar**, para aceitar as alterações, ou em **Desfazer**, para manter as configurações anteriores.

Restrição do acesso às Informações do trabalho

Você pode controlar como as informações do trabalho é exibida no painel de controle quando os usuários pressionam o botão Status do trabalho.

Ocultação ou proteção por senha de informações de trabalhos concluídos

- 1. No CentreWare IS, clique em **Propriedades > Segurança > Status do trabalho** padrão > **Visualização de trabalhos concluídos**.
- 2. Ao lado de Visualização de trabalhos concluídos, selecione Requer login p/ visualizar trab ou Sem visualização de trabalho para impedir que os usuários visualizem informações de trabalhos concluídos.
- 3. Se você selecionou Requer login p/ visualizar trab, selecione Todos os trabalhos ou Trab. executados p/ usuário de login.
- 4. Ao lado de Ocultar detalhes trab., selecione Sim ou Não.
- **5.** Clique em **Aplicar**.

Como ocultar informações do trabalho ativo

- No CentreWare IS, clique em Propriedades > Segurança > Status padrão do trabalho > Visualização de trabalhos ativos.
- 2. Ao lado de Ocultar detalhes do trabalho, selecione Sim ou Não.
- 3. Clique em Aplicar.

Como ocultar ou exibir as configurações de rede

Você pode mostrar ou ocultar o endereço IPv4 ou o nome do host da impressora na tela de seleção por toque do painel de controle.

- 1. No CentreWare IS, clique em **Propriedades > Segurança**.
- 2. Clique em Exibir configurações de rede.
- 3. Selecione **Exibir endereço IPv4** ou **Exibir nome do host**. Para ocultar as informações de rede, selecione **Ocultar informações de rede**.
- **4.** Clique em **Aplicar**.

Utilização dos Serviços de Internet do CentreWare para Contabilidade e Autenticação/Segurança

Solução de problemas

Problemas de ajuste de uniformidade da densidade/SIQA

Se houver problemas durante a execução ou uso da função Ajuste de uniformidade da densidade ou do aplicativo SIQA, reveja as informações a seguir e execute as soluções correspondentes.

O Aplicativo de Qualidade de Imagem Simples (SIQA - Simple Image Quality Application) não abre no PC Windows

Causa: Problemas de conexão/comunicação entre o aplicativo SIQA e a máquina.

Solução: Verifique a conexão entre o PC Windows no qual o SIQA está instalado e a máquina e reconecte, se necessário.

Endereço IP não encontrado ou incorreto

Causa: O sistema não conseguiu localizar o endereço IP ou o endereço encontrado não estava correto.

Solução: Certifique-se de ter digitado o endereço IP correto da máquina no aplicativo SIQA?

"Ver através do papel" afetado nos testes de impressão

Causa: Folhas de papel em branco não foram colocadas sobre o teste de impressão antes da digitalização.


Solução: Coloque quatro a cinco folhas de papel em branco sobre o teste de impressão no vidro de originais e, em seguida, execute o processo de digitalização da impressão de teste.

Uma mensagem Parameter with error (Parâmetro com erro) aparece ao gravar os parâmetros na máquina.

Causa: Problemas com as versões 0.223 e 0.224 do software da controladora.

Solução: Na interface de usuário da máquina, pressione o botão **Limpar tudo** duas vezes; isso deverá restabelecer a comunicação entre a máquina e o PC Windows em que o aplicativo SIQA está instalado. Pressione **Sim** no aplicativo SIQA para repetir e continue a gravar os parâmetros na máquina.

Uma mensagem/tela de verificação de imagem é exibida enquanto o aplicativo SIQA está analisando os dados digitalizados

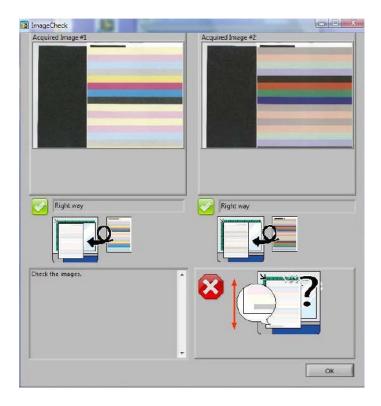

Causa: Uso de um fundo preto durante o processo de digitalização

Solução: Certifique-se de que folhas em branco estejam colocadas nos testes de impressão CMYK ou RGB antes da digitalização.

SMB

Esta seção descreve a solução de problemas, notas e restrições ao usar SMB.

Seleção de problemas

As possíveis causas, pontos de verificação e soluções para os problemas ao usar SMB estão a seguir:

Quando você não puder se comunicar com a impressora

Causa	Ponto de verificação	Solução
O computador e a máquina estão usando protocolos diferentes.	No menu Iniciar do Windows, Pesquisar, enquanto pesquisa outros computadores, o Windows não pode localizar o computador em rede ou a copiadora/impressora.	Configure a máquina e cada computador para usar o mesmo protocolo operacional SMB.
A máquina e os computadores pertencentes a diferentes redes (sub-redes).	No menu Iniciar do Windows, Pesquisar, enquanto pesquisa outros computadores, o Windows não pode localizar o computador em rede ou a copiadora/impressora.	Quando a máquina e os computadores estiverem em redes diferentes, consul- te o administrador da rede.
O nome do host da máqui- na já está em uso.	Imprima a Lista de configurações da impressora para confirmar se "Nome do host duplicado" é impresso nas informações de status do SMB.	Use os Serviços de Internet do CentreWare para alterar o nome do host para um nome exclusivo, ou inicialize as configurações da máqui- na para as configurações padrão.

Quando você não consegue imprimir

Causa	Ponto de verificação	Solução
A máquina está processando uma solicitação a partir de um computador diferente. (somente quando a máquina está definida para o modo Sem spool)	Confirme se a máquina está processando um trabalho de impressão. (Uma caixa de diálogo de erro de gravação deve ser exibida para indicar que não há espaço para a fila de impressão disponível.)	Espere até que a máquina termine de processar o traba- lho de impressão ou altere a configuração da máquina para o modo Spool.
O número máximo permitido de conexões com a máquina foi excedido.	Confirme se a máquina está processando solicitações simultâneas (solicitações de impressão, filas de status, etc.) a partir de vários computadores. Uma caixa de diálogo de erro de gravação deve ser exibida para indicar que nenhum outro computador remoto pode ser conectado.	Aguarde um pouco e tente imprimir novamente.

Não é possível excluir documentos da janela Impressora.

Causa	Ponto de verificação	Solução
Você está tentando excluir to- dos os dados de impressão exi- bidos na janela Impressora. (Somente o administrador do sistema tem permissão para realizar essa tarefa.)	Confirme se você está tentando excluir os dados de impressão do menu Impressora. (No siste- ma operacional Windows: menu Limpar trabalhos de impressão.)	Selecione os dados de impres- são a serem excluídos e ex- clua o menu Documento na janela Impressora. (Menu Cancelar impressão.)
Os dados de impressão têm um proprietário diferente.	Confirme se o nome exibido como o Proprietário dos dados de impressão selecionados e o nome de login do usuário para Windows são os mesmos.	Efetue login no Windows usando o nome do proprietá- rio do documento e exclua os dados de impressão.

Serviços de Internet do CentreWare

Esta seção descreve como solucionar problemas do CentreWare.

Solução de problemas

Esta seção descreve as causas e as soluções recomendadas de erros que podem ocorrer durante o uso dos Serviços de Internet do CentreWare.

Sintoma	Solução
Impossível conectar com os Serviços de Internet do Cen- treWare.	A máquina está funcionando corretamente? Verifique se α máquina está ligada.
	Os Serviços de Internet do CentreWare estão ativados? Imprima a lista de configurações da impressora para confirmar.
	O endereço da Internet está digitado corretamente? Confirme o endereço da Internet novamente. Se o problema persistir, digite um endereço IP para estabelecer uma conexão.
	Está sendo usado um servidor proxy? Dependendo do servidor proxy, as conexões podem não ser possíveis. Defina o navegador para não usar servidor proxy ou defina que esse endereço específico não deve usar um servidor proxy.
A mensagem "Aguarde" é exibida.	Aguarde alguns minutos, conforme instruído. Se o status não se alterar, clique no botão Atualizar. Se isso não tiver nenhum efeito, confirme se a máquina está funcionando corretamente.

Sintoma	Solução
O botão Atualizar não está funcionando.	Você está usando um navegador especificado? Consulte para confirmar se o navegador é suportado.
A seleção do menu da moldura esquerda não atualiza o conteúdo da moldura da direita.	
A tela aparece distorcida.	Altere o tamanho da tela de acordo com o navegador.
As informações mas recentes não são exibidas.	Clique no botão Atualizar.
O botão Aplicar novas configurações não reflete as novas configurações.	Todos os valores inseridos estão corretos? Se for inserido um valor que esteja fora da faixa permitida, a atualização será feita automaticamente com um valor dentro da faixa.
Se você clicar no botão Aplicar novas configurações, o navega- dor exibirá a mensagem "O servidor retornou uma resposta inválida ou não reconhecida" ou "Sem dados".	Foi fornecida uma senha correta? As entradas de Senha e Confirmar senha não coincidem. Insira a senha correta.
	Isso ocorre durante ou a operação ou após a operação pelo painel de controle da máquina? Quando a função de redefinição automática está configurada, qualquer configuração feita pelos Serviços de Internet do CentreWare não é aplicada até que o tempo de configuração tenha passado. Aguarde alguns minutos.
Impossível excluir trabalhos.	Aguarde alguns minutos e clique no botão Atualizar.

Funções do scanner

Notas e restrições

A seguir estão as notas e restrições para usar as funções de scanner.

Ao recuperar documentos da caixa postal

- Quando a opção Excluir/Salvar documentos for definida como Salvar, o mesmo documento poderá ser acessado por diversos clientes.
- Quando Excluir/Salvar documentos for configurado como Excluir, apenas um cliente poderá acessar um determinado documento. O documento que está sendo salvo ou importado por um cliente não pode ser visto por outros clientes.

Em ambos os casos, os documentos podem ser adicionados a uma caixa postal enquanto ela á acessada.

 Ao serem recuperados dos Serviços de Internet do CentreWare, os documentos não serão excluídos independentemente da configuração para Excluir documentos após a recuperação.

Exibir

Quando um documento de várias cores é digitalizado, a imagem não poderá ser exibida nas cores corretas se o modo de exibição estiver definido para poucas cores. Use o modo de exibição que suporte mais cores do que a imagem contém.

Ao imprimir documentos salvos na caixa postal

Se for imprimir um documento salvo selecionando a caixa postal da tela de seleção por toque da máquina, os documentos digitalizados não podem ser impressos.

Ao usar arquivos TIFF

Os arquivos TIFF criados pelo Mailbox Viewer 2 são compactados no formato MMR, MH, JBIG ou JPEG. Ao abrir os arquivos TIFF, use o software de aplicativo apropriado que suporte o formato.

NOTA

O Mailbox Viewer 2 não pode criar um arquivo TIFF compactado pelo formato JBIG.

Restrição sobre a capacidade de digitalização

A capacidade máxima de digitalização para uma página é 297 x 432 mm. Para tamanhos padrão, A3 ou 11 x 17 polegadas.

Número de folhas para digitalização (para caixa postal)

É possível digitalizar para caixas postais no máximo 999 páginas por vez. O número de páginas pode variar dependendo do tamanho e da resolução do documento.

Funções de e-mail

Seleção de problemas

Esta seção descreve as causas e as soluções recomendadas para erros que podem ocorrer ao usar o serviço de notificação de e-mail, impressão de e-mail e scanner (transmissão de e-mail).

Sintoma	Solução	
Não é possível receber e- mail (impressão de e-mail).	O endereço de e-mail da máquina está configurado?	
	Receber e-mail está definido com Ativar?	
	Os endereços IP do servidor SMTP e do servidor POP3 (se POP3 estiver selecionado para o protocolo de e-mail recebido) estão configurados corretamente?	
	O nome do usuário e a senha POP3 foram inseridos corretamente?	
	O Filtro de domínio foi imposto? Confirme se seu próprio domínio está incluído no domínio permitido usando os Serviços de Internet do CentreWare.	
	O servidor SMTP e/ou o servidor POP estão funcionando corretamente? Verifique com o administrador da rede.	
Não é possível transmitir	O endereço de e-mail da máquina está configurado?	
e-mail (impressão de e- mail e scanner (transmiss- ão de e-mail)).	O Serviço de notificação de e-mail está definido com Ativar? (No caso de notificação de e-mail.)	
	Enviar e-mail está definido com Ativar?	
	O endereço IP do servidor SMTP está configurado corretamente?	
	Os itens de notificação para transmissão estão definidos corretamente? (No caso de notificação de e-mail.) Confirme as configurações na tela de propriedades usando os Serviços de Internet do CentreWare.	
	O endereço de destino está digitado corretamente?	
	O servidor SMTP está operando corretamente? Verifique com o administrador da rede.	

Solução de problemas

Índice remissivo

100Base-TX 2-1 Configurações da Bandeja do Papel 10Base-T 2-1 Configurando a opção para Atributos da Bandeja de Papel na Tela de Configuração 9-15 Configurações da porta (configurações do sistema) 11-1, 17-1 Ajustar Curvatura do Papel. 9-32 Configurações de documentos armazenados A partir de Manutenção (Configurações (Configurações do sistema) 16-1 Comuns do Serviço) 9-35 Configurações de protocolo (configurações do opções 9-33 sistema) 11-2, 17-2 Tipos 1-10 9-34 Configurações de serviços comuns Tipos A, B, C 9-34 (configurações do sistema) 9-1 Ajustar Posição da Dobra Configurações do Administrador do Sistema Ajustar a posição da Dobra C 9-40 (configurações do sistema) 21-1 Ajustar a posição da Dobra de Livreto 9-39 Configurações do modo de cópia Ajustar a posição da Dobra Simples 9-38 (configurações do sistema) 10-1 Ajustar a posição da Dobra Z 9-41 Configurações do modo de digitalização Ajustar a posição da Dobra Z Meia Folha (configurações do sistema) 12-1 9-43 Configurações do Servidor POP3 (configurações Ajustar Posição da Dobra (Ajuste de do sistema) 11-3 Acabamento) 9-36 Configurações do servidor SMTP (configurações Ajustar a posição da dobra 9-37 do sistema) 11-3 Ajuste do Alinhamento 9-21 Configurações PKI (configurações do sistema) Atributos do papel de Cópia (configurações do 11-5, 17-3 sistema) 9-15, 9-58 Configurações Tela/Botão. 9-9 Autenticação de recebimento POP 3-19 Configurando a opção para Atributos da Autosseleção de papel desligada (configurações Bandeja de Papel na Tela de Configuração 9-15 do sistema) 10-8 Controle de cópia (configurações do sistema) B Criptografia de dados (configurações do sistema) 9-54 **BOOTP 3-7** Criptografia de senha 3-5 Botões de pré-ajuste (configurações do sistema) 10-1 D Defina a Numeração (configurações do sistema) 9-48 Catálogo de endereços (configurações do DHCP 3-7 sistema) 18-10 DHCP/Autonet 3-7 Certificado 3-17 **DNS 3-7** Chave pública 3-17 Document Expiry Time (Horário de expiração

16-1

dos documentos (configurações do sistema)

Documento recuperado pelo cliente

(configurações do sistema) 14-2

Configuração da porta SNMP 7-16

Configurações Comuns do Serviço

Manutenção 9-19

Tons de Áudio 9-7

Configurações Tela/Botão. 9-9

Configurações da bandeja do papel 9-12

Temporizadores/Relógio da Máquina 9-1

E

E-mail 3-20
Efeito de texto (configurações do sistema) 9-49
Efeitos de texto (padrão de fundo para numeração definida) 9-49
Endereço de e-mail 6-5
Endereço do gateway 3-7
Endereço do servidor POP3 3-19
Endereço do servidor SMTP 3-20, 3-20, 3-20
Endereço IP 3-7
Ethernet 3-4
Ethernet II 2-1
EtherTalk 3-4

F

Filtro TBCP 3-8
Folhas de fluxo de trabalho (configurações do sistema) 18-6
Formato de data (configurações do sistema) 9-48
Formato TIFF (configurações do sistema) 12-9

Н

HTTP 7-15 HTTPS 3-17

Τ

Impressão automática de erro 3-19
Inicializar disco rígido (configurações do sistema) 9-21
Intervalo de busca 3-5
Intervalo de conexão 9-3
Intervalo de conexão (configurações do sistema) 9-3
Intervalo de verificação do Servidor POP3 3-19
IPP 3-13

L

LPD 3-8

M

Manutenção 9-19 Máscara de sub-rede 3-7 Máximo de páginas armazenadas (configurações do sistema) 10-8 Máximo de sessões 3-5 Modo de administração 3-13 Modo mestre automático 3-5

N

Navegador da Web. 3-1 Nome da árvore 3-6 Nome da comunidade 3-9 Nome da impressora 3-4 Nome da zona 3-4 Nome de domínio 6-5 Nome de usuário POP 3-19 Nome do contexto 3-6 Nome do grupo de trabalho 3-5 Nome do host 3-5, 3-7, 6-5 Nome do servidor de arquivos 3-6, 3-6 Número da porta 3-16 Número da porta POP3 3-19 Número de pesquisas 3-6 Número de porta adicional 3-13 Número máximo de sessões 3-16

0

Obter endereço IP 3-7 Origem do papel (configurações do sistema) 10-2

P

Padrões de tamanho de digitalização (configurações do sistema) 10-10, 12-5 Port9100 3-2, 3-14 Porta HTTP 3-16 Porta LPD 3-2, 3-14, 6-4 Porta SMB 2-2 Pré-ajustes de Redução/Ampliação (configurações do sistema) 12-7 Prioridade das bandejas do papel (configurações do sistema) 9-56 Programas armazenados nomear/renomear 18-5 registrar e alterar os nomes 18-5 remoção 18-5 Promoção de trabalho automático (configurações do sistema) 9-53 Protocolo de transporte - Tipo de moldura 3-5

R

RARP 3-7

Redes Microsoft 2-2
Reduzir/Ampliar (configurações do sistema)
10-2, 10-3, 10-3
Relatório de histórico de trabalhos
(configurações do sistema) 9-19
Responder automaticamente a e-mail de status
de envio 3-19
Restrição de Domínio de recebimento 3-19
Restrições de entrada de teclado (configurações
do sistema) 9-54
Restrições de troca de e-mail 3-19

S

Senha (configurações do sistema) 18-2 Senha do usuário POP 3-19 Serviços remotos 5-1 Sincronização de tempo NTP (configurações do sistema) 9-3, 9-4 SLP - Localização ativa 3-6 SMB 2-2, 3-4, 7-12 SNMP 3-9 Suporte para Unicode 3-5

Т

TCP/IP 3-6
Tempo limite 3-13, 3-16
Tempo limite da conexão 3-8, 3-14
Temporizadores/Relógio da Máquina 9-1
Configurando os Temporizadores/Relógio da Máquina 9-3
Configurando Tons de Áudio 9-8
Designando as Configurações para
Tela/Botão 9-10
Tom da programação armazenada
(configurações do sistema) 9-9
Tons de Áudio 9-7

U

Use DNS 3-13 Usuário de autenticação do SMTP 3-20 Índice remissivo

